


Air Wash

KÄYTTÖOHJE

TD62-L703HC

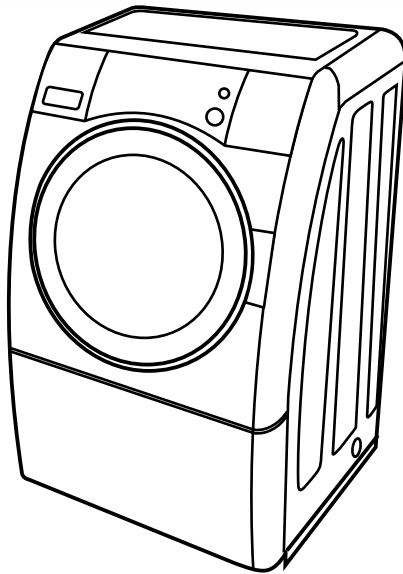

Tutustu huolellisesti käyttöohjeeseen ennen laitteen käyttämistä. Säilytä käyttöohjeet tulevia tarpeita varten.

Tekniset tiedot*

Koko	596(L) x 690(S) x 998(K) mm
Paino	76 kg
Virtalähde	AC, paikallinen jännite
Veden määrä (WASH-ohjelmassa)	16 L
Virrankulutus (WASH-ohjelmassa)	90 W
Virrankulutus (SPIN-ohjelmassa)	300 W
Virrankulutus (DRY-ohjelmassa)	1100 W
Virrankulutus (WARM-ohjelmassa)	1800 W
Maks. syöttöteho	1890 W
Tarvittava vedenpaine	0,3 kgf/cm ² ~ 8 kgf/cm ² (0.3 MPa ~ 0.8 MPa)

* Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin tietoihin. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen.

Sisältö

TURVALLISUUSOHJEITA	2
ASENNUSOHJE	3
LAITTEEN ESITTELY	5
LISÄTARVIKKEET	5
LUUKUN LUKITSEMINEN JA AVAAMINEN	5
PESUAINEKOTELON KÄYTTÖOHJEET	5
OHJAUSPANEELIN NIMET JA TOIMINNOT	6
NORMAALI KÄYTTÖ	7
MUKAUTETTU PESUOHJELMA	7
ISOJEN LIINAVAAATTEIDEN PESUOHJELMA	8
HIENOPESU	8
OTSONOINTI	9
AJASTETTU PESUOHJELMA	9
KUIVAUSOHJELMA	10
LISÄTOIMINTOJA	10
LAPSILUKKO	10
VAATTEIDEN LISÄÄMINEN PESUN AIKANA	10
ÄÄNIMERKIN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ	10
PESUVINKKEJÄ	10
PESUOHJELMAN VALINTAOPAS	11
HUOLTO JA YLLÄPITO	11
ONGELMANTILANTEET	12
VIRHEKOODIT	12

TURVALLISUUSOHJEITA

- Käyttäjän sekä muiden terveyden ja omaisuuden turvaamiseksi, huomioi seuraavia turvallisuusohjeita.



VAROITUKSIA

• Sähköiskun vaara.

- Käytä vain sopivan pistorasian kanssa jonka jännite vastaa laitteen käyttämää jännitettä.
- Pidä kiinni pistotulpasta kun kytket ja irrotat sähköjohdon pistorasiasta. Älä ikinä käytä laitetta mikäli sähköjohto on vaurioitunut. Pyyhi pistotulppa kuivalla liinalla mikäli se on likaantunut.
- Älä ikinä kosketa pistotulppaa märillä käsillä.
- Irrota sähköjohto pistorasiasta aina käytön jälkeen sekä puhdistamisen tai huoltamisen aikana.

• Korkea lämpötila saattaa aiheuttaa palovammoja.

- Lasiovi lämpenee käytön aikana. Älä kosketa luukkaa laitteen ollessa käynnissä. Varmista myös, etteivät lapset kosketa luukkaa.
- Pidä lapset ja lemmikit poissa pesukoneen läheisyydestä käytön aikana.
- Mikäli joudut avaamaan luukun pesun aikana, odota, että lämpötila laskee sopivasti ja että oven lukko avautuu automaattisesti.

• Varo pesukoneen vahingoittumista.

- Älä laita mitään painavia esineitä pesukoneen päälle.
- Laitteen siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.
- Huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain valtuutettu huoltohenkilöstö tai muu koulutettu ammattilainen.

• Mahdollinen räjähdysvaara.

- Älä pese tai kuivata helposti syttyvillä nesteillä tahrivälineillä vaatteita. Helposti syttyviä nesteitä ovat mm. bensiini, kerosiini, dieseli yms.
- Älä käytä laitetta tiloissa missä on kaasuvuoto.

• Kuivauksesta

- Kuivaustoiminnolla varustetun mallin vedentuloletkua ei saa kytkeä lämminvesilinjaan.
- Älä pese tai kuivata vedenkestäviä vaatteita, esim. sadetakkeja yms.

• Tulipalon tai sähkövuodon vaara.

- Älä käytä pesukonetta tulen läheisyydessä. Älä ikinä laita palavia savukkeita, kynttilöitä tai muita helposti syttyviä esineitä pesukoneeseen.
- Älä altista ohjauspaneelia vedelle.
- Eristä pesukone suihkutilasta tai muista erittäin märistä tiloista.
- Varmista, että poistoletku on kiinnitetty kunolla jotta poistovesi valuu hyvin.

• Ruumiillisen vamman vaara.

- Lapset eivät saa leikkiä pakkausmateriaalin kanssa.
- Laitteen käyttäminen sallittu vain aikuisille.
- Pidä lemmikit poissa pesukoneen tilasta.

• Vaatteiden vahingoittumisen vaara.

- Älä pese vedenkestäviä vaatteita kuten esim. sadetakkeja, höyhentyynyjä, makuupusseja tms.
- Pesukone on tarkoitettu vain kotikäyttöön ja on suunniteltu vain pesunkestäville tekstiileille.

• Huom:


Lämpötilan laskiessa alle 0°C suorita seuraava toimenpide pesun jälkeen:

- Suorista poistovesiletku (löysennä kahdet ruuvit).
- Tyhjennä vesi laitteesta (ks. asennusohjeet)
- Aseta poistovesiletku takaisin paikalleen.

Asennusohje

Kuljettaminen:


Pesukone tulee kuljettaa pystyssä. Pesukoneen nostamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.

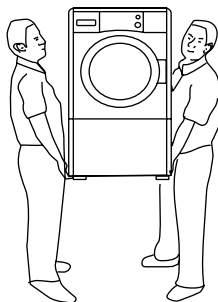

Poista kuljetuspultit pesukoneen takaosasta:

Pesukoneen takaosassa on kaksi pulttia jotka suojaavat laitteistoa kuljetuksen ajan. Poista pultit ennen asentamista.


1. Irrota pultit (2 kpl) jakoavaimella.
2. Poista pultit vetämällä ne ulos.
3. Aseta mukana toimitetut muoviset suojat reikien päälle.

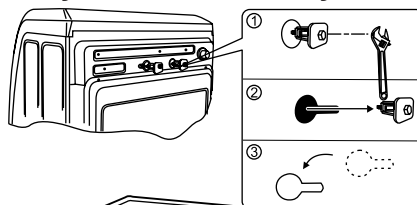

- Säilytä pultit tulevia tarpeita varten.

• HUOM!


Poista suojakumi oven lukosta ennen käyttämistä.

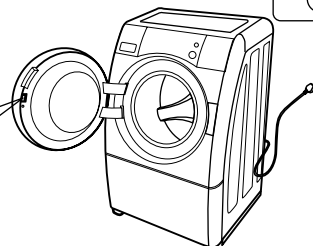

Tasoi pesukone:

Sijoita pesukone tasaiselle lattialle. Pesukoneen etupään oikeanpuoleista jalkaa voi säätää tarpeen mukaan. Käytä esimerkiksi vatupassia ja varmista, että pesukone on täysin tasapainossa.


Vasemmanpuoleinen etujalka on jousitettu, joka auttaa varmistamaan, että pesukone ei tärisi. Avaa oikean etujalan lukkopulttia (kuva 2) ja ruuvaa jalka sopivalle kohdalle. Kiristä lopuksi lukkopultti.

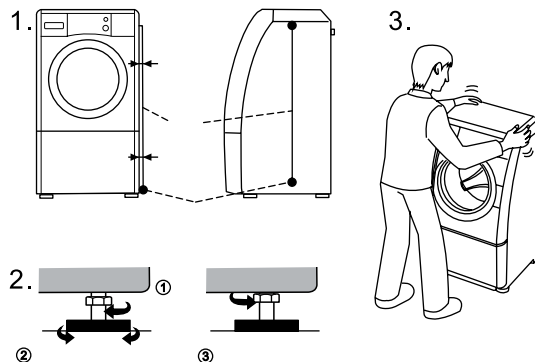

Kokeile vielä, että pesukone on asetettu tasaisesti ottamalla tiukan otteen ja täristelemällä sitä.

Kytke tulovesiletku vesihanaan:

1. Tarkista ensin silmämääräisesti letkun ja liittimien kunto.
2. Kiinnitä letkun kaareva osa pesukoneen tulovesiliitäntään. Kiristä liitin käsin mahdollisemman tiukasti.
3. Kiinnitä letkun suora osa vesihanaan. Kiristä liitin käsin.
4. Avaa hana ja tarkista että liittimet eivät vuoda. Mikäli havaitset vuotoja, kiristä liittimet tiukemmalle.

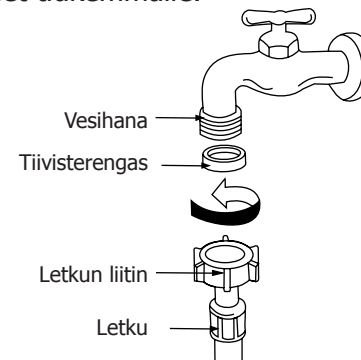


HUOM!


- Tulovesiletku tulee kytkeä kylmävesihanaan. Veden lämpötila ei saa nousta yli 50°C.
- Mikäli letku ei sovellu vesihanaasi, pyydä neuvoja asentajalta.

Kytke tulovesiletku pesukoneeseen:

- Kytke tulovesiletku pesukoneen tulovesiliitäntään. Kiristä tiukasti käsin.

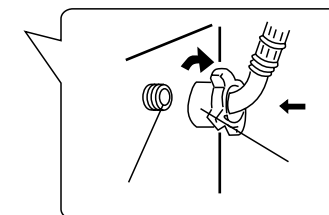


- Käännä liitin vastapäivään mikäli haluat irrottaa tulovesiletkun.

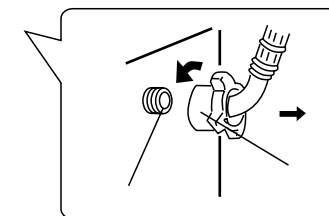

Poistovesiletkun kiinnittäminen:

1. Kiinnitä poistovesiletku kuvan **1** osoittamalla tavalla kun pesukone on kytketty pois päältä.
2. Aseta poistovesiletkun suuttimen lattiakaivoon, pesualtaaseen tai kylpyammeeseen esim. kuvan **2** osoittamalla tavalla.

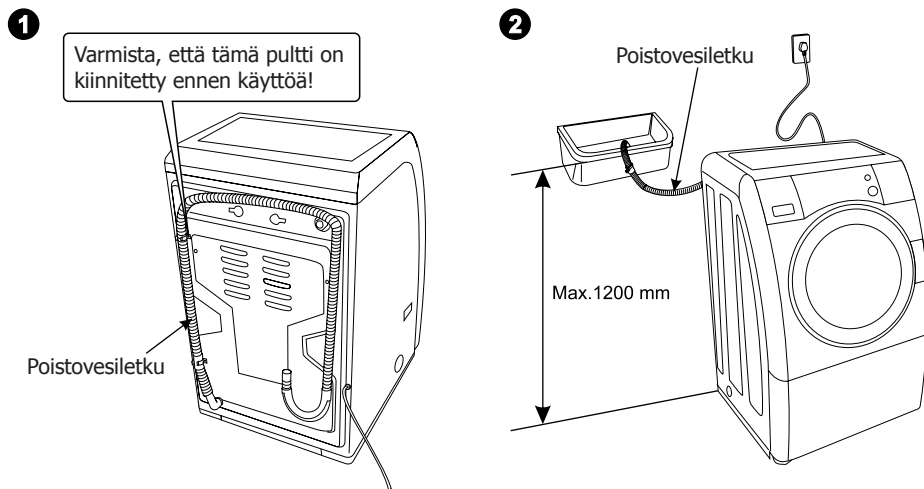


VAROITUS

Laite on ehdottomasti kytkettävä maadoitettuun sähköpistorasiaan.


- Irrota aina sähköjohto pistorasiasta käytön jälkeen.
- Älä käytä pesukonetta kosteassa tilassa (esim. kylpyhuoneessa suihkunkäynnin jälkeen).
- **Älä ikinä kosketa pistorasiaa kosteilla käsillä!**

Vesisuodattimen puhdistaminen


1. Irrotettuasi sähköjohdon, tyhjennä vesi pumpusta. Aseta keräysastia pumpun alle.




2. Käännä suodatinta vastapäivään kuvan osoittamalla tavalla.




3. Pese suodatin vedessä.

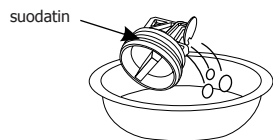

4. Kiinnitä suodatin kuvan osoittamalla tavalla.

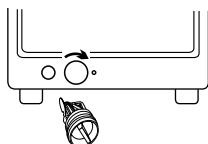

Laitteen esittely

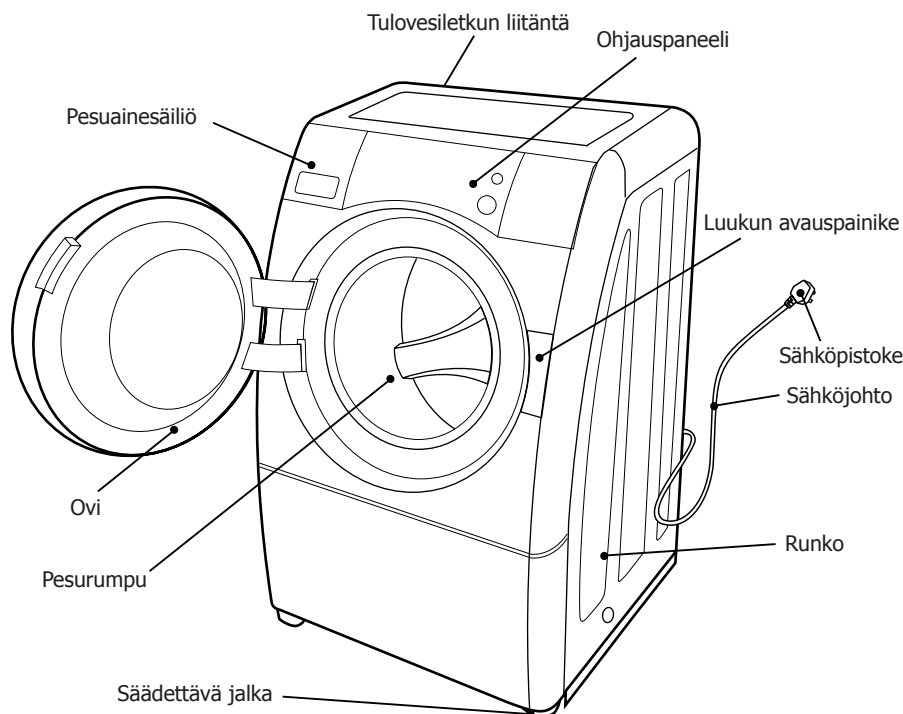

Lisätarvikkeet

Käyttöohje	Tulovesiletku	Suojakansi *

* Asennetaan kuljetuspulttien tilalle. Katso asennusohjeet.

Oven lukitseminen ja avaaminen

Oven lukitseminen:

Ovi lukkiintuu automaattisesti aina pesuohjelman käynnistämisen yhteydessä. -valo palaa aina luukun ollessa lukittuna.

Oven avaaminen:

-valon palaessa, paina **START/STOP** -painiketta pysäyttääksesi pesurumun. Kuulet "klik"-äänen kun lukko avautuu.

- Ovea ei saa auki jos virran katkaisee sähköjohto irrottamalla.
- Jos pesun aikana sattuu sähkökatkos, odota katkoksen loppumista ja paina sen jälkeen **POWER ON / OFF** -painiketta käynnistääksesi koneen, jonka jälkeen oven lukko avautuu automaattisesti.
- Jos joudut pesun aikana avaamaan ovea, saattaa pesuvaahtoa roiskua ulos. Pyyhi ja kuivaa roiskeet välittömästi.
- Turvallisuussyistä ovea ei voi avata otsonointipesun tai erittäin korkean lämpöpesun aikana.

Pesuainesäiliön käyttäminen



Nestemäiset pesuaineet ja valkaisuaineet

- Käytä kevyesti vaahdotuvia synteettisiä pesuaineita.
- Jos käytät pesuainetiivistettä, laimenna tiiviste vedellä ennen kaatamista pesuainesäiliöön.



Synteettiset jauhepesuaineet

- Jos käytät tiivistettyä jauhepesuainetta, laimenna se ensiksi vedellä ennen kaatamista pesuainesäiliöön.




Huuhteluaine

- Kaada huuhteluaine tähän säiliöön ennen pesemistä. Huuhteluaine lisätään automaattisesti pesun loppuvaiheessa.
- Huuhteluainetiivistettä käyttäessä, laimenna se vastaavalla määrällä vedellä ennen huuhteluainesäiliöön kaatamista.
- Älä ylitä enimmäismäärän raja-arvoa.

- Älä käytä vaahdotuvia pesuaineita.
- Annostele pesuaineet valmistajien ohjeiden mukaan.
- Älä käytä turhan paljon pesuainetta, sillä ne saattavat vaahdotua turhan paljon ja heikentää huuhtelutulosta. Pesuaineen liian suuren määrän käyttäminen ei välttämättä paranna pesutulosta.
- Käytä eri pyykkeihin sopivia pesuaineita ja määritä veden lämpötila pyykin pesuohjeiden mukaan.

Ohjauspaneelin toiminnot

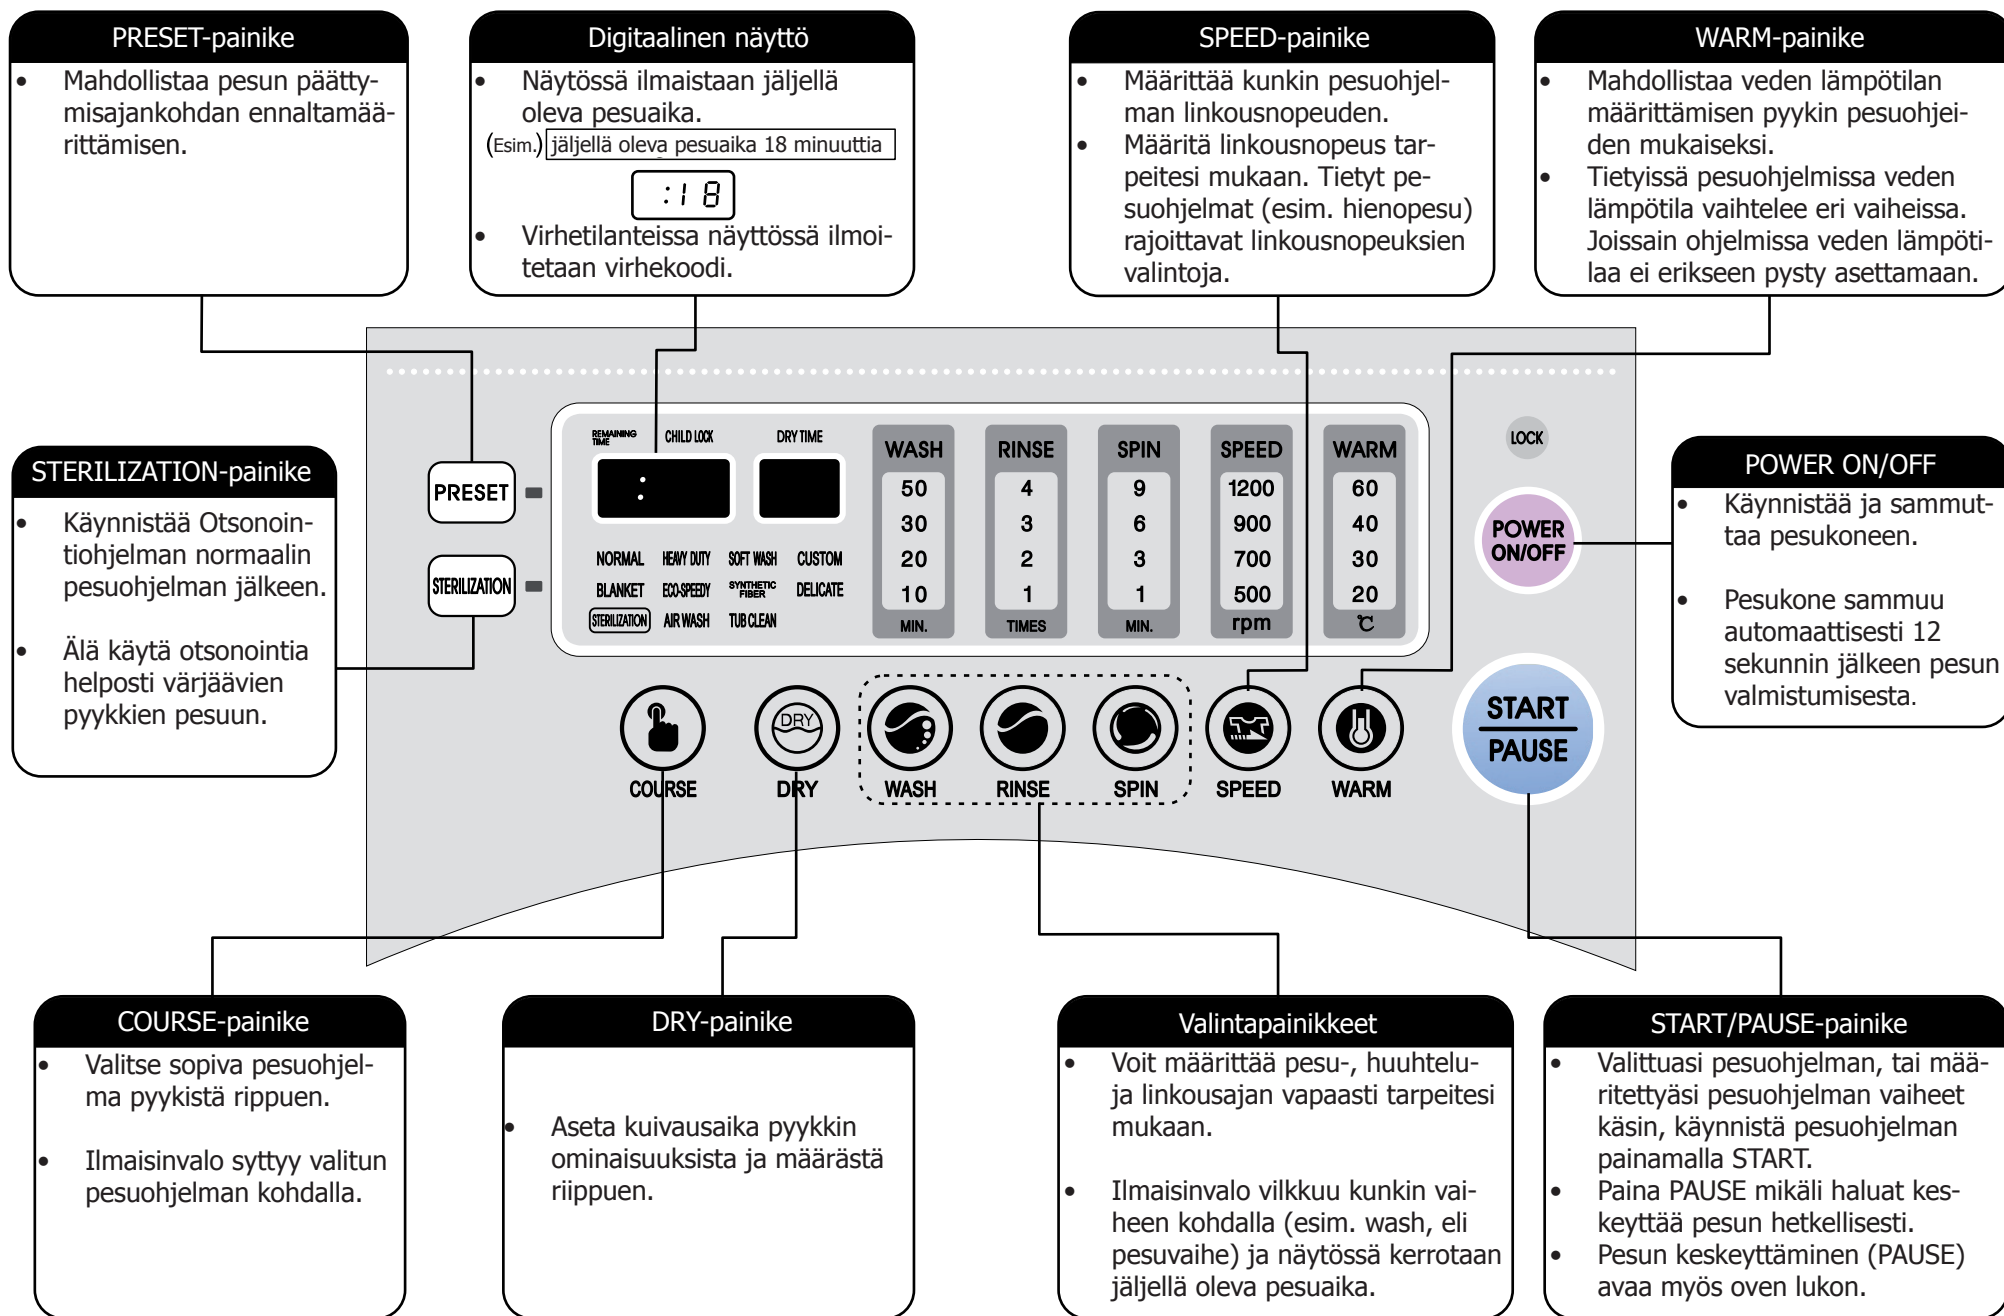

Normaali käyttö

1. Valmistelu:

- Täytä pesukone pyykillä ja sulje luukku.
- Lisää pesuaine ja huuhteluaine pesuainesäiliöihin.
- Varmista, että poistovesiletku on kunnolla kiinni sekä pesukoneessa, että viemärissä.
- Varmista, että tulovesiletku on kunnolla kiinni sekä pesukoneessa, että hanassa. Avaa vesihana.
- Kytke lopuksi virtajohto pistokkeeseen.

2. Paina **POWER ON/OFF** -painiketta käynnistääksesi pesukoneen virran.

3. Paina **COURSE** -painiketta ja valitse haluttu pesuohjelma vaihtoehdoista NORMAL, HEAVY DUTY (erittäin likaiset), SOFT WASH (hienopesu), ECO-SPEEDY (nopea ekopesu) ja SYNTHETIC FIBER (keinokuitupesu).

4. Paina **START/PAUSE** -painike käynnistääksesi valitun pesuohjelman.

5. Pesukone antaa äänimerkin kun pesu on valmis.

Painorajoitukset:

- SYNTHETIC FIBER (keinokuituohjelma): 3.0 kg
- ECO-SPEEDY (nopea ekopesu): 2.0 kg
- Muutoin pesukoneen normaalin kapasiteetin mukaan: 6.2 kg

Mukautetun pesuohjelman käyttäminen

Voit vapaasti määrittää pesuajan, veden lämpötilan, huuhtelun, linkouksen keston sekä linkousnopeuden tarpeitesi mukaan.

1. Valmistelu:

- Täytä pesukone pyykillä ja sulje luukku.
- Lisää pesuaine ja huuhteluaine pesuainesäiliöihin.
- Varmista, että letkut ovat kunnolla kiinni, avaa vesihana ja kytke lopuksi virtajohto pistokkeeseen.

2. Paina **POWER ON/OFF** -painiketta käynnistääksesi pesukoneen virran.

3. Paina **COURSE**-painike tarpeeksi monta kertaa kunnes "CUSTOM"-valo syttyy.

4. Paina **Valintapainikkeita** ja määritä pesuaika, huuhtelu-aika, linkouksen kesto, linkousnopeus sekä veden lämpötila.


5. Paina **START/PAUSE**-painiketta käynnistääksesi määritetyn pesuohjelman.

6. Pesukone antaa äänimerkin kun pesu on valmis.


Isojen liinavaatteiden pesuohjelma

Tämä pesuohjelma on tarkoitettu eteenkin pyyhkeille, liinavaatteille yms.

1. Taita (esim.) liinavaate kuvan osoittamalla tavalla.

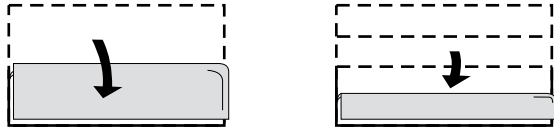

2. Aseta liinavaatteet pesukoneeseen taittamalla ne kuvan osoittamalla tavalla.

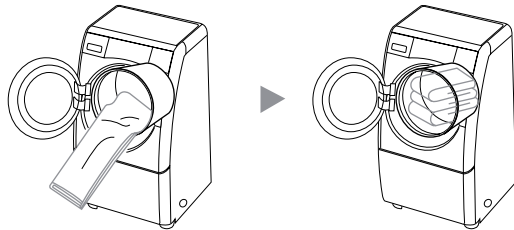

3. Valmistelu:
 - Sulje luukku
 - Lisää pesuaine ja huuhteluaine pesuainesäiliöihin.
 - Varmista, että letkut ovat kunnolla kiinni, avaa vesihana ja kytke lopuksi virtajohto pistokkeeseen.
4. Paina **POWER ON/OFF** -painiketta käynnistääksesi pesukoneen.
5. Paina **COURSE**-painiketta tarpeeksi monta kertaa kunnes "BLANKET"-valo syttyy.
6. Paina **START/STOP**-painiketta käynnistääksesi pesuohjelman.
7. Kuulet äänimerkin kun pesu on valmis.

- Älä käytä verkko- tai muita suojakasseja. Nämä saattavat aiheuttaa värinä, joka heikentää linkoustulosta.
- Älä rullaa vaatteita kasaan, vaan taita ne ohjeiden mukaan.
- Tämä pesuohjelma ei sovellu villavaatteiden pesemiseen.
- Veden lämpötila tulee asettaa alle 30°C.

Hienopesu

Hienopesuohjelma on tarkoitettu lähinnä aroille materiaaleille. Seuraa aina pyykin pesuohjeita.

1. Valmistelu:
 - Täytä pesukone pyykillä ja sulje luukku.
 - Lisää pesuaine ja huuhteluaine pesuainesäiliöihin.
 - Varmista, että letkut ovat kunnolla kiinni, avaa vesihana ja kytke lopuksi virtajohto pistokkeeseen.
2. Paina **POWER ON/OFF** -painiketta käynnistääksesi pesukoneen.
3. Paina **COURSE**-painike tarpeeksi monta kertaa kunnes "DELICATE"-valo syttyy.
4. Paina **START/STOP**-painike käynnistääksesi pesuohjelman.
5. Kuulet äänimerkin kun pesu on valmis.

- Hienopesun painorajoitus on 2.0 kg.
- Ota vaatteet ulos pesukoneesta mahdollisimman pian pesun jälkeen ja kuivata ne ripustamalla.
- Veden lämpötila tulee asettaa alle 30°C.
- Erotä väri- ja valkopyykit toisistaan.
- Suosittelemme erityisesti hienopesulle tarkoitettua pesuainetta käyttämistä tämän ohjelman kanssa.

Otsonointi

Otsonointi sterilisoi sekä poistaa hajut nahkatuotteista, kengistä, hatuista, käsilaukuista tai jopa leluista. Otsonointia voidaan käyttää myös vaatteissa joita ei välttämättä tarvitse pestä, mutta ovat raikastamisen tarpeessa. Otsonoinnin aikana pesukoneen rumpu ei liiku, eikä pesukone käytä vettä lainkaan.

1. Taita vaatteet siististi ja aseta ne varovasti pesurumpuun. Sulje luukku.
2. Paina **POWER ON/OFF** -painiketta käynnistääksesi pesukoneen.
3. Paina **COURSE**-painike tarpeeksi monta kertaa kunnes "AIR WASH"-valo syttyy.
4. Paina **START/PAUSE** -painike käynnistääksesi otsonointipesun.
5. Kuulet äänimerkin kun pesu on valmis.

Otsonoinnin vois myös ajastaa käynnistymään normaalin pesun jälkeen. Valitse ensin normaali pesuohjelma, ja paina STERILIZATION-painiketta. Pesukone pesee pyykkiä valitulla ohjelmalla ja raikastaa niitä sen jälkeen otsonoinnilla.

- Pesukone saattaa otsonoinnin ajan haista hieman oudolle. Näin käy jos pesukone vuotaa hieman otsoonia. Pesukone käyttää otsoonia rajoitetusti eikä haju aiheuta vaaraa terveydelle.
- Älä käytä otsonointia helposti värjäävillä vaatteilla.
- Pesurumpu ei pyöri lainkaan otsonoinnin aikana. Pesukone ei myöskään käytä vettä otsonoinnin aikana.
- Mikäli tarvitset avata luukun otsonoinnin aikaan, paina POWER ON/OFF tai START/PAUSE. Oven lukko aukeaa kuitenkin vasta 30 minuutin jälkeen.

Ajastettu pesuohjelma

Voit ennaltamäärittää milloin pesuohjelma valmistuu. Voit esim. asettaa pesuohjelman valmistumaan seuraavaan aamuun mennessä ennen nukkumaanmenoa.

1. Valmistelu:
 - Täytä pesukone pyykillä ja sulje luukku.
 - Lisää pesuaine ja huuhteluaine pesuainesäiliöön.
 - Varmista, että poistovesiletku on kunnolla kiinni sekä pesukoneessa, että viemäriässä.
 - Varmista, että tulovesiletku on kunnolla kiinni sekä pesukoneessa, että hanassa. Avaa vesihana.
 - Kytke lopuksi virtajohto pistokkeeseen.
2. Paina **POWER ON/OFF** -painiketta käynnistääksesi pesukoneen.
3. Paina **COURSE**-painiketta ja valitse haluttu pesuohjelma.
4. Paina **WASH, RINSE, SPIN, SPEED** ja **WARM** -painikkeita määrittääksesi pesuajan (wash), montako huuhtelukertaa (rinse), linkousajan (spin), linkousnopeuden (speed) sekä veden lämpötilan (warm).
5. Paina **PRESET**-painiketta määrittääksesi monenko tunnin kuluttua pesu on valmis. Pesuohjelman valmistumisaikaa voidaan määrittää tunnista (1) aina 24 tuntiin.
6. Paina **START/PAUSE**-painiketta käynnistääksesi ajastetun pesun.
7. Kuulet äänimerkin kun pesu on valmis.

- PRESET-pesuohjelma ei voida käyttää hienopesu (delicate) tai pesurummun puhdistusohjelmien (tub clean) kanssa.
- Jos haluat vaihtaa pesun kestoja, paina POWER ON/OFF ja toista toimenpiteet askeleesta 2 lähtien.
- Jos haluat tarkistaa määritetyn keston pesun aikana, paina PRESET. Määritetty aika näkyy näytössä 5 sekunnin ajan.
- Pesun todellinen kesto saattaa olla eri kuin mitä on määritelty, valituista asetuksista riippuen.

Kuivausohjelma

Pidä hana auki kuivausohjelman aikana. Pesukone tarvitsee vettä jäähdyttämiseen sekä kosteuden poistamiseen vaatteista.

1. Valmistelu:
 - Täytä pesukone pyykillä ja sulje luukku.
 - Varmista, että poistovesiletku on kunnolla kiinni sekä pesukoneessa, että viemärissä.
 - Varmista, että tulovesiletku on kunnolla kiinni sekä pesukoneessa, että hanassa. Avaa vesihana.
 - Kytke lopuksi virtajohto pistokkeeseen.
2. Paina **POWER ON/OFF** -painiketta käynnistääksesi pesukoneen.
3. Paina **COURSE**-painiketta ja valitse haluttu pesuohjelma.
4. Paina **DRY**-painiketta määrittääksesi kuivausohjelman keston.
 - Kuivauksen maksimikesto on 4 tuntia.
 - Kuivauksen kestoa voidaan säätää painamalla **DRY**-painiketta usean kerran peräkkäin. Kesto määritellään järjestyksessä 2H->3H->4H->10 min -> 20 min --- 80 min -> 90 min
5. Paina **START/PAUSE** -painiketta käynnistääksesi kuivausohjelman.
6. Kuulet äänimerkin kun ohjelma on valmis.

- Kuivausohjelman painorajoitus on 3,0 kg.
- Määritä aluksi kuivausajan lyhyeksi ja lisää sitä tarpeen mukaan. Vaatteet saattavat kutistua tai rypistyä liian pitkän kuivauksen johdosta.
- Lingota vaatteet kunnolla ennen kuivaamista.
- Kuivausohjelmaa ei voida käyttää hienopesun (delicate) tai otsonoinnin (air wash) kanssa.

Lisätoimintoja

Lapsilukko:

Lapsilukon avulla varmistat ettei luukku avata vahingossa pesun aikana.

- Käynnistä pesukone ja pidä **COURSE**-painike painettuna yli 4 sekunnin ajan kunnes kuulet äänimerkin. Poista lapsilukko käytöstä samaa toimenpidettä toistaen.

Vaatteiden lisääminen pesun aikana:

Mikäli haluat lisätä vaatteita jo käynnissä olevaan pesuohjelmaan, toimi seuraavasti:

- Paina **START/PAUSE**-painiketta pysäyttääksesi pesun ja avataksesi oviluukon. Avaa luukku, lisää vaatteet, sulje luukku uudestaan ja paina lopuksi **START/PAUSE** toisen kerran jatkaaksesi pesua.

Äänimerkin kytkeminen pois päältä:

Voit poistaa käytöstä pesun valmistumista ilmoittavan äänimerkin.

- Käynnistä pesukone ja pidä **START/PAUSE**-painiketta painettuna yli 4 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin. Pesuohjelman valmistumista ilmoittava äänimerkki on nyt pois päältä. Saat äänimerkin takaisin käyttöön toistamalla tätä toimenpidettä.

Pesuvinkkejä

- Tyhjennä aina kaikki taskut ennen pesun aloittamista.
- Sulje kaikki vetoketjut, napit tai koukut. Nämä saattavat takertua muihin vaatteisiin.
- Älä sekoita vaaleita ja värillisiä vaatteita. Pese ne erikseen.
- Seuraa aina vaatteiden pesuohjeita ja määritä pesuohjelma niiden mukaan.
- Ennen pesemistä, pyyhi väripyykkiä huomaamattomasta kohdasta pesuaineeseen kastellulla valkoisella liinalla, tarkistaaksesi irtoaako väri. Jos väri haalenee, pese varovasti ja mieluiten mahdollisemman matalassa lämpötilassa.
- Pesukone saattaa tärähtää voimakkaasti lingotessa mikäli rummussa on vain muutama vaate tai yksi iso liinakkivaate. Voit tasoittaa rummun lisäämällä 2-3 muuta pienempää vaatetta siihen.

Pesuhjelman valintaopas

Pesuhjelma	Tilavuus (kg)	Veden lämpötila (°C)	Pesuaika (min.)	Huuhtelukertoja	Linkousaika (min.)	Linkousnopeus (rpm)	Kokonaisesto (min.)
NORMAL	6,2	30 (kylmä, 20~60)	30 (10~50)	2 (1~4)	6 (1, 3, 6, 9)	700 (500~max)	noin 69 min.
HEAVY DUTY	6,2	30 (kylmä, 20~60)	50 (10~50)	3 (1~4)	9 (1, 3, 6, 9)	700 (500~max)	noin 105 min.
SOFT WASH	6,2	30 (kylmä, 20~60)	30 (10~50)	2 (1~4)	1 (1, 3, 6)	700 (500~900)	noin 64 min.
CUSTOM	6,2	30 (kylmä, 20~60)	30 (10~50)	2 (1~4)	6 (1, 3, 6, 9)	700 (500~max)	noin 69 min.
BLANKET	3,0	- (kylmä, 20~30)	20 (10~30)	3 (1~4)	6 (1, 3, 6)	700 (500~900)	noin 72 min.
ECO-SPEEDY	2,0	-	10 (10~30)	1 (1~4)	3 (1, 3, 6, 9)	700 (500~900)	noin 33 min.
SYNTHETIC FIBER	3,5	30 (kylmä, 20~40)	30 (10~30)	2 (1~4)	6 (1, 3, 6, 9)	500	noin 69 min.
DELICATE	2,0	- (kylmä, 20~30)	20 (10~30)	3 (1~4)	3 (1, 3)	500	noin 69 min.
AIR WASH	-	-	46	-	-	-	noin 46 min.
TUB CLEAN	-	-	50	-	3	700 (500~900)	noin 60 min.

HUOM:

1. Pesuaika vaihtelee vedenpaineesta, viemärin toiminnasta, vaatteiden tekstuurista ja painosta, sekä veden lämpötilasta riippuen.
2. Näytössä ilmoitettu pesu- ja kuivausaika saattaa olla eri kuin todellinen pesuaika.
3. Koska vaatteet ja pesuaineet ovat erillaisia, linkoustulos saattaa jäädä heikoksi. Lisää siinä tapauksessa linkoukset.
4. Taulukossa ilmoitetut pesuajat ovat esimerkkejä ja saattavat erota todellisesta pesuajasta huomattavasti.
5. Suluissa ilmoitetut luvut kertovat mahdollisista vaihtoehdoista joita sallitaan kunkin pesuhjelman kohdalla.

Huolto ja ylläpito


- Irrota aina sähköjohto seinästä käytön jälkeen.
- Suosittelemme, että suoritat seuraavia toimenpiteitä säännöllisesti.

Pesukoneen runko:

- Puhdista kevyesti kostutetulla pyyhkeellä.
- Älä ikinä kaada vettä pesukoneen päälle.
- Älä käytä hankaavia tai alkoholia sisältäviä puhdistusaineita rungon puhdistamiseen.

Pesuainesäiliön puhdistaminen:

- Puhdista pesuainesäiliö säännöllisesti.
- Pesuainesäiliö voidaan irrottaa pesukoneesta nostamalla sitä hie- man ylöspäin samalla kun sen vetää ulos.

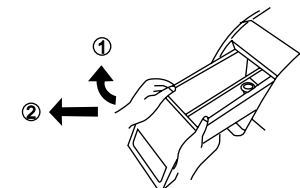

Oven tiivisteet:

Pidä oven tiivisteet puhtaina. Pyyhi tiivisteet kostealla liinalla jokaisen käytön jälkeen. Jätä ovi raolleen käytön jälkeen jotta pesurumpu kuivuisi.

Tulovesiletku:

Suosittellemme, että tarkistat tulovesiletkun kuntoa vähintään joka 6 kuukausi.

- Avaa letku ja valuta ylimääräinen vesi pois. Tarkista, että tiivisterenkaat ja kiristimet ovat kunnossa.

Tulovesiliitäntä:

Suosittellemme, että tarkistat tämän osan vähintään joka 6 kuukausi.

1. Irrota tulovesiletku pesukoneesta.
2. Poista metallinen filteri pesukoneen tulovesiliitännästä.
3. Puhdista filteri ja laita se takaisin paikalleen.

Kiinnitä tulovesiletku.

Pesukonetta ei saa missään tilanteessa altistaa pakkaselle.

Älä ikinä käynnistä pesukoneessa jos huoneen lämpötila on alle 10°C. Siirrä pesukone ensin huoneenlämpöön (noin 20°C) ja säilytä se siellä vähintään vuorokauden. Tarkista letkujen, liitäntöjen ja lasin kunto ennen käyttämistä.

Ongelmatilanteet

Ongelma	Syy
Pesukoneen ovea ei saa auki.	- Pesukone on käynnissä. - Lapsilukko on päällä.
Pesukoneen ympärillä (ulkopuolella) on outo haju.	Otsonoinnin yhteydessä pesukone saattaa haista hieman otsoonille. Tämä on normaalia ja haju on harmiton.
Pesurumussa on suhteellisen vähän vettä pesun aikana.	Air Wash ei käytä läheskään yhtä paljon vettä kuin perinteiset pesukoneet.
Pesukone ei täyty vedellä.	Tarkista: - Että vesihana on auki. - Ettei tulovesiletkussa ole tukosta.
Näytössä ilmoitettu pesun kesto vaihtelee pesun aikana.	- Jos vaatteet ovat jakautuneet epätasaisesti, pesukoneeseen lisätään vettä painon tasoittamiseksi. - Ilmoitettu kesto lasketaan syötetyn veden määrän mukaan. Mikäli vedenpaine vaihtelee, ilmoitettu aika lasketaan uudestaan tarpeen mukaan. - Jos vaatteet ovat epätasaisesti linkouksen aikana, suoritetaan muutama ylimääräinen linkouskierros painon tasoittamiseksi.
Pesukoneesta kuuluu kolahduksia tai tärinää pesun aikana.	- Tarkista ettei virtajohto osu pesukoneen runkoon. - Varmista, että kiinnityspultit on irtotettu rungosta (kts. asennus). - Tarkista onko pesun seassa metallisia esineitä kuten kolikoita yms.

Virhekoodit

Virhekoodi	Virhe	Tarkista seuraavat	Ratkaisu
	Pesukone ei toimi lainkaan.	- Tarkista, että sähköjohto on kytketty pistokkeeseen. - Paina POWER ON/OFF -painiketta. - Paina START/PAUSE -painike. - Paina PRESET painike. - Tarkista käynnistyykö kone. - Tarkista huoneen sulakkeita.	Jos kone ei käynnisty tai reagoi millään tavalla, ota yhteys huoltoyhtiöön tai jälleenmyyjään.
E11	Pesurumpu ei täyty vedellä tai vesipaine on erittäin heikko.	- Varmista, että vesihana on auki. - Varmista, ettei tulovesiputki ole jäänyt. - Varmista, ettei letkuissa ole tukoksia. - Tarkista toimivatko muut vesihanat kiinteistössä.	Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys huoltoyhtiöön tai jälleenmyyjään.
E12	Pesukoneen vedentyhjennys ei toimi.	- Tarkista ettei poistovesiletku ole yli 1200 mm korkeudessa. - Varmista, ettei poistovesiletkussa ole tukoksia.	- Aseta poistovesiletku asennusohjeiden mukaisesti. - Poista tukos. - Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys huoltoyhtiöön.
EA3	Virhe kuivaus-toiminnossa.	- Varmista, että ilma-aukot eivät ole peitettyjä. - Tarkista, että poistovesiletkussa ei ole tukoksia.	Poista kaikki esineet ilma-aukkojen edestä ja tarkista, ettei poistoletkussa ole tukosta.
H	Luukkua ei saa avata.	Veden lämpötila on yli 40°C	Oven lukko avautuu automaattisesti kun veden lämpötila laskee alle 40°C.
U3	Linkousvirhe	- Pesukone asetettu epätasaisesti. - Koneessa on liian painavaa pyykkiä. - Koneessa on liian vähän pyykkiä lingottavaksi. - Pyykki on jakautunut epätasaisesti.	- Varmista, että pesukone on asetettu tasaisesti. - Poista tarvittaessa pyykkiä koneesta. - Jos koneessa on vain muutama pieni pestävä esine, linkous ei välttämättä lähde käyntiin.
O3H	Luukkua ei saa avata.	- Otsonointi käynnissä. - Pesurummun puhdistus käynnissä.	Luukkua voidaan turvallisuussyistä avata vasta 30 minuuttia otsonoinnin tai pesurummun puhdistustoimenpiteen jälkeen.