

LUMOVA



HUOMIO!

Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja ylläpitoa, ja säilytä ohjeet turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten. Luovuta ohjeet laitteen mukana.

Varoitukset

- Älä käytä laitetta kosteissa olosuhteissa, kuten kylpyhuoneessa, kodinhoitohuoneessa tai uima-altaan lähellä.
- Älä altista laitetta kosteudelle, vedelle tai muille nesteille, pakkaselle, kuumuudelle (kuten suoralle auringonvalolle), iskuille tai pölylle.
- Älä käsittele laitetta kostein käsin.
- Laitetta on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa. Älä käytä laitetta ulkona.
- Lapset joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Tämä herätysvalo ei sovellu yleisvalaistukseen.
- Älä irrota laitetta sähköverkosta vetämällä johdosta, vaan vedä aina virtalähteestä.
- Varmista, että pistorasiaan on helppo pääsy, ja ettei laitteen virtajohto aiheuta kompastumisen vaaraa.
- Tarkista laitetta vaurioiden varalta ennen käyttöä. Mikäli laite on vaurioitunut, pitää se huoltaa ennen käyttöä.
- Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, pitää se vaihtaa ammattitaitoisen sähköasentajan toimesta ennen käyttöä.
- Herätysvalo sisältää kiinteitä LED-lamppuja, eivätkä ne ole käyttäjän vaihdettavissa.
- Tarkista, että käyttöpaikan tarjoama jännite vastaa virtalähteen tyyppikilvessä mainittua jännitettä.
- Laitetta ei saa muuntaa millään lailla. Laitteen muuntaminen voi aiheuttaa sähköiskun ja tulipalon vaaran, ja johtaa takuun raukeamiseen.
- Laite ei ole tarkoitettu kaupalliseen tai lääkinälliseen käyttöön, vaan ainoastaan yksityiseen kotitalouskäyttöön.

Yhdenmukaisuus ja sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)

Siirrettävät radiotaajuiset viestintälaitteet, kuten matkapuhelimet, langattomat puhelimet ja niiden tukiasemat, radiopuhelimet ja kodin langattomat verkkolaitteet (reitittimet), voivat vaikuttaa laitteen toimintaan, eikä niitä tule käyttää laitteen välittömässä läheisyydessä. Jos tätä ei kuitenkaan voi välttää, laitetta on tarkkailtava normaalin toiminnan varmistamiseksi.

Jos epätavallista toimintaa (esim. toimintahäiriö, epätasainen tai välkkyvä valo) esiintyy, voidaan harkita lisätoimia, kuten radiotaajuisen viestintälaitteen tai laitteen suuntaamista uudelleen.

Verkkokauppa.com Oyj vakuuttaa, että radiolaitetyyppi Lumova Sunrise Wake-Up Light on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

Ennen käyttöä


Pyrimme varmistamaan, että laite on virheetön, ja että pakkaus sisältää kaikki osat ja tarvikkeet. Pyydämme kuitenkin tarkistamaan, että laite on moitteettomassa kunnossa, ja että kaikki osat on sisällytetty pakkaukseen ennen laitteen käyttöönottoa.

Lumova Sunrise -herätysvalo on helppokäyttöinen, eikä vaadi kasausta lukuunottamatta jalan asennusta. Pakkaukseen sisältyy seuraavat osat:

- Lumova Sunrise -herätysvalo
- Virtalähde
- Käyttöohje suomeksi ja ruotsiksi


Tarkista laite vaurioiden varalta, ja ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos huomaat virheen.

Laitteen osat

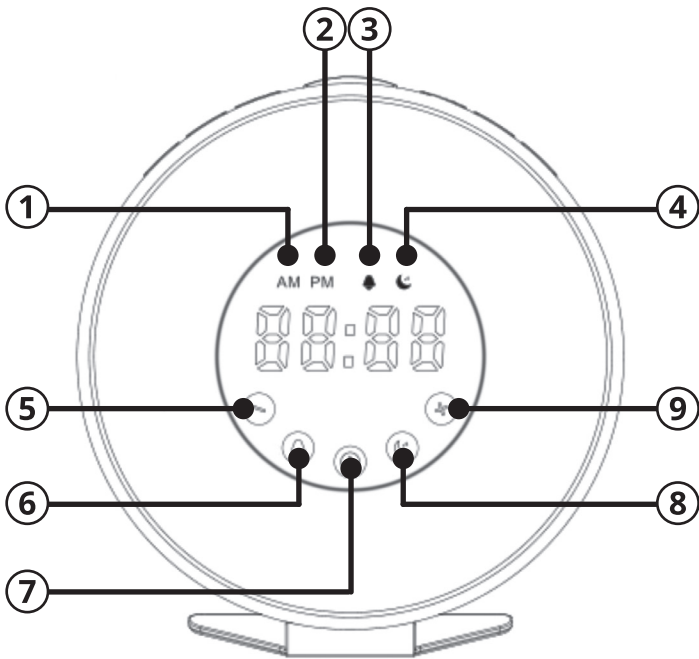

10. Valo päälle/pois päältä
11. Kellonäytön kirkkaus
12. Äänenvoimakkuus ylös
13. Torkku
14. Äänenvoimakkuus alas
15. Herätyskellon ääni
16. FM-radio
17. Kaiutin
18. Paristotila
19. USB micro-B -virtaliitäntä
20. Antenni

1. Aamupäivän tunnit (12h kello)
2. Iltapäivän tunnit (12h kello)
3. Herätystoiminnon kuvake
4. Auringonlaskutoiminnon kuvake
5. Valinta alas
6. Herätystoiminnon painike
7. Kellonajan ja 12h/24h-tilan asettaminen
8. Auringonlaskutoiminnon painike
9. Valinta ylös

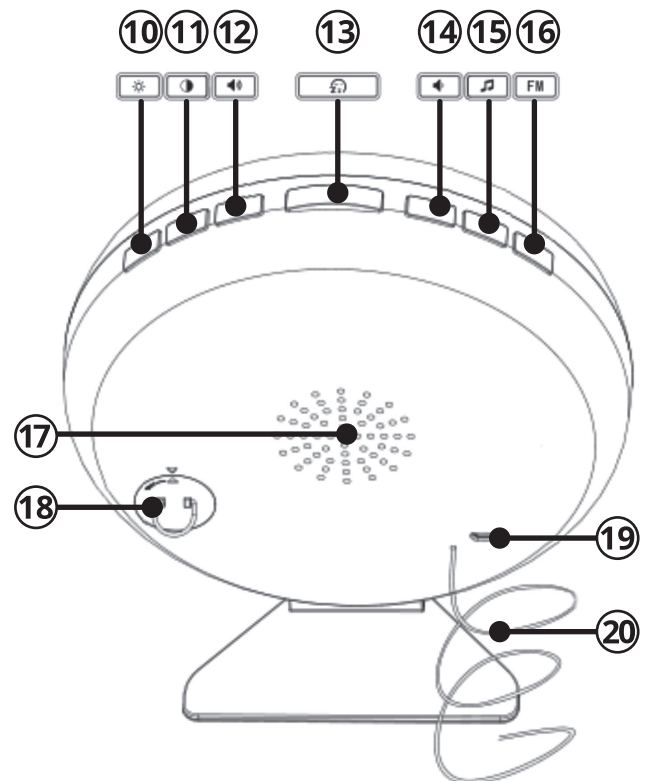

Asennus

Laitteen kellon toiminta on turvattu yhdellä CR2032-paristolla. Sähkökatkoksen sattuessa laite sammuttaa näytön ja valon, mutta säilyttää asetukset ja kellon ajan muistissaan.

Pariston ja virtalähteen asennus

1. Avaa paristoluukku kiertämällä sitä vastapäivään ja asenna yksi CR2032-paristo positiivinen napa ulospäin ja sulje luukku.
Huomaa, että paristo pitää vaihtaa säännöllisesti uuteen, jotta välttyisit paristovuodolta. Vie käytetyt paristot kierrätykseen. Paristoja ei saa polttaa - räjähdysvaara!
2. Liitä virtalähteen micro USB -liitin herätysvalon micro USB -liitäntään ja virtalähde pistorasiaan.
Varmista, ettei johto aiheuta kompastumisvaaraa.

Käyttö

Kellonajan asettaminen

Kun laitteeseen kytketään virta, vilkkuu kellonaika "12:00".

- Aseta tunti koskettamalla ⊕ tai ⊖ ja hyväksy koskettamalla ⊙.
- Aseta minuutti koskettamalla ⊕ tai ⊖ ja hyväksy koskettamalla ⊙.

Kosketa ⊙ vähintään kolmen sekunnin ajan mikäli laite poistuu kellon asettamistilasta kesken kellonajan asettamisen, tai mikäli haluat myöhemmin asettaa kellonajan.


12/24h -tila

Kosketa ⊙ vaihtaaksesi 12h- ja 24h-tilojen välillä. 12h-tilassa laite ilmaisee aamu- ja iltapäivän tunnit AM tai PM.



Kellonäytön kirkkauden säätäminen

Paina laitteen päällä olevaa painiketta ⊙ säätääksesi kellonäytön kirkkautta.

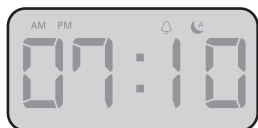

Matala



Korkea



Pois päältä

Herätyksen asettaminen

Ota herätys käyttöön tai poista se käytöstä koskettamalla ⊙. Herätyksen kuvake 📌 näkyy näytöllä kun herätys on käytössä.

- Kosketa ⊙ kolmen sekunnin ajan asettaaksesi herätysajan. Tuntiluku vilkkuu.
- Aseta tunti koskettamalla ⊕ tai ⊖ ja hyväksy koskettamalla ⊙.
- Aseta minuutti koskettamalla ⊕ tai ⊖ ja hyväksy koskettamalla ⊙.

Kosketa ⊙ kolmen sekunnin ajan mikäli laite poistuu herätyksen asettamistilasta kesken asettamisen.





Herätysäänien valinta

- Paina laitteen päällä olevaa painiketta 🎵 aloittaaksesi herätysäänien valinnan.
- Valitse jokin seitsemästä äänestä koskettamalla ⊕ tai ⊖. Jokainen ääni soi 60 sekuntia esimerkiksi. Ääni numero 7 on viimeisin radioasema jota olet kuunnellut.








- Valitse äänenvoimakkuus (0-15) laitteen päällä olevilla painikkeilla  ja .

Auringonnousu



30 minuuttia ennen herätysaikaa alkaa valo nostaa kirkkauttaan asteittain. Herätyksen aikaan laite soittaa valittua herätysääntä viiden minuutin ajan. Valo palaa täydellä voimalla.

- Voit torkuttaa herätystä viideksi minuutiksi painamalla  tai keskeytä herätysääni kokonaan painamalla mitä tahansa muuta painiketta.
- Sammuta valo painamalla  kolmen sekunnin ajan.

Valo







- Paina  sytyttääksesi valon. Säädä valo kirkkautta (1-10) koskettamalla  tai .
- Painamalla  uudelleen käynnistät värisyklitilan. Valitse halutessasi väri (vihreä, punainen, sininen, liila, oranssi, turkoosi) koskettamalla  tai .
- Kolmannella  -painikkeen painalluksella valo sammuu.

Auringonlasku

Kosketa  asettaaksesi toiminnon. Oletuksena auringonlaskun kesto on 15 minuuttia, mutta koskettamalla  toistuvasti voit asettaa ajaksi 30 tai 60 minuuttia tai sammuttaa toiminnon (OFF). Asetettuasi halutun ajan, älä kosketa mitään painiketta viiteen sekuntiin. Toiminto astuu voimaan heti, ja valo himmenee asetetun ajan kunnes se sammuu.

- Kosketa  käynnistääksesi tai sammuttaaksesi auringonlaskutilan. Auringonlaskutilan kuvake  vilkkuu auringonlaskun käynnistyttyä.
- Sammuta valo painamalla .

FM-radio

- Paina  käynnistääksesi tai sammuttaaksesi FM-radion.
- Pidä  painettuna kolmen sekunnin ajan aloittaaksesi radiokanavien automaattisen haun ja tallennuksen. Laite käy koko taajuusalueen läpi ja tallentaa ne kanavapaikat, joissa signaali on tarpeeksi vahva. Mikäli laite ei löydä kaikkia kanavia, pitää laite siirtää paikkaan, jossa on parempi vastaanotto. Antenni on suoristettava ja kiinnitettävä esim. seinälle.
- Valitse radiokanava koskettamalla  tai .
- Valitse äänenvoimakkuus (0-15) laitteen päällä olevilla painikkeilla  ja .

Laitteen puhdistus ja hoito

 **Tärkeää!** Sammuta aina laite ja irrota sen virtalähde pistorasiasta ennen puhdistamista tai ylläpitoa.

- Älä koske laitteeseen kostein käsin.
- Puhdista laitteen ulkopinnat kuivalla liinalla tai paineilmalla.
- Älä päästä vettä laitteen sisälle äläkä kaada vettä laitteen päälle.
- Säilytä laite kuivassa, huoneenlämpöisessä paikassa, poissa lasten ulottuvilta.

Tekniset tiedot

Lumova Sunrise Wake-Up LED Light with FM Radio

Malli	6639F
Liitäntä	USB Micro-B, 5V DC 1 A Käytä vain tuotteen mukana toimitettua virtalähdettä
Virtalähde	GQ06-050100-CG 100-240 V 50/60 Hz 0.3 A USB 5 V DC 1 A
Liitäntäjohto	USB A - USB Micro-B, 160 cm
Valovirta	Maks. 80 lm
Radio	FM, 87,5–108,0 MHz
Paristovarmennus	1xCR2032 (ei sisälly pakettiin)
Valaisimen kirkkausasetukset	10 tasoa
Herätysäänten lukumäärä	6 kpl
Kiinteiden värien lukumäärä	6 kpl, lisäksi portaattomasti kiertävä värinvaihto
Äänenvoimakkuuden tasot	15 tasoa
Radiokanavien määrä	40 asemaa
Paino	365 g
Mitat (LxKxS)	165x180x85 mm



OBSERVERA!

Läs instruktionerna noggrant före användning och underhåll, och förvara instruktionerna på ett säkert ställe för kommande behov. Överlåt bruksanvisningen med apparaten.

Varningar

- Använd inte apparaten i fuktiga omständigheter, t.ex. i badrummet, hemvårdsrummet eller i närheten av en simbassäng.
- Utsätt inte apparaten för fukt, vatten eller andra vätskor, kyla, hetta (t.ex. direkt solljus), slag eller damm.
- Ta inte i apparaten med fuktiga händer.
- Apparaten är ämnad endast för inomhusbruk. Använd inte apparaten utomhus.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Detta väckningsljus lämpar sig inte för allmän belysning.
- Koppla inte loss apparaten från elnätverket genom att dra i sladden, utan dra alltid i nätaggregatet.
- Se till att det är lätt att komma åt vägguttaget, och att inte apparatens strömsladd utgör snubblingsrisk.
- Kontrollera apparaten för skador före användning. Om apparaten har tagit skada, måste den repareras före användning.
- Om apparatens strömsladd har tagit skada, måste den bytas av en professionell elektriker före användning.
- Väckningsljuset innehåller fasta LED-lampor, som inte kan bytas av användaren.
- Kontrollera att användningsplatsens spänning motsvarar den spänning som beskrivs på nätaggregatets märksköld.
- Apparaten får inte modifieras på något sätt. Modifiering av apparaten kan medföra risk för elstöt och brand, och leder till att garantin upphävs.
- Apparaten är inte ämnad för kommersiellt eller medicinskt bruk, utan endast för privat hushållsbruk.

Överensstämmelse och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Bärbar utrustning för kommunikation via radiofrekvenser, som mobiltelefoner, trådlösa telefoner och tillhörande basstationer, walkie-talkies och trådlösa hemnätverksenheter (routrar) kan påverka apparaten. Därför bör du undvika att använda sådan utrustning i närheten av den.

Om det inte går att undvika måste du använda apparaten under tillsyn för att se till att den fungerar normalt. Om du märker att apparaten inte fungerar som avsett (exempelvis i form av begränsad funktionalitet, ojämn ljusavgivning, flimmer) kan du behöva vidta särskilda åtgärder, som att flytta på kommunikationsutrustningen eller på apparaten.

Verkkokauppa.com Oyj försäkrar att denna radioutrustningstyp Lumova Sunrise Wake-up Light är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EG.

Före användning


Vi strävar efter att se till att apparaten är felfri, och att förpackningen innehåller alla delar och tillbehör. Vi rekommenderar dock att kontrollera, att apparaten är i klanderfritt skick, och att alla delar finns med innan apparaten tas i bruk.

Lumova Sunrise Wake-Up -lampan är lätt att använda, och kräver ingen hopsättning utöver fotens fastsättning. Följande delar ingår i förpackningen:

- Lumova Sunrise Wake-Up Light
- Nätaggregat
- Bruksanvisning på finska och svenska


Kontrollera att produkten är intakt och kontakta återförsäljaren om du upptäcker ett fel.

Apparatens delar

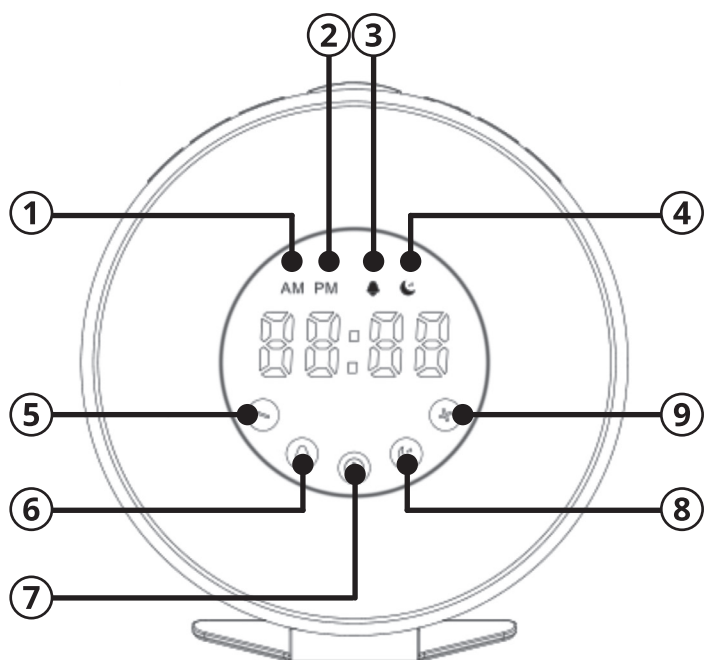

10. Ljus på/av
11. Urtavlans ljusstyrka
12. Ljudvolym upp
13. Snooze
14. Ljudvolym ned
15. Väkningsljud
16. FM-radio
17. Högtalare
18. Batteriutrymme
19. USB micro-B -strömanslutning
20. Antenn

1. Förmiddagens timmar (12h klocka)
2. Eftermiddagens timmar (12h klocka)
3. Väkningsfunktionens symbol
4. Solnedgångsfunktionens symbol
5. Val ned
6. Väkningsfunktionens knapp
7. Inställning av klocka och 12h/24h-läge
8. Solnedgångsfunktionens knapp
9. Val upp

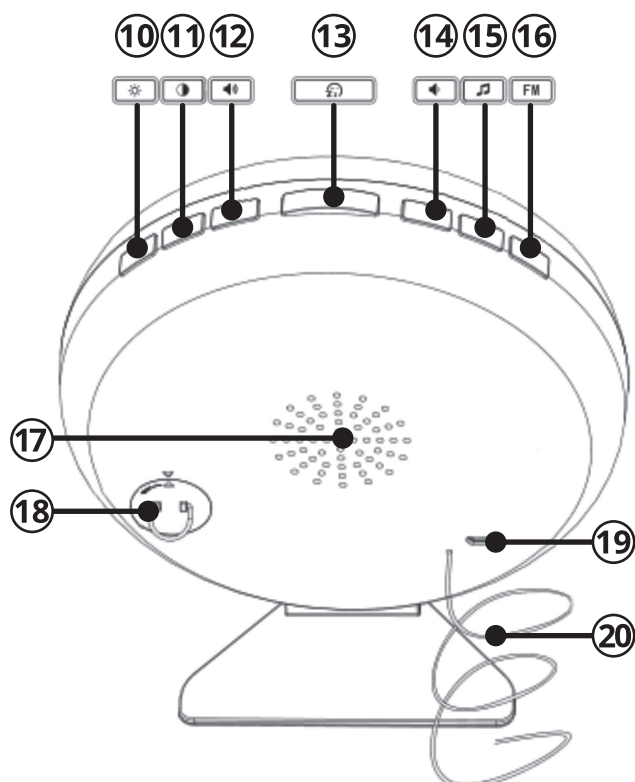

Installation

Apparaten klockas funktion är säkrad med ett CR2032-batteri. Vid strömavbrott slocknar skärmen och ljuset, men klockan fortsätter att fungera internt, och alla inställningar sparas.

Installation av batteri och nätaggregat

1. Öppna batteriluckan genom att rotera den motsols och installera ett CR2032-batteri med den positiva polen utåt och stäng luckan.
Var medveten om att batteriet ska bytas ut regelbundet för att undvika batteriläckage. Leverera använda batterier till återvinning. Batterier får inte brännas - explosionsrisk!
2. Anslut nätaggregatets micro USB -kontakt till apparatens micro USB -anslutning och nätaggregatet till ett vägguttag. Se till att inte sladden utgör snubblingsrisk.

Användning

Ställa in klockan

När du kopplar till strömmen till apparaten, blinkar klockslaget "12:00".

- Ställ in timmen genom att vidröra \oplus eller \ominus och godkänn genom att vidröra \odot .
- Ställ in minuten genom att vidröra \oplus eller \ominus och godkänn genom att vidröra \odot .

Vidrör \odot i minst tre sekunder om apparaten avslutar klockinställningsläget medan du ställer in klockan, eller om du vill ställa in klockan vid ett senare tillfälle.

12/24h -läget

Vidrör \odot för att växla mellan 12h- och 24h-läge. I 12h-läget visar apparaten för- och eftermiddagens timmar med AM eller PM.



Justering av urtavlans ljusstyrka

Tryck på knappen \odot på apparaten för att justera urtavlans ljusstyrka.



Låg



Hög



Av

Inställning av väckning

Ta väckningen i bruk eller avsluta den genom att vidröra \triangle . Väckningens symbol \blacktriangle visas på urtavlan när väckningsfunktionen är aktiverad.



- Vidrör \triangle i tre sekunder för att ställa in väckningstiden. Timtalet blinkar.
- Ställ in timmen genom att vidröra \oplus eller \ominus och godkänn genom att vidröra \triangle .
- Ställ in minuten genom att vidröra \oplus eller \ominus och godkänn genom att vidröra \triangle .

Vidrör \triangle i tre sekunder om apparaten avslutar väckningens inställningsläge medan du ställer in väckningen.





Val av väckningsljud

- Tryck på knappen 🎵 baktill på apparaten för att börja välja väckningsljudet.
- Välj ett av sju ljud genom att vidröra \oplus eller \ominus . Varje ljud spelas upp i 60 sekunder. Ljud nummer 7 är den senaste radiokanalen du har lyssnat på.








- Välj ljudvolymen (0-15) med knapparna  och .

Soluppgång



30 minuter innan väckningstiden börjar ljuset höja på ljusstyrkan. Vid väckningstiden spelar apparaten upp det valda väckningsljudet i fem minuter. Ljuset lyser med full kraft.

- Du kan skjuta upp väckningen med fem minuter genom att trycka på  eller avbryta den helt genom att trycka på vilken som helst annan knapp.
- Släck ljuset genom att trycka på  i tre sekunder.

Ljus







- Tryck på  för att tända ljuset. Justera ljusstyrkan (1-10) genom att vidröra  eller .
- Genom att trycka på  på nytt aktiverar du färgcykelläget. Om du vill kan du välja en viss färg (grön, röd, blå, lila, orange, turkos) genom att vidröra  eller .
- Tredje gången du trycker på  slocknar ljuset.


Solnedgång

Vidrör  för att ställa in funktionen. Solnedgångsläget är i funktion i 15 minuter som standardinställning, men genom att vidröra  upprepade gånger kan du ställa in tiden 30 eller 60 minuter eller stänga av funktionen (OFF). När du har ställt in den önskade tiden, rör inte någon knapp i fem sekunder. Funktionen startar genast, och ljuset tonas ned under den inställda tiden tills ljuset slocknar.


- Vidrör  för att starta eller stänga av solnedgångsläget. Solnedgångslägets symbol  blinkar när funktionen är i användning.
- Släck ljuset genom att trycka på .

FM-radio

- Tryck på  för att starta eller stänga av FM-radion.
- Håll  intryckt i tre sekunder för att påbörja den automatiska uppsökningen och lagringen av radiokanaler. Apparaten går igenom hela frekvensbandet och lagrar de kanalplatser där signalen är tillräckligt stark. Om apparaten inte hittar alla kanaler, måste apparaten flyttas till ett ställe med bättre mottagningskvalitet. Antennen ska rätas ut och fästas t.ex. på en vägg.
- Välj radiokanal genom att vidröra  eller .
- Ställ in ljudvolymen (0-15) med knapparna  och  på apparaten.

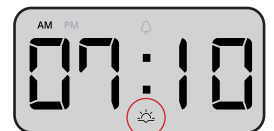

Rengöring och skötsel

 **Viktigt!** Stäng alltid av apparaten och koppla loss nätaggregatet från vägguttaget före rengöring eller underhåll.

- Vidrör inte apparaten med våta händer.
- Rengör apparatens skal med en torr trasa eller tryckluft.
- Låt inte vatten komma in i apparaten och håll inte vatten på den.
- Förvara apparaten i ett torrt utrymme i rumstemperatur, utom räckhåll för barn.

Teknisk information

Lumova Sunrise Wake-Up LED Light with FM Radio

Modell	6639F
Anslutning	USB Micro-B, 5V DC 1 A Använd endast det medföljande nätaggregatet
Nätaggregat	GQ06-050100-CG 100-240 V 50/60 Hz 0.3 A USB 5 V DC 1 A
Strömssladd	USB A - USB Micro-B, 160 cm
Ljusflöde	Max. 80 lm
Radio	FM, 87,5–108,0 MHz
Batteribackup	1xCR2032 (ingår ej)
Ljusstyrkenivåer	10 nivåer
Väckningsljud	6 st
Fasta färger	6 st, därtill steglöst växlande färgskiftning
Ljudvolymnivåer	15 nivåer
Radiokanaler	40 stationer
Vikt	365 g
Mått (BxHxD)	165x180x85 mm

Maahantuojaja jälleenmyyjä - Importör och återförsäljare

Verkkokauppa.com Oyj

Tyynenmerenkatu 11 - Stilla havsgatan 11

00220 Helsinki - Helsingfors

Huolto ja asiakaspalvelu - Service och kundsupport

+358 10 309 5555

huolto@verkkokauppa.com

myynti@verkkokauppa.com

Tuotteen turvallinen hävittäminen

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyritykseltäsi.

Säker kassering av produkten

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.

