

 PROCASTER

RADIO WITH BLUETOOTH

RAD-10

FM



# 1. Turvallisuusohjeet

1. Lue ohjeet ja säilytä ne tulevia tarpeita varten.
2. Pidä laite ja sen osat pienten lasten ulottumattomissa.
3. Vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
4. Puhdista laite ainoastaan vedellä kostutetulla liinalla.
5. Älä altista laitetta tai sen paristoja kosteudelle, tulelle, liialliselle kylmyydelle tai lämmölle tai syövyttävälle aineille.
6. Älä kaada vettä tai muuta nestettä laitteen päälle.
7. Älä kosketa pistoketta tai pistorasiaa märin käsin.
8. Älä käytä USB-liitäntää lataamiseen.
9. Kytke vain yhteensopivalla pistokkeella.
10. Varo vahingoittamasta virtajohtoa.
11. Sammuta laite virtapainikkeesta ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta.
12. Irrota laite verkkovirrasta ukkosmyrskyn aikana, kun et aio käyttää laitetta pitkään aikaan tai jos tuotteeseen tulee vika.
13. Jos tuotteen virta halutaan katkaista kokonaan, sen virtajohto täytyy irrottaa pistorasiasta.
14. Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut (esim. pudotettu tai jos siinä on näkyviä vaurioita) tai toimii epänormaalisti. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut.
15. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Jos laite tai sen johto rikkoontuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
16. Tarkista paristot säännöllisesti. Poista paristot laitteesta, kun niitä ei tarvita. Paristot ovat ongelmajätettä, eikä niitä saa hävittää normaalin talousjätteen seassa.
17. Varmista, että käytettävän verkkovirran arvot vastaavat laitteen takana olevassa tarrassa ilmoitettuja arvoja.


# 2. Tekniset tiedot

<b>Malli:</b>	ProCaster RAD-10
<b>FM-radio:</b>	87,5–108 MHz
<b>Bluetooth:</b>	Versio 4.0
<b>Bluetooth-taajuus:</b>	2,4 GHz EIRP < 4 dBm
<b>Kuulokeliitäntä:</b>	1 x 3,5 mm
<b>USB-liitäntä:</b>	1 x USB A
<b>Linjasisääntulo:</b>	1 x 3,5 mm
<b>Kaiutinelementti</b>	3,0"
<b>Teho:</b>	1,5 W
<b>Virtaliitäntä:</b>	230 V ~50 Hz
<b>Paristot:</b>	3 x C-paristo (1,5 V)
<b>Mitat:</b>	190 x 118 x 70 mm
<b>Paino:</b>	0,75 kg

REV: 5614624

## 3. Laitteen osat

### Yläpaneeli

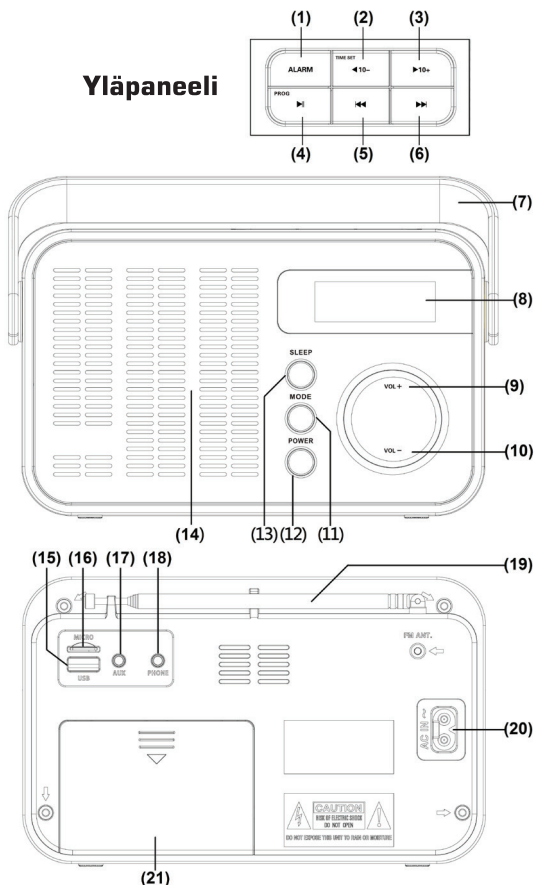

1. Herätys (ALARM)
2. Ajan asetus (TIME SET) / Radio: taaksepäin
3. Radio: eteenpäin
4. Tietojen tallennus (PROG) / Toista & pysäytä
5. Esiasetus: taaksepäin / Edellinen
6. Esiasetus: eteenpäin / Seuraava
7. Kantokahva
8. LCD-näyttö
9. Äänenvoimakkuus + (VOL+)
10. Äänenvoimakkuus - (VOL-)

11. Toimintatila (MODE)
12. Virtapainike (POWER)
13. Uniajastin (SLEEP)
14. Kaiutin
15. USB-liitäntä
16. MicroSD-korttipaikka
17. AUX-tuloliitäntä
18. Kuulokeliitäntä (PHONE)
19. Antenni
20. Virtaliitäntä
21. Paristolokeron kansi

## 4. Ennen käyttöä

### Pakkauksen sisältö

Tarkista pakkaus ja laite vaurioiden varalta, ja varmista että kaikki tuotteeseen kuuluvat osat ovat mukana pakkauksessa:







- 1 x ProCaster RAD-10 -kelloradio
- 1 x virtajohto
- 1 x käyttöohje

### Valmistelu

1. Liitä virtajohto laitteen virtaliitäntään ja kytke johdon toinen pää pistorasiaan. Laite on automaattisesti valmiustilassa virtaa saatuaan.







**HUOM.** Laitetta voidaan käyttää myös paristovirralla. Irrota silloin virtajohto niin laitteesta kuin pistorasiastakin ja pane kolme C-paristoa paristolokeroon lokeron kuvan osoittamalla tavalla. Sulje lokeron kansi.

### Kellonajan säätäminen

1. Paina TIME SET -painiketta 3 sekunnin ajan laitteen ollessa valmiustilassa.
2. Valitse  - ja  -painikkeilla 12 tai 24 tunnin tila ja hyväksy valinta painamalla TIME SET -painiketta.
3. Säädä tunnit oikeiksi  - ja  -painikkeilla. Hyväksy valinta TIME SET -painikkeella.
4. Säädä minuutit oikeiksi  - ja  -painikkeilla. Hyväksy valinta TIME SET -painikkeella.

## 5. Käyttö

### Herätyksen asettaminen

1. Paina ALARM-painiketta 3 sekunnin ajan laitteen ollessa valmiustilassa.
2. Säädä tunnit oikeiksi  - ja  -painikkeilla. Hyväksy valinta ALARM-painikkeella.
3. Säädä minuutit oikeiksi  - ja  -painikkeilla. Hyväksy valinta ALARM-painikkeella.
4. Valitse herätysääni (summeri, radio tai USB-tulo)  - ja  -painikkeilla. Hyväksy valinta ALARM-painikkeella.

**HUOM.** Herätyksen voi panna päälle ja ottaa pois päältä painamalla lyhyesti ALARM-painiketta. Näytössä on herätyskellokuvake herätyksen ollessa päällä.

### Uniajastimen asettaminen

1. Valitse haluamasi uniajastusaika (15/30/45/60/75/90 minuuttia) painamalla SLEEP-painiketta laitteen ollessa toiminnassa.
2. Laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan valitun ajan kuluttua. Voit myös sammuttaa laitteen asetettua aiemmin POWER-painiketta painamalla.

### Radion kuuntelu

1. Käynnistä laite painamalla POWER-painiketta.
2. Valitse FM-taajuus MODE-painiketta painamalla. Nosta laitteen antenni ja säädä kuuluvuus sen avulla sopivaksi.
3. Valittu taajuus näkyy laitteen näytöllä. Valitse haluamasi taajuus painamalla 10-- ja 10+-painikkeita toistuvasti. Voit myös painaa pitkään toista näistä painikkeista, jolloin laite etsii automaattisesti toivotusta suunnasta seuraavan riittävän hyvin kuuluvan kanavan ja pysähtyy siihen.
4. Sammuta radio ja siirrä laite valmiustilaan painamalla POWER-painiketta.

### Radioasemien tallentaminen

Laitteen muistiin voi tallentaa yhteensä 50 FM-kanavaa. Tallennetun kanavan voi poistaa tallentamalla sen muistipaikalle toisen kanavan.

## 5. Käyttö

### Automaattinen etsintä

1. Paina PROG-painiketta pitkään. Laite etsii automaattisesti kaikki kuuluvat asemat ja tallentaa ne järjestyksessä muistipaikoille paikasta 1 lähtien.

### Manuaalinen etsintä

1. Valitse oikea taajuus ja radioasema.
2. Paina PROG-painiketta kerran.
3. Valitse haluamasi muistipaikka **◀◀** - ja **▶▶** -painikkeilla.
4. Tallenna asema valitulle muistipaikalle painamalla PROG-painiketta kerran.

### Tallennetun muistipaikan kuuntelu

1. Valitse ensin oikea taajuus MODE-painikkeella ja sitten haluamasi muistipaikka **◀◀** - ja **▶▶** -painikkeilla.

### **Äänenvoimakkuus**

1. Voit säätää laitteen äänenvoimakkuutta etupaneelin VOL+- ja VOL--painikkeilla.

### **Kuulokkeiden käyttäminen**

1. Voit liittää kuulokkeet laitteen takaosan PHONE-kuulokeliitäntään 3,5 mm:n audio-kaapelilla (ei sisälly myyntipakkaukseen).
2. Kun kuulokkeet on liitetty kelloradioon, kaiuttimet mykistetään ja kaikki äänet toistetaan kuulokkeiden kautta.  
**HUOM.** Pidä aina äänenvoimakkuus kohdullisella tasolla kuulovaurioiden välttämiseksi.

### **Musiikin toisto AUX-liitäntän kautta**

1. Voit liittää laitteen takaosan AUX-tulo-liitäntään 3,5 mm:n audiokaapelilla (ei sisälly myyntipakkaukseen) esimerkiksi matkapuhelimen tai muun kannettavan mediasoitimen.
2. Varmista ensin, että kelloradio on päällä. Käynnistä sitten toisto soittimestasi ja säädä soittimen äänenvoimakkuus sopivaksi. Säädä kelloradion äänenvoimakkuutta tarvittaessa.

### **Musiikin toisto USB- ja microSD-liitäntöjen kautta**

1. Voit kuunnella MP3-tiedostoja muistitikulta tai -kortilta laitteen takaosan

USB- ja microSD-liitäntöjen kautta. Varmista, että panet tikun tai kortin laitteeseen suoraan ja oikein päin.

2. Käynnistä kelloradio ja valitse MP3-toisto MODE-painikkeella.
3. Laite tunnistaa automaattisesti muistitikun tai -kortin MP3-tiedostot ja alkaa toistaa ensimmäisestä tiedostosta lähtien.
4. Voit pysäyttää toiston ja jatkaa sitä **▶||** -painikkeella. Edelliseen ja seuraavaan kappaleeseen pääsee **◀◀** - ja **▶▶** -painikkeilla.

### **Musiikin toisto Bluetooth-tilassa**

1. Valitse Bluetooth-tila MODE-painikkeella. Bluetooth-tilan ollessa valittuna viesti "bt" vilkkuu näytöllä.
2. Kytke Bluetooth päälle laitteessa, jonka haluat parittaa kelloradion kanssa. Varmista myös, että paritettava laite on löydettävissä.  
**HUOM.** Löydät tarvittaessa lisätietoa Bluetooth-käytöstä laitteesi käyttöohjeesta.
3. Valitse tarvittaessa Bluetooth-laitteellasi "Lisää uusi laite" (Add new device).
4. Kun Bluetooth-laitteesi on löytänyt kelloradion, näet sen paritettavien laitteiden listalla. Aloita laitteiden parittaminen valitsemalla "RAD-10" Bluetooth-laitteellasi.
5. Kelloradio antaa äänimerkin, kun se on löytänyt paritettavan Bluetooth-laitteen. Kun paritus on valmis, näytöllä näkyvä viesti "bt" lakkaa vilkkumasta.
6. Kun olet parittanut laitteesi onnistuneesti, kuulet Bluetooth-laitteelta toistettavan musiikin kelloradion kautta. Voit ohjata toistoa ja säätää äänenvoimakkuutta molemmilta laitteilta. Laitteet parituvat jatkossa automaattisesti ollessaan 10 metrin säteellä toisistaan.
7. Laitteesi pysyy paritettuna kunnes paritus puretaan tai yhteys katkeaa. Paritus puretaan painamalla PROG-painiketta yhden sekunnin ajan, jolloin "bt" alkaa taas vilkkua näytöllä.

## 6. Takuehdot

Verkkokauppa.com Oyj takaa tämän tuotteen olevan toimintakuntoinen takuuaikana. Tämä takuu on voimassa ainoastaan, jos ostotodistus esitetään takuuhuoltopyynnön yhteydessä.

Tuote on tarkoitettu pääasiallisesti kuluttajakäyttöön, minkä perusteella elinkeinoharjoittamiseen hankituille tuotteille myönnetään myöhemmin näissä ehdoissa rajoitettu takuu.

### Takuuaika

Takuuehtojen mukaisesti Verkkokauppa.com Oyj myöntää:

- kuluttajille 12 kuukauden takuun
- yrityksille ja yhteisöille 6 kuukauden takuun.

### Takuuhuolto

Verkkokauppa.com Oyj hoitaa tuotteen takuuhuollon keskitetysti omien palvelupisteidensä kautta. Ajankohtaista lisätietoa ja toimintaohjeet vaivattomaan takuuhuoltoon liittyen löytyy osoitteesta [www.verkkokauppa.com](http://www.verkkokauppa.com).

### Takuun rajoitukset

Takuu kattaa ainoastaan vain itse tuotteen materiaali- ja valmistusvirheet. Tuotteelle myönnetty rajoitettu takuu ei korvaa huoltoa tai kustannusarviota, jos:

- virhe on aiheutunut käyttöohjeiden vastaisesta käsittelystä
- tuote on vaurioitunut kosteuden, mekaanisen rasituksen tai muun tuotteen ulkopuolelta aiheutuneen seikan vuoksi.
- virhe on aiheutunut onnettomuuden, vahingon tai muun takuun myöntäjän vaikutuspiirin ulkopuolella olevan syyn vuoksi
- virhe on aiheutunut normaalia runsaammasta käytöstä tai voidaan katsoa normaaliksi kulumiseksi.

Takuu ei koske tuotteen mukana mahdollisesti toimitettuja tarvikkeita, akkuja tai ohjelmistoja.

Verkkokauppa.com Oyj ei ole velvollinen korvaamaan tuotteen käytöstä tai tuotteen virheestä aiheutuneita välittömiä tai välillisiä kustannuksia, jollei pakottavassa lainsäädännössä toisin määrätä.

### Tuotteen turvallinen hävittäminen

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.



Verkkokauppa.com Oyj vakuuttaa, että radiolaitetyyppi ProCaster RAD-10 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

#### Maahantuonti ja jälleenmyynti:

Verkkokauppa.com Oyj  
Tyynenmerenkatu 11  
00220 Helsinki

#### Huolto:

+358 10 309 5500  
[huolto@verkkokauppa.com](mailto:huolto@verkkokauppa.com)

#### Tuotetuki:

[tuki@verkkokauppa.com](mailto:tuki@verkkokauppa.com)

#### Asiakaspalvelu:

+358 10 309 5555  
[myynti@verkkokauppa.com](mailto:myynti@verkkokauppa.com)

Tarkista viimeisimmät yhteystiedot verkkosivuiltamme: [www.verkkokauppa.com](http://www.verkkokauppa.com)

# 1. Säkerhet


1. Läs bruksanvisningarna och spara instruktionerna för framtida behov.
2. Håll enheten och dess komponenter utom räckhåll för små barn.
3. Barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller själslig kapacitet eller personer med bristfällig erfarenhet och kunskap får använda apparaten endast under uppsikt, eller om de instrueras angående säker användning av apparaten, och de är varse om de farosituationer som kan uppstå vid användning. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan uppsikt.
4. Rengör apparaten endast med en fuktig duk.
5. Utsätt inte apparaten eller batterierna för fukt, eld, kyla, värme eller frätande ämnen.
6. Spola aldrig vatten eller annan vätska på apparaten.
7. Rör inte proppen eller vägguttaget med våta händer.
8. USB-anslutningen får inte användas för laddning.
9. Anslut endast med passande nätkabel.
10. Undvik att skada nätkabeln.
11. Stäng av apparaten innan du kopplar loss nätkabeln.
12. Koppla loss nätkabeln under åska, när du inte kommer att använda apparaten under en längre tid och om produkten får ett tekniskt fel.
13. För att helt koppla enheten från ström måste du ta ur kontakten ur vägguttaget.
14. Använd inte apparaten om den har skadats (t.ex. om den tappats eller har synliga skador) eller fungerar onormalt. Använd inte enheten om dess strömsladd eller -kontakt har skadats.
15. Apparaten har inga delar som kan repareras av användaren. Kontakta en certifierad serviceverkstad eller återförsäljaren om enheten eller dess sladd behöver repareras.
16. Kontrollera batterierna regelbundet och ta ut dem när de inte behövs. Batterier är problemavfall och de skall inte kasseras som normalt hushållsavfall.
17. Kontrollera att strömuttaget i ditt hem överensstämmer med märketiketten som finns på baksidan av din produkt.

# 2. Teknisk information

<b>Modell:</b>	ProCaster RAD-10
<b>FM-radio:</b>	87,5–108 MHz
<b>Bluetooth:</b>	Version 4.0
<b>Bluetooth-frekvens:</b>	2,4 GHz EIRP < 4 dBm
<b>Anslutning för hörlurar:</b>	1 x 3,5 mm
<b>USB-anslutning:</b>	1 x USB A
<b>Linjeingång:</b>	1 x 3,5 mm
<b>Högtalarelement:</b>	3,0"
<b>Effekt:</b>	1,5 W
<b>Strömanslutning:</b>	230 V ~50 Hz
<b>Batterier:</b>	3 x C-batteri (1,5 V)
<b>Mått:</b>	190 x 118 x 70 mm
<b>Vikt:</b>	0,75 kg

**REV:** 5614624

### 3. Apparatens delar

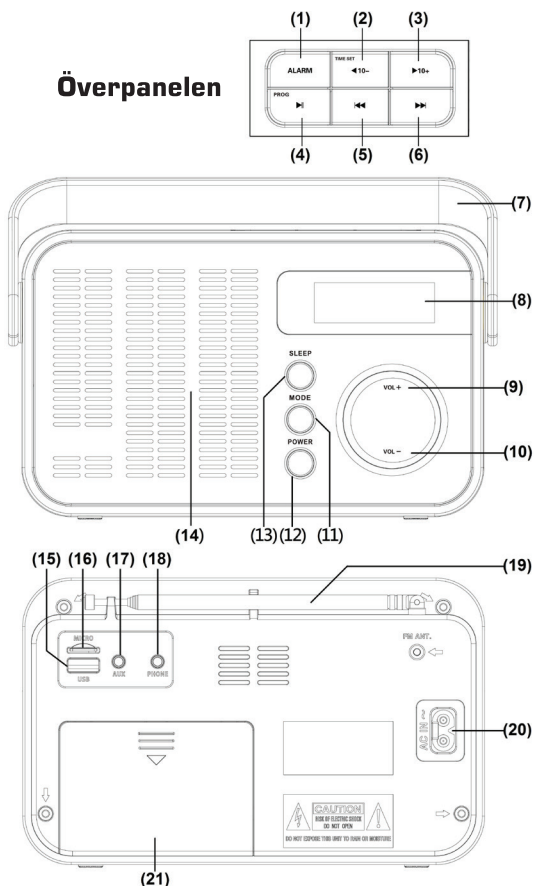

1. Alarm
2. Justera klockan (TIME SET) / Radio: bakåt
3. Radio: framåt
4. Program/Spela & pausa
5. Förinställning: bakåt/Föregående
6. Förinställning: framåt/Följande
7. Bärhandtag
8. LCD-skärm
9. Volym + (VOL+)
10. Volym - (VOL-)
11. Funktionsläge (MODE)
12. Strömknapp (POWER)
13. Insomningstimer (SLEEP)
14. Högtalare
15. USB-anslutning
16. MicroSD-kortplats
17. AUX-ingång
18. Anslutning för hörlurar (PHONE)
19. Antenn
20. Strömanslutning
21. Lock till batterifack



## 4. Före användning

### Förpackningens innehåll

Kontrollera förpackningen och apparaten för skador, och se till att alla delar som hör till produkten finns med i förpackningen:







- 1 x ProCaster RAD-10-klockradio
- 1 x strömkabel
- 1 x bruksanvisning

### Förberedelse

1. Koppla nätkabeln till strömuttaget och koppla kabelns andra ände till vägguttaget. Apparaten är automatiskt i viloläge när den får ström.







**OBS.** Enheten kan också användas med batterier. Dra då ut strömkabeln från apparaten och vägguttaget och sätt i batterifacket tre batterier i C-storleken. Stäng fackets lock.

### Ange tid

1. Tryck på TIME SET-knappen i 3 sekunder när apparaten är i viloläge.
2. Välj mellan 12 eller 24 timmars visning med knapparna  och  och bekräfta ditt val genom att trycka på TIME SET-knappen igen.
3. Ställ in timmen med knapparna  och . Bekräfta ditt val med TIME SET-knappen.
4. Ställ in minuterna med knapparna  och . Bekräfta ditt val med TIME SET-knappen.

## 5. Användning

### Inställning av alarm

1. Tryck på ALARM-knappen i 3 sekunder när apparaten är i viloläge.
2. Ställ in timmen med knapparna  och . Bekräfta ditt val med ALARM-knappen.
3. Ställ in minuterna med knapparna  och . Bekräfta ditt val med ALARM-knappen.
4. Välj ett larm ljud (summer, radio eller USB-ingång) med knapparna  och . Bekräfta ditt val med ALARM-knappen.

**OBS.** Alarmen aktiveras och avaktiveras genom att trycka kort på ALARM-knappen. En ikon med väckarklocka visas på skärmen när alarmen är aktiverad.

### Inställning av insomningstimer

1. Välj en insomningstimerperiod (15/30/45/60/75/90 minuter) genom att trycka på SLEEP-knappen när apparaten är igång.
2. Apparaten växlar automatiskt till viloläge efter den förinställda tiden. Du kan stänga av apparaten innan tiden har gått genom att trycka på POWER-knappen.

### Lyssna på radion

1. Slå på apparaten med POWER-knappen.
2. Välj FM-frekvens genom att trycka på MODE-knappen. Dra ut antennen och justera den för att förbättra signalstyrkan.
3. Radiofrekvensen visas på skärmen. Du kan justera frekvensen genom att trycka kort på 10-- och 10+-knapparna. Du kan också hålla in en av knapparna tills apparaten börjar söka i den valda riktningen efter den närmaste tillräckligt starka stationen och stannar där.
4. Stäng av radion och försätt apparaten i viloläge genom att trycka på POWER-knappen.

### Lagra radiostationer i minnet

Du kan spara högst 50 FM-stationer i apparatens minne. Om du vill radera en förinställd kanal, lagrar du en annan station på samma plats.

## 5. Användning

### Automatisk sökning

1. Tryck länge på PROG-knappen. Apparaten söker automatiskt alla tillgängliga stationer och lagrar dem i ordning i minnesplatser börjande från plats 1.

### Manual sökning

1. Välj frekvensen och radiostationen.
2. Tryck en gång på PROG-knappen.
3. Välj den önskade minnesplatsen med knapparna **◀◀** och **▶▶**.
4. Lagra stationen på platsen genom att trycka en gång på PROG-knappen.

### Lyssna på lagrad radiostation

1. Välj först frekvensen med MODE-knappen och sedan minnesplatsen med knapparna **◀◀** och **▶▶**.

### **Volym**

1. Du kan justera volymen med knapparna VOL+ och VOL- på frampanelen.

### **Använda hörlurar**

1. Du kan ansluta hörlurar till den PHONE-anslutningen för hörlurar på apparatens baksida med en 3,5 mm ljudkabel (ingår inte).
2. Då du anslutit hörlurar till din klockradio, tystas högtalarna och allt ljud spelas via hörlurarna.  
**OBS.** Håll alltid volymen på en rimlig nivå för att undvika hörselskador.

### **Lyssna på musik från AUX-ingång**

1. Du kan ansluta till exempel en mobiltelefon eller någon annan bärbar mediaspelare till den AUX-ingången på apparatens baksida med en 3,5 mm ljudkabel (ingår inte).
2. Se till att klockradion är på. Starta sedan uppspelningen från den externa ljudkällan och justera ljudkällans volym till en optimal nivå. Justera klockradions volym om nödvändigt.

### **Lyssna på musik från USB- och microSD-ingångar**

1. Du kan lyssna på MP3-filer från en minnespinne eller ett minneskort via de USB- och microSD-ingångarna på

apparatens baksida. Se till att sätta minnespinnen eller -kortet rakt in och i rätt riktning.

2. Slå på klockradion och välj sedan MP3-spelaren med MODE-knappen.
3. Apparaten upptäcker automatiskt MP3-filerna på minnespinnen eller -kortet och börjar spela den första filen.
4. Du kan pausa uppspelningen och starta den igen med knappen **▶||**. Spela upp föregående eller följande spår genom att trycka på knappen **◀◀** eller **▶▶**.

### **Lyssna på musik i Bluetooth-läget**

1. Välj Bluetooth-läget med MODE-knappen. När Bluetooth-läget är valt, blinkar meddelandet "bt" på skärmen.
2. Koppla på Bluetooth i apparaten som du vill para med klockradion. Se till att apparaten du parar är synlig.  
**OBS.** Du hittar mer information om Bluetooth i din apparats bruksanvisning.
3. Välj vid behov "Lägg till ny enhet" (Add new device) på din Bluetooth-apparat.
4. När din Bluetooth-apparat har hittat klockradion ser du den på listan av Bluetooth-enheter. Påbörja parningen genom att välja "RAD-10".
5. Klockradion ger en ljudsignal när den har hittat Bluetooth-apparaten. När parningen är färdig, slutar meddelandet "bt" blinka på skärmen.
6. När du har parat apparaterna, hör du musiken som spelas upp från din Bluetooth-apparat via klockradion. Du kan styra uppspelningen och justera volymen från båda apparaterna. Apparaterna paras i fortsättningsvis automatiskt då de är inom 10 meter från varandra.
7. Apparaterna hålls parade tills parningen avbryts eller förbindelsen tappas. Parningen avbryts genom att trycka på PROG-knappen i en sekund tills "bt" börjar blinka på skärmen igen.

## 6. Garantivillkor

Verkkokauppa.com Oyj garanterar att denna produkt är funktionsduglig under garantiperioden. Garantin är i kraft endast om bevis på inköp uppvisas i samband med att produkten lämnas in för garantireparation.

Produkten är ämnad främst för konsumentbruk, och på basis av detta beviljas produkter som införskaffats för bruk inom näringslivet en begränsad garanti som beskrivs senare i dessa villkor.

### Garantitid

Enligt garantivillkoren beviljar Verkkokauppa.com Oyj:

- konsumenter 12 månaders garanti
- företag och samfund 6 månaders garanti.

### Garantireparation

Verkkokauppa.com Oyj sköter produktens garantireparation centraliserat via sina egna servicepunkter. Ytterligare aktuell information samt riktlinjer för smidig garantiservice finns på adressen [www.verkkokauppa.com](http://www.verkkokauppa.com).

### Garantins begränsningar

Garantin omfattar endast själva produktens material- och tillverkningsfel. Den begränsade garantin som beviljats produkten täcker inte reparation eller kostnadsberäkning om:

- felet har uppstått som resultat av behandling i oenlighet med bruksanvisningen
- produkten har skadats till följd av fukt, mekanisk belastning eller någon annan extern omständighet
- felet har uppstått som resultat av olycksfall eller annan orsak som garantibeviljaren inte kan påverka
- felet har uppstått till följd av onormalt flitig användning och kan anses bero på normalt slitage.

Garantin omfattar inte möjliga tillbehör, batterier eller mjukvara som levererats med produkten.

Verkkokauppa.com Oyj är inte skyldig att ersätta direkta eller indirekta kostnader som orsakats av produktens användning eller produktfel, utöver det som förpliktas enligt gällande lagstiftning.

### Säker kassering av produkten

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshandlingsbolag.



Verkkokauppa.com Oyj försäkrar att denna radioutrustningstyp ProCaster RAD-10 är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EG.

#### Import och återförsäljning:

Verkkokauppa.com Oyj  
Stillahavsgatan 11  
00220 Helsingfors

#### Service:

+358 10 309 5500  
[huolto@verkkokauppa.com](mailto:huolto@verkkokauppa.com)

#### Produktstöd:

[tuki@verkkokauppa.com](mailto:tuki@verkkokauppa.com)

#### Kundtjänst:

+358 10 309 5555  
[myynti@verkkokauppa.com](mailto:myynti@verkkokauppa.com)

Kontrollera våra kontaktuppgifter på våra webbsidor: [www.verkkokauppa.com](http://www.verkkokauppa.com)

 PROCASTER

