

ring

Video Doorbell Pro



## Kodin turvallisuus alkaa etuovelta

Uusi Ring Video Doorbell Pro -ovikellosi on alku koko kiinteistösi turvallisuudelle. Nyt sinulla on käytössäsi jatkuva yhteys, joten voit tarkkailla kotiasi ja vastata ovikellon soittoon mistä tahansa käyttäen pelkästään puhelintasi, tablettiasi tai tietokonettasi.

Ring Video Doorbell Pro -ovikelloasi voidaan käyttää yhdessä muiden Ring Doorbell -ovikellojen ja turvalaitteiden, kuten Floodlight Cam -kameran ja Ring Alarm -hälytysjärjestelmän kanssa. Mitä useampi Ring-laite käytössäsi on, sitä enemmän näet ja kuulet missä tahansa oletkin.

# Sisältö

1. Asenna Ring Doorbell -muuntaja
2. Ohita sisäinen ovikellosi
3. Asenna Ring Video Doorbell Pro -ovikellosi
4. Liitä Ring Doorbell -ovikello Ring-sovellukseen
5. Asenna Ring Chime -soittimesi
6. Ring Video Doorbell Pro -ovikellosi käyttäminen
7. Vianmääritys

## **Katsotko mieluummin videota?**

Avaa Ring-sovellus, napsauta kohtaa Set Up Device, valitse sitten Ring Video Doorbell Pro ja seuraa sovelluksen kehotteita nähdäksesi ohjeet videomuodossa.

# 1. Asenna Ring Doorbell - muuntaja

Jotta Ring Video Doorbell Pro -ovikellosi saa tarpeeksi virtaa, täytyy sinun korvata olemassa oleva ovikellon muuntajasi mukana tulevalla 24VAC-muuntajalla.


**Jos tarvitset apua tässä prosessissa tai asut alueella, jossa sulakekaapin tai sähkökeskuksen töiden omatoiminen tekeminen ei ole sallittua, niin käänny pätevän sähköasentajan puoleen.**

Useimmat ovikellot eivät toimi yhdessä 24VAC-muuntajan kanssa, joten sinun täytyy myös ohittaa olemassa oleva ovikellosi käyttäen mukana tulevaa Pro Power Kit -pakkausta, kuvattuna alla.



## Katkaise virta sulakekaapista


Työskentelet korkeajännitteisen sähkön parissa, joten katkaise ensin virta sulakekaapistasi tai sähkökeskuksestasi.

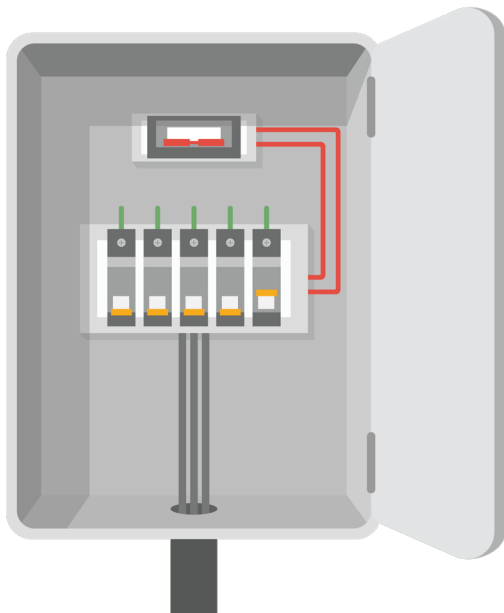

## Paikanna olemassa oleva ovikellon muuntajasi


Muuntajasi sijaitsee mitä todennäköisimmin sulakekaapissasi tai sähkökeskuksessasi. Jos et löydä sitä sieltä, etsi muista paikoista, joihin on asennettu sähkökomponentteja.

Se saattaa löytyä myös olemassa olevan ovikellosi sisältä. Saat usein vihjeen muuntajan sijainnista katsomalla sisäisen ovikellosi suojuksen alle.

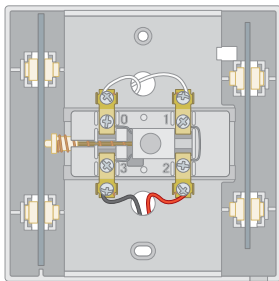

Perinteinen sisäinen ovikello (muuntaja sijaitsee todennäköisesti sulakekaapissa)

TAI

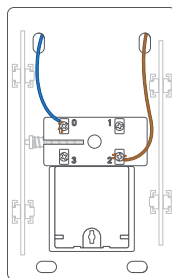

Sisäinen ovikello integroidulla muuntajalla

## Vaihda muuntajasi

Kytke irti 4 johtoa olemassa olevasta muuntajastasi ja poista se sulakekaapistasi tai muusta asennussijainnista.

Yhdistä nämä 4 johtoa uuteen muuntajaasi varmistaen, ettei sekoita ensiö- ja toisiojohtoja.

Aseta johtojen päät kuhunkin liittimeen ja kiristä kukin pienellä Phillips-ruuvimeisselillä.

Varmista, että kaikki johdot on liitetty tiukasti hyvän yhteyden takaamiseksi.

Sinulle Ring Pro (1, 4)




Verkkovirtaan (5,6)

## 2. Ohita sisäinen ovikellosi

Paikanna sisäinen ovikellosi ja irrota suojus. Tarkastele ovikellosi liitäntöjä. Tarkoituksena on tunnistaa ne johdot, jotka tuovat virtaa ovikellollesi.

Jos ovikellosi on erilainen, kuin tässä kuvattu, tutustu ovikellosi asennusoppaaseen saadaksesi opastusta.

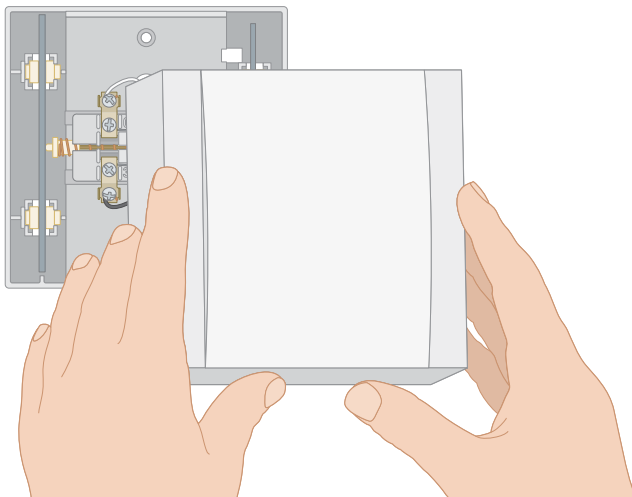




## Tunnista ovikellosi virtälähde

Tässä esimerkissä johdot vasemmalla puolella (0 ja 3) ovat johtoja, jotka tuovat virtaa ovikellon fyysiselle koneistolle (tai sähkötekniikan termein solenoidille tai kelalle), saaden sen tuottamaan ääntä.

Jos katsot tarkasti, voit nähdä ohuiden johtojen kulkevan liittimistä 0 ja 3 piilossa olevaan solenoidiin.

Liittimet 1 ja 2 on sen sijaan yhdistetty suoraan toisiinsa ohuen johdon välityksellä (mikä tarkoittaa sitä, etteivät ne tuo virtaa ovikellollesi).

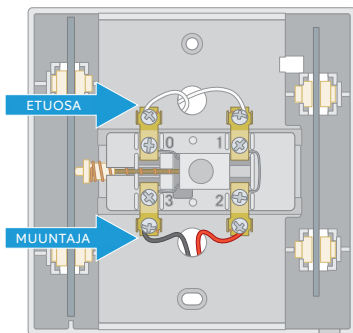


## Yhdistä Pro Power Kit -pakkaus

Poista johdot, jotka kulkevat ovikellosi solenoidin läpi (tässä esimerkissä 0 ja 3) ja suorista päät.

Aseta johdot sitten tiukasti Bypass Mode -reikiin Pro Power Kit -pakkauksessa.


Ei ole väliä mikä johto menee mihinkin reikään.

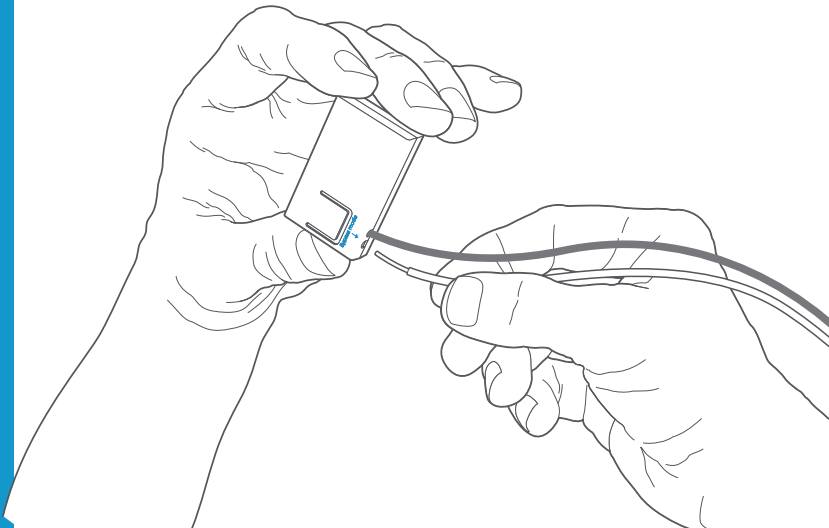

## Vaihda suojus

Onnittelut! Olet nyt vaihtanut muuntajasi ja ohittanut olemassa olevan ovikellosi. Onnistuneen ohituksen tulisi näyttää jotakuinkin alla näkyvän kuvan mukaiselta.

Nyt olet valmis asentamaan Ring Video Doorbell Pro -ovikellosi!

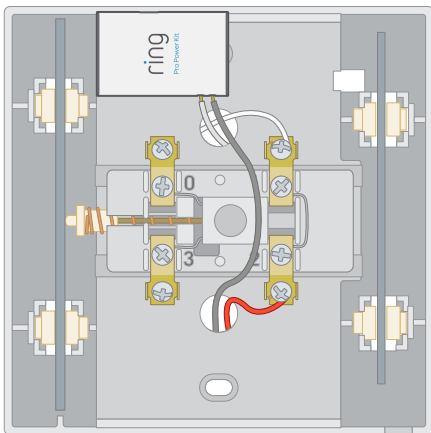


## Onko ovikellon muuntajasi sisäisen ovikelloosi sisällä?

Joissain tapauksessa ovikelloosi muuntaja on saatettu integroida sisäiseen ovikelloosi.

Tässä kokoonpanossa verkkovirta kulkee sulakekaapistasi suoraan ovikelloosi muuntajaan.

Tämän tyyppisen muuntajan vaihtaaksesi täytyy sinun ensin varmistaa, että päävirtakytkimesi on katkaistu ja sitten asennettava Ring-muuntaja sulakekaappiisi. Yhdistä seuraavaksi verkkovirta sen 240 voltin sisääntuloihin. Sen jälkeen kytke irti ensiöjohtosi, jotka tällä hetkellä yhdistävät ovikellon ja sulakekaapin ja yhdistä ne 24 voltin ulostuloihin Ring-muuntajassa.

Tämä saa ensiöjohtojen kuljettamaan 24 voltin virtaa ovikelloosi. Lopullinen asennus, mukaan lukien Pro Power Kit -pakkauksesi, tulisi näyttää tämän kaavion kaltaiselta.

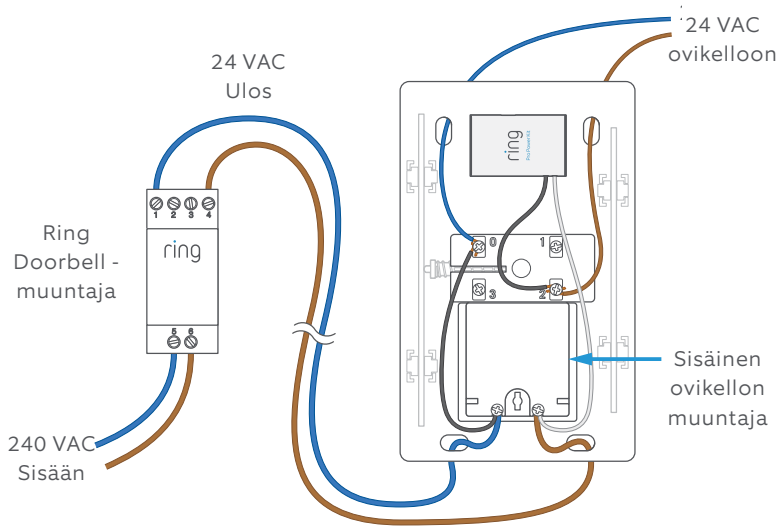

Ring Doorbell - muuntaja

240 VAC Sisään

24 VAC Ulos

24 VAC ovikelloon


Sisäinen ovikellon muuntaja

## 3. Asenna Ring Doorbell Pro -ovikellosi

Pakkaus sisältää kaiken asennukseen tarvittavan.



**Ruuvimeisseli** – Käytä Phillips-päätä kiinnitysruuveihin ja ristipäätä turvaruuviin.




**Poranterä ja kiinnitustulpat** – Käytä poranterää porakoneen kanssa porataksesi reikiä (valinnaisille) kiinnitustulpille, jos asennat betoniin, stukkoon tai tiileen.



**Kiinnitysruuvit** – Käytä kahta kiinnittääksesi Ring Doorbell -ovikellosi. Käytä pidempiä ruuveja, jos asennat valinnaisen jälkiasennussarjan kera.




**Turvaruuvit** – Käytä yksi etulevyn kiinnittämiseen.



**Johdon jatko-osat ja liittimet** – Käytä jatkamaan olemassa olevia ovikellon johtoja (jos tarpeen).



**Jälkiasennussarja** – Käytä, jos päivität alkuperäisen Ring Video Doorbell -ovikellon tai lisäkehysenä, jos asennat perinteisen ovikellon paikalle.

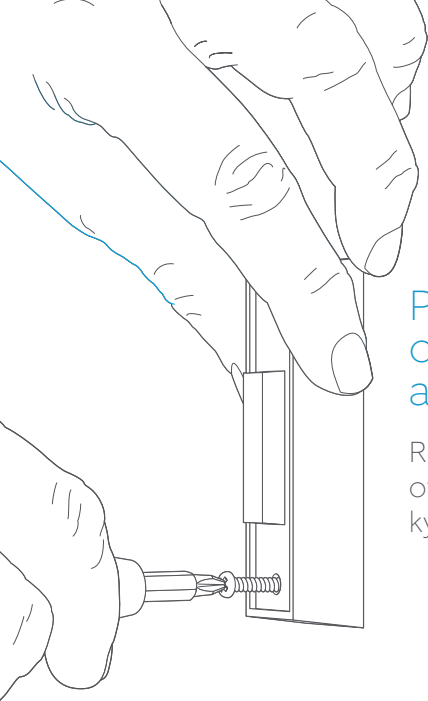


## Poista olemassa olevan ovikellosi asennus

Ruuvaa olemassa oleva ovikellosi irti seinästä ja kytke sen johdot irti.

### **Eikö sinulla ole olemassa olevaa ovikelloa?**

Voit kytkeä Ring Doorbell Pro -ovikellosi suoraan Ring-virtasovittimeen. Lisätietoja löydät osoitteesta [ring.com/accessories](https://ring.com/accessories).

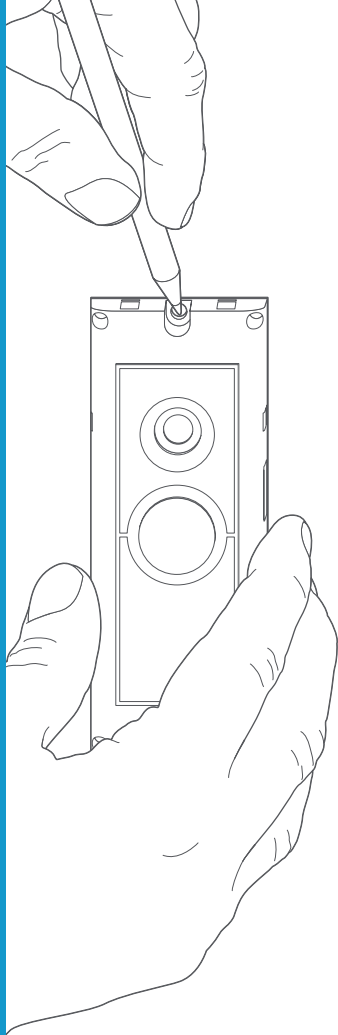


## Merkitse reikien paikat

Merkitse kahden kiinnitysreiän sijainnit seinään käyttäen Ring Doorbell -ovikelloasi mallina.

## Etulevyn irrottaminen

Päästäksesi käsiksi kiinnitysreikiin, irrota ensin etulevy alla kuvatulla tavalla:

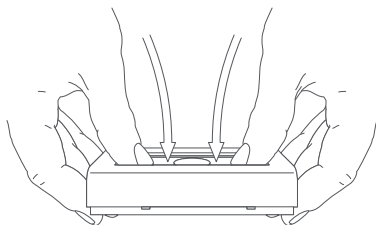




## Asenna (valinnaiset) kiinnitystulpat


Jos asennat ovikellon kovalle pinnalle, kuten betoniin, stukkoon tai tiileen, käytä mukana tulevaa poranterää porataksesi reikiä seinääsi ja työnnä mukana tulevat kiinnitystulpat näihin reikiin.

Jos asennat ovikellon puuhun tai ulkolau-  
doitukseen, voit jättää  
tämän vaiheen  
välistä.

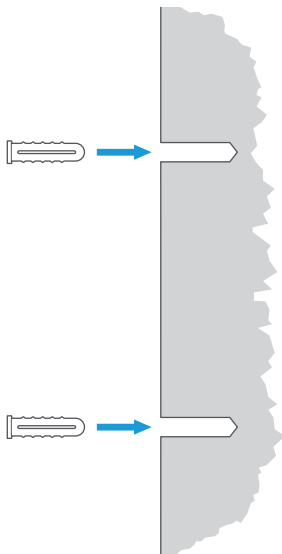

## Yhdistä johdot

Kiinnitä olemassa olevan ovikellosi johdot Ring Doorbell -ovikellosi takana oleviin liittimiin ja kiristä liitinruuvit Ring-ruuvimeisselillä.

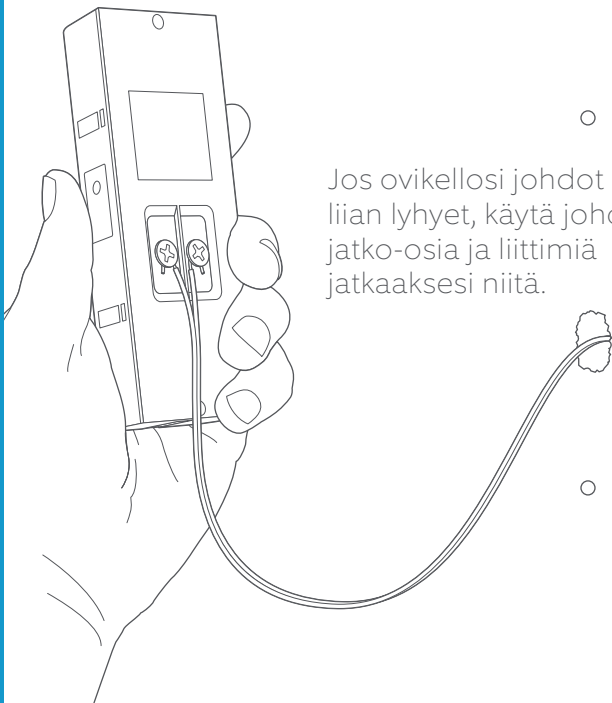

Jos ovikellosi johdot ovat liian lyhyet, käytä johdon jatko-osia ja liittimiä jatkaaksesi niitä.


## Kiinnitä Ring Doorbell - ovikellosi

Syötä johdot takaisin seinään ja kiinnitä Ring Doorbell -ovikellosi mukana tulevilla kiinnitysruuveilla.

## Kytke virta päälle virrankatkaisi-mesta

Melkein valmista!

Kytettyäsi virran takaisin päälle, on aika ottaa Ring Doorbell -ovikello käyttöön Ring-sovelluksessa.

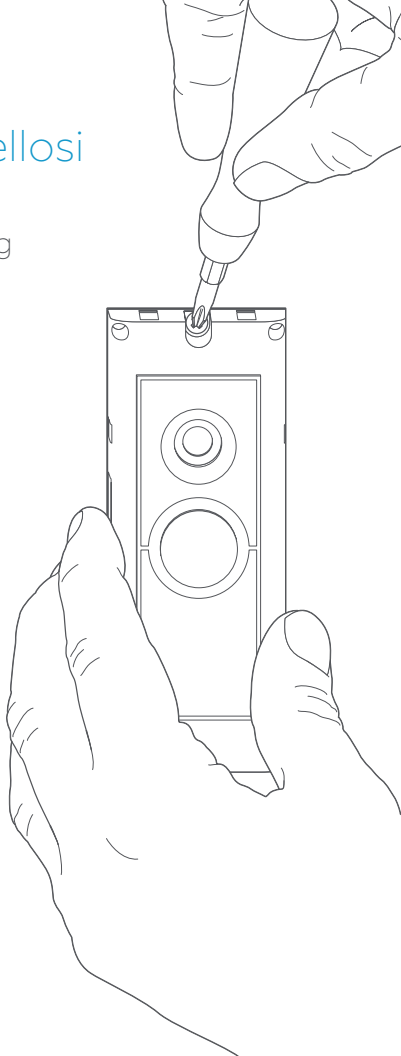


## 4. Ota Ring Doorbell - ovikellosi käyttöön Ring- sovelluksessa

Ring -sovellus yhdistää Ring Doorbell -ovikellosi mobiililaitteeseesi, joka käyttää iOS- tai Android- käyttöjärjestelmää varmistaen, että olet aina kotona.



Etsi "Ring" toisesta yllä mainituista sovelluskaupoista tai vieraile osoitteessa [ring.com/app](http://ring.com/app) löytääksesi automaattisesti oikean sovelluksen. [ring.com/app](http://ring.com/app)

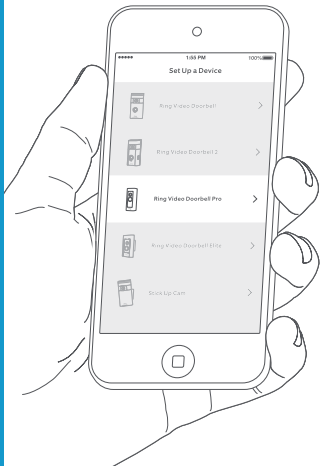

## Seuraa sovelluksen käyttöönottoprosessia

Avaa Ring-sovellus ja napsauta Set Up Device aloittaaksesi käyttöönottoprosessin. Valitse listasta Ring Video Doorbell Pro ja noudata sovelluksen ohjeita.

## Asenna etulevy


Nyt on viimeistelevien silausten aika. Kiinnitä etulevy Ring Doorbell-ovikellosoi.

Kiinnitä se sitten turvaruuvilla käyttäen mukana tulleen ruuvimeisselin ristipäätä.



## 5. Asenna Ring Chime -soittimesi

Liu'uta ensin mukana tuleva alueellesi sopiva töpseli Chime-soittimesi takaosaan, kunnes kuulet naksahduksen. Aseta Chime-soitin sitten pistorasiaan.

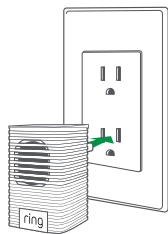

Valitse kodissasi keskeisellä paikalla oleva pistorasia, jotta voit selkeästi kuulla Ring- ilmoituksesi.



**AU**




**UK**



**EU**


## Ota Chime- soittimesi käyttöön Ring-sovelluksessa

Avaa Ring-sovellus ja napsauta Set Up a Device aloittaaksesi käyttöönottoprosessin. Valitse listasta Chime Pro noudata sovelluksen ohjeita.

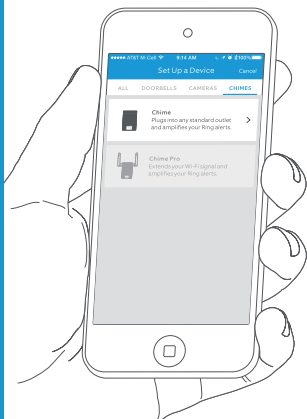

## 6. Ring Video Doorbell Pro - ovikelloksi käyttäminen

Napsauta Ring Video Doorbell Pro Ring-sovelluksessa katsellaksesi sen asetusnäyttöä. Täällä voit muokata Ring Doorbell -ovikellosi tarpeitasi vastaavaksi.

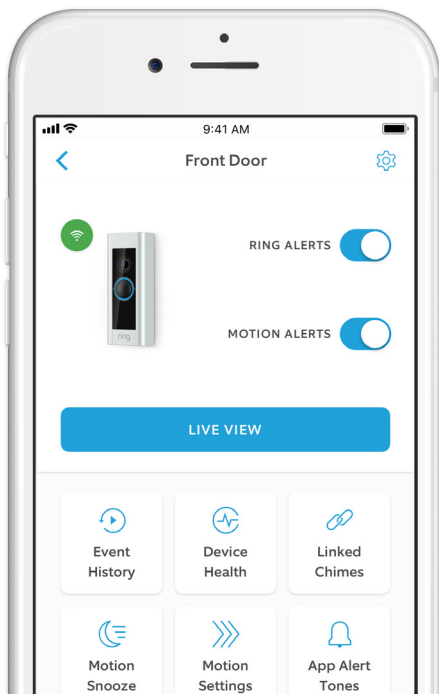

RING ALERTS 

**Ring Alerts (Ring-hälytykset)** – Ota käyttöön vastaanottaaksesi ilmoituksia, kun Ring Doorbell -ovikelloso nappia painetaan.

MOTION ALERTS 

**Motion Alerts (Liikehälytykset)** – Ota käyttöön vastaanottaaksesi ilmoituksia, kun liikealueillasi havaitaan liikettä.

LIVE VIEW

Napsauta nähdäksesi suoraa videokuvaa Ring Doorbell Pro -ovikellostasi. Tämän avulla voit nähdä ja kuulla vierailijasi ja puhua heille.





Jaetut  
käyttäjät

## Jaetut käyttäjät

Valitse Shared Users mahdollistaaksesi perheen tai ystäväiesi vastaamisen suoriin tapahtumiin tai nauhoitusten katselun (jos nauhoittaminen on otettu käyttöön).



Liikeasetuk-  
set

## Liikeasetukset

Valitse Motion Settings ottaaksesi käyttöön ja muokataksesi liikkeentunnistusasetuksiasi.



Laitteen  
tila

## Laitteen tila

Vieraile Device Health -osiossa selvittääksesi Ring Doorbell - ovikelloosi liittyvät ongelmat.



Tapahtuma-  
historia




## Tapahtumahistoria

Katsele kaikkien Ring Doorbell - ovikellosoi nauhoittamien tapahtumien lokia Event History -osiossa.

## Ovikellon soittoon vastaaminen



Kun joku soittaa ovikelloasi, voit käyttää näitä toimintoja:

-  **Kaksisuuntainen puhe** – Puhu vierailijoille ja kuule mitä he sanovat.
-  **Mikrofoni** – Mykistä mikrofoni tai ota mykistys pois käytöstä.
-  **Kaiutin** – Mykistä ääni tai ota mykistys pois käytöstä sovelluksessa.

## Ring Protect -palvelu



Tämä valinnainen tilauspalvelu säilyttää tallennukset jokaisesta tapahtumasta, jonka Ring Doorbell - ovikellosi tallentaa.

Sinulla on pääsy näihin tapahtumiin 60 päivän ajan millä tahansa laitteella, jossa on käytössä Ring- sovellus tai kirjautumalla sisään tilillesi osoitteessa: [ring.com/activity](https://ring.com/activity)

Lue lisää osoitteesta: [ring.com/protect-plans](https://ring.com/protect-plans)



Ring Doorbell -ovikellosi mukana tulee 30 päivän ilmainen Ring Protect -kokeilujakso. Tarkkaile sähköpostisi saapuneet-kansiota tähän palveluun liittyvien tärkeiden ilmoitusten varalta.

## Liikkeentunnistus




Aseta yksi tai useampi liikealue vastaanottaaksesi liikehälytyksiä. Nämä ovat muokattavissa olevia alueita kameran näkökentässä, jotka valitset liikkeentunnistusta varten. Jos jollakin liikealueistasi tapahtuu liikettä, lähetetään sinulle liikehälytys.

Valitse kohta Motion Settings asettaaksesi liikealueen. Luo jopa kolme liikealuetta tällä näytöllä. Tarvitset ainakin yhden aktiivisen liikealueen vastaanottaaksesi liikehälytyksiä.

## Ilmoitukset

Jos puhelimesi on lukittu, kun joku soittaa Doorbell-ovikelloasi tai saa aikaan liikehälytyksen, saat ilmoituksen siitä kotinäytöllesi.

Jos puhelimesi on pääsykoodi, täytyy sinun syöttää se nähdäksesi suoraa videokuvaa.

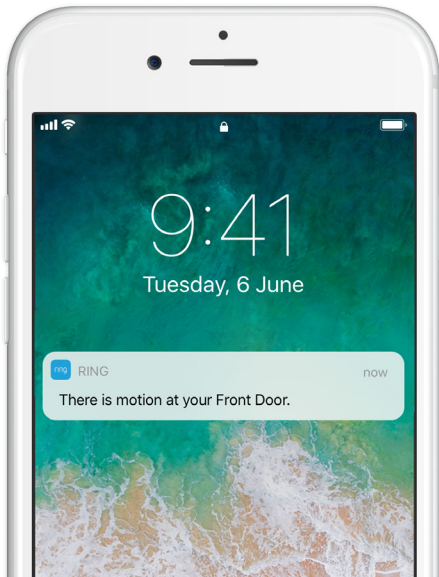

## 7. Vianmääritys

### Olen asentanut Ring Doorbell Pro -ovikelloni, mutta se ei käynnisty

Ring Video Doorbell Pro -ovikello sisältää tehoakun, jonka täytyy ehkä latautua ennen ensimmäistä käyttökertaa. Jos suoritat asennusprosessisi, eikä Ring Doorbell -ovikellosi vaikuta toimivan, anna sen latautua 30 minuuttia ja yritä sitten uudelleen.



Sisäinen tehoakku on tarkoitettu vain muistin suojaamiseen sähkökatkoksen sattuessa. Ring Doorbell -ovikellosi tarvitsee vaihtovirtaa toimiakseen.

### Videokuvan- tai äänenlaatu on huono

Napsauta Ring-sovelluksessa kohtaa Ring Pro. Napsauta sitten kohtaa \*Device Health\* ja "?" -näppäintä Signal Strength -kohdan vieressä. Jos Wi-Fi-signaali vaikuttaa vahvalta, napsauta kohtaa \*Test Your Wi-Fi\* ja noudata sovelluksen ohjeita testataksesi verkkosi.

Jos olet sitä mieltä, että heikko Wi-Fi-signaali aiheuttaa ongelmiasi, niin kokeile siirtää Wi-Fi-reititintäsi lähemmäksi Ring Doorbell -ovikelloasi tai lisää Ring Chime Pro tehostaaksesi Wi-Fi-yhteyttä Ring-tuotteissasi. Lue lisää osoitteesta [ring.com/chime-pro](http://ring.com/chime-pro)

### En löydä Ring Wi-Fi -verkkoa laitteellani

Laitteesi voi epäonnistua väliaikaisen Ring-verkon

löytämisessä. Jos näin käy, mene puhelimesi ase-  
tuksiin, kytke Wi-Fi-yhteytesi pois päältä, odota 30  
sekuntia ja kytke se jälleen takaisin päälle.

Jos Ring-verkko ei vielääkään ilmesty niin varmista,  
että Ring Doorbell- ovikello on yhdistetty ovikel-  
loso johtoihin ja että ovikellojärjestelmäsi täyttää  
tarvittavat tehovaatimukset (16 volttia ~30 VA).

### **Jos mikään yllä olevista tavoista ei auttanut, ko- keile yhtä tai useampaa näistä vaiheista...**

- Kytke pois mobiilidata ja Bluetooth mobiili-  
laitteestasi ja yritä uudelleen. Voit kytkeä ne  
takaisin päälle, kun olet viimeistellyt  
käyttöönotto- prosessin.
- Yritä suorittaa käyttöönotto eri mobiililaitteella.
- Ota modeemin (ja Wi-Fi-reitittimen, jos ne ovat  
erillisiä laitteita) johto pois seinästä, yhdistä  
sitten virta ja toista käyttöönottoprosessi.
- Tee laitekäynnistys Ring Doorbell -ovikellollesi  
pitämällä asetuspainiketta alhaalla 15 sekunnin  
ajan. Odota 30 sekuntia ja toista käyttöönot-  
toprosessi.

## Minulla on vaikeuksia viimeistellä käyttöön- otto sovelluksessa

Jos käyttöönotto epäonnistuu Ring-sovelluksessa, valo Ring Doorbell -ovikellossasi ilmaisee ongelman:



**Yläosa vilkkuu valkoisena** – Wi-Fi-salasanasi syötettiin väärin. Valitse Wi-Fi-verkko puhelimesi asetuksissa, valitse vaihtoehto sen unohtamiseksi ja yhdistä sitten siihen uudelleen varmistaaksesi, että käytät oikeaa salanaa käyttöönoton aikana.



**Oikea puoli vilkkuu valkoisena** – Ring Doorbell -ovikellosi saattaa olla liian kaukana reitittimestäsi vastaanottaakseen kunnollisen signaalin. Voi olla kannattavaa asentaa Wi-Fi- reitittimesi lähemmäksi Ring Doorbell - ovikelloasi tai lisätä Ring Chime Pro tehostamaan Wi-Fi-signaalia.



**Vasen puoli vilkkuu valkoisena** – Internetyhteydessäsi saattaa olla vikaa. Ota modeemin (ja Wi-Fi-reitittimen, jos ne ovat erillisiä laitteita) johto pois seinästä 40 sekunnin ajaksi, yhdistä sitten virta ja toista käyttöönottoprosessi.





**Pyörivä valkoinen valo** – Ring Doorbell - ovikellosi on käyttöönottotilassa. Noudata ohjeita Ring-sovelluksessa jatkaaksesi.



**Ei mitään** – Jos etuosan valo ei syty lainkaan, tarkista, että liittimet Ring Doorbell -ovikellosi takana on liitetty ovikellon johtoihin. Katso tästä osiosta kohdasta ”Olen asentanut Ring Doorbell Pro -ovikelloni, mutta se ei käynnisty” lisätietoja.

## En saa liikehälytyksiä

Varmista, että olet luonut vähintään yhden liikealueen ja ottanut käyttöön liikehälytykset. Määrittääksesi lisää ilmoituksiin liittyviä ongelmia, siirry Ring-sovelluksessa kohtaan Device Health ja valitse Troubleshoot Notifications.

## Vierailijat eivät kuule ääntäni, kun puhun Ring-sovelluksen kautta

Jos käytät iPhonea tai iPadia, niin avaa Asetukset-sovellus ja napsauta kohtaa Ring. Varmista, että mikrofonivalinta on asetettu käyttöön.

Jos käytät Android-laitetta, niin siirry Asetukset > Sovellukset/Sovellus > Sovellusten hallinta > Ring > Käyttöoikeudet. Ota nämä valinnat käyttöön.

Jos et näe mikrofonivaihtoehtoa, poista Ring-sovelluksen asennus ja asenna se uudelleen näiden ohjeiden mukaisesti:

### iOS-laitteet:

1. Siirry Asetukset > Yleiset > Tallennus - ja iCloud-tilan käyttö > Hallitse tallennustilaa > Ring ja napsauta Poista sovellus.
2. Käynnistä laitteesi uudelleen.
3. Asenna Ring-sovellus uudelleen App Storesta. Kun saat kehoituksen mikrofonin käytön sallimisesta, napsauta Salli.

## Android-laitteet:

1. Siirry Asetukset > Sovellukset tai Sovellusten hallinta > Ring ja napsauta Poista asennus.
2. Käynnistä laitteesi uudelleen.
3. Asenna Ring-sovellus uudelleen Google Play -kaupasta.

 [ring.com/help](https://ring.com/help)

 +1 310 929 7085

---

 +44 1727 263045

---

 +80087009781

---

 +80087009781

---

 +61 1 300 205 983

---

 +64 9 887 9871

---

 +52 55 8526 5445

---

 +54 11 5031 9543

---

 +57 1 381 9843

---

 +56 22 405 3059

---

 +507 833 6750

---

 1523 26th St.  
Santa Monica, CA 90404

© 2018 Ring LLC tai sen tytäryhtiöt.  
RING, ALWAYS HOME ja kaikki liittyvät logot ovat  
Ring LLC:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.  
Viimeksi päivitetty: 19/10/2018