



LÄMPÖPEITTO  
VÄRMEFILT  
ELECTRIC OVERBLANKET



KÄYTTÖOHJE  
BRUKSANVISNING  
USER MANUAL

## TAKUUEHDOT

Verkkokauppa.com Oyj takaa tämän tuotteen olevan toimintakuntoinen takuuikana. Tämä takuu on voimassa ainoastaan, jos ostotodistus esitetään takuuhuoltopyyynnön yhteydessä.

Tuote on tarkoitettu pääasiallisesti kuluttajakäyttöön, minkä perusteella elinkeinoharjoittamiseen hankituille tuotteille myönnetään myöhemmin näissä ehdoissa rajoitettu takuu.

## TAKUUAIKA

Takuuehtojen mukaisesti Verkkokauppa.com Oyj myöntää:

- kuluttajille 12 kuukauden takuu.
- yrityksille ja yhteisöille 6 kuukauden takuu.

## TAKUUHUOLTO

Verkkokauppa.com Oyj hoitaa tuotteen takuuuhollon keskitetysti omien palvelupisteiden kautta. Ajankohtaista lisätietoa ja toimintaohjeet vaivattomaan takuuuholtoon liittyen löytyy osoitteesta [www.verkkokauppa.com](http://www.verkkokauppa.com).

## TAKUUN RAJOITUKSET

Takuu kattaa ainoastaan vain itse tuotteen materiaali- ja valmistusvirheet. Tuotteelle myönnetty rajoitettu takuu ei korvaa huoltoa ja/tai kustannusarviota, jos:

- virhe on aiheutunut käyttöohjeiden vastaisesta käsitellystä.
- tuote on vaurioitunut kosteuden, mekaanisen rasituksen ja/tai muun tuotteen ulkopuolelta aiheutuneen seikan vuoksi.
- virhe on aiheutunut onnettomuuden, vahingon tai muun takuu myöntäjän vaikutuspäälle ulkopuolella olevan syyn vuoksi.
- virhe on aiheutunut normaalialia runsaammasta käytöstä ja/tai voidaan katsoa normaaliksi kulumiseksi.

Takuu ei koske tuotteen mukana mahdollisesti toimitettuja tarvikkeita tai paristoja.

Verkkokauppa.com Oyj ei ole velvollinen korvaamaan tuotteen käytöstä tai tuotteen virheestä aiheutuneita välittömiä tai välillisä kustannuksia ellei pakottavassa lainsäädännössä toisin määrätä.

## Maahantuonti ja jälleenmyynti:

Verkkokauppa.com Oyj  
Tyynenmerenkatu 11  
00220 Helsinki

## Huolto:

+358 10 309 5500  
[huolto@verkkokauppa.com](mailto:huolto@verkkokauppa.com)

## Tuotetuki:

[tuki@verkkokauppa.com](mailto:tuki@verkkokauppa.com)

## Asiakaspalvelu:

+358 10 309 5555  
[myynti@verkkokauppa.com](mailto:myynti@verkkokauppa.com)

[www.verkkokauppa.com](http://www.verkkokauppa.com)

## VAROITUS!



Oman ja kanssaihmisten turvallisuuden takia on syytä lukea ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä ohjeet vastaisuuden varalle.

Tämä laite on suunniteltu kotitalouskäyttöön ja on käytettävä vain ohjeiden mukaisesti.

## TURVALLISUUSOHJEET

Lue nämä ohjeet huolella läpi ennen lämpöpeiton käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Noudata seuraavia turvallisuusohjeita:

1. Välttääksesi sähköiskua, mikään lämpöpeiton osista ei saa joutua kosketuksiin nesteen tai kosteuden kanssa käytön aikana. Pestessäsi peiton, varmista että ohjausyksikkö ja johto on irrotettu peitosta.
2. Ennen ensimmäistä käyttökertaa, varmista että laitteen typpikilpeen merkky jännite vastaa käyttöpaikalla saatavaa jännitettä.
3. Älä käytä laitetta mikäli peitto, johto, ohjausyksikkö, sähköpistoke tai muuntaja ovat millään tavalla vaurioituneet tai toimivat epäluotettavasti. Älä koskaan yritä korjata laitetta itse, vaan ota yhteyttä maahantuojan valtuuttamaan huoltoyhtiöön tai jälleenmyyjään.
4. Varmista ettei laitteen johto jää kiinni esim. pöydän reunaan, ja pidä johto erossa lämmönlähteistä, kuten hellasta tai lämpöpatterista.
5. Älä kanna tai vedä lämpöpeittoa johdosta.
6. Älä kosketa laitteen säätöjä ohjausyksikön ollessa peiton päällä tai sen alla, vaan pidä ohjausyksikkö kädes-sä.
7. Älä anna peiton olla kosketuksissa lämmönlähteiden kanssa.
8. Älä laita muita esineitä peiton päälle äläkä istu tai maa-kaa peiton päällä.
9. Älä käytä laitetta ulkona.
10. Irrota laitteen sähköpistoke pistorasiasta kun laite ei ole käytössä. Älä jätä laitetta valvomatta sen ollessa päällä.
11. Älä tee muutoksia peittoon, ohjausyksikköön, johdolle, sähköpistokkeelle tai muuntajalle.
12. Käytä peittoa vain mukanatulevalla ohjausyksiköllä ja johdolla.
13. Älä käytä laitetta lapsilla tai henkilöillä, jotka ovat vammatuneita, unessa tai henkilöillä, jotka eivät tunnistä lämpötilan nousua, eivätkä näin ollen pysty reagoimaan liian korkeaan lämpötilaan.
14. Alle 3-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tästä laitetta, sillä he eivät tunnista kehon lämpötilan nousua.
15. Laitetta saa käyttää yli 3-vuotiailla lapsilla vain siinä tapauksessa, että lapsen vanhemmat tai lailliset huoltajat ovat säättäneet kytkeytyksikön asianmukaisesti tai lapselle on neuvottu riittävän hyvin, kuinka kytkeytyksikkö käytetään turvallisella tavalla.
16. Lapset joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysisen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tästä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
17. Vääränlainen käyttö voi aiheuttaa henkilövammoja.
18. Jos laite kastuu tai putoaa veteen, vedä sähköpistoke pistorasiasta ennen laitteeseen koskemista. Sähköiskun vaara! Katkaise häätäpauksessa huoneiston sähköt

pääkatkaisimesta.

19. Älä käytä tai säilytä lämpöpeittoa paikassa jossa se voi joutua kosketuksiin veden kanssa (esim. kylpyammeen tai uima-altaan vieressä, tai kosteassa tilassa).
20. Älä käytä laitetta kosteassa tilassa, tai peiton ollessa kostea. Anna peiton kuivia täysin pesun jälkeen tai sen kastuttua ennen käyttämistä!
21. Irrota laite pistorasiasta ukkosen aikana äläkä käytä sitä.
22. Älä käytä laitetta tilassa, jossa säilytetään tai käytetään tulenarkoja tai räjähdyssaltilta aineita tai nesteitä, kuten bensiini tai hiussuikkeet.
23. Älä koskaan käytä hakaneuloja tai muita teräviä esineitä lämpöpeittoon tai sen lähellä.
24. Käytä laitetta vain tämän ohjeen mukaisesti. Väääränlainen käyttö voi johtaa laitteen rikkoontumiseen ja mitätöi takuun.
25. Tämä laite soveltuu vain kotikäyttöön. Lämpöpeitto ei ole lääkinnällinen laite.
26. Jos sinulla on sydämentahdistin, ota yhteyttä lääkäriin ennen laitteen käyttämistä.

Noudata näitä lisähjeitä käyttäässäsi laitetta:

- Jos olet epävarma vaikuttaako lämpöpeitto terveyteesi, ota yhteyttä lääkäriin.
- Jos huomaat kipua tai jäykkyyttä lihaksissasi tai nivelissäsi käyttäässäsi laitetta, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin.
- Jos tulet huonovointiseksi tai kipeäksi käyttäässäsi laitetta, lopeta käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin mikäli olosi ei kohene.
- Älä peitä laitetta tai mitään sen osaa. Laite voi peitettyä ylikuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Älä käytä peittoa säädetäväällä sängyllä.
- Varmista ettei nukahda käyttäässäsi peittoa.
- Älä sammuta laitetta irrottamalla pistoketta pistorasista, vaan sammuta laite aina ensin virtanappia painamalla.
- Laite sammuu automaattisesti 3 tunnin yhtäjaksoisen käytön jälkeen. Anna laitteen jäähytä kokonaan ennen sen käytön jatkamista. Jos laite ylikuumenee, sammuta se välittömästi, irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähytä.
- Laitteessa on ylikuumenemissuoja. Laitteen sähköinen



Älä puhkaise peittoa tai käytä teräviä esineitä sen lähellä.



Älä käytä peittoa sen ollessa taitettu tai rypistetty.



Ei pienille lapsille (0-3 v.).



Käytä peittoa vain sisätiloissa.

lämpötilaojaus varmistaa ettei lämpötila ylitä asetetut rajat normaalikäytössä.

- Älä käytä laitetta alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Älä käytä laitetta jos sinulla on herkkä iho tai jos olet herkkä lämpötilan vaihteluille.

## KÄYTÖT

Tämän miellyttävän lämpöpeiton avulla voit lämmittää itseäsi ja rentoutua. Peitto on valmistettu mukavasta mikroplyyristä ja siinä on lämpötilan ohjaustoiminto, jolla voit valita lämpötilan kolmesta esiasennetusta tasosta.

1. Levitä peitto ja kytke pistoke sopivan pistorasiaan.
2. Siirrä virtakytkintä eteenpäin, asentoon 1, 2 tai 3. Tehotaso vastaava numero syttyy virtakytkimen yläpuolelle.  
**Huom:** Lämpöpeitolla kestää n. 15 minuuttia saavuttaa asetettua lämpötilaa. Tarkista lämpötila säännöllisesti kämmenselälläsi.
3. Laite sammuu automaattisesti kolmen tunnin käytön jälkeen.
4. Voit käynnistää laitteen uudelleen siirtämällä virtakytkintä ensin asentoon 0, ja sitten valitsemalla tehotason. Anna laitteen jäähytä ennen sen uudelleenkäynnistämistä.

## SÄILYTYS JA HOITO

- Anna peiton jäähytä kokonaan ennen sen pesua, taittamista tai säilytystä.
- Älä aseta muita tavaroita peiton päälle sen ollessa käyttämättä. Säilytä laitetta kuivassa ja puhtaassa paikassa, joka ei ole suorassa auringonvallossa.
- Peiton voi pestä koneessa korkeintaan 30°C lämpötilasaa:
  1. Irrota johto peiton päästä vetämällä liitin ulos. Pistoke, ohjausyksikkö ja liitin eivät saa koskaan tulla kosketuksiin veden kanssa.
  2. Pese peitto käsinpesuhjelmalla. Linkous maks. 800 kierr./min.
  3. Aseta peitto kuivumaan vaakatasossa, esim. pyyhkeen päälle. Peittoa ei saa ripustaa.
  4. Anna peiton kuivua kokonaan ennen käyttöä.



Ei saa valkaista.



Ei saa silittää.




Ei kemiallista pesua.



Ei rumpukuivausta.



Konepestävä 30°C varovaisella ohjelmanla.



Tasokuivaus.

## GARANTIVILLKOR

Verkkokauppa.com Oyj garanterar att denna produkt är funktionsduglig under garantiperioden. Garantin är i kraft endast om bevis på inköp uppvisas i samband med att produkten lämnas in för garantireparation.

Produkten är ämnad främst för konsumentbruk, och på basis av detta beviljas produkter som införskaffats för bruk inom näringslivet en begränsad garanti som beskrivs senare i dessa villkor.

## GARANTITID

Enligt garantivillkoren beviljar Verkkokauppa.com Oyj:

- konsumenter 12 månaders garanti.
- företag och samfund 6 månaders garanti.

## GARANTIREPARATION

Verkkokauppa.com Oyj sköter produktens garantireparation centraliserat via sina egna servicepunkter. Ytterligare aktuell information samt riktlinjer för smidig garantiservice finns på adressen [www.verkkokauppa.com](http://www.verkkokauppa.com).

## GARANTINS BEGRÄNSNINGAR

Garantin omfattar endast själva produktens material- och tillverkningsfel. Den begränsade garantin som beviljats produkten täcker inte reparation och/eller kostnadsberäkning om:

- felet har uppstått som resultat av behandling i oenlighet med bruksanvisningen.
- produkten har skadats till följd av fukt, mekanisk belastning och/eller någon annan extern omständighet.
- felet har uppstått som resultat av olyckstillfall eller annan orsak som garantibeviljaren inte kan påverka.
- felet har uppstått till följd av onormalt flitig användning och kan anses bero på normalt slitage.

Garantin omfattar inte möjliga tillbehör, batterier eller mjukvara som levererats med produkten.

Verkkokauppa.com Oyj är inte skyldig att ersätta direkta eller indirekta kostnader som orsakats av produktens användning eller produktfel, utöver det som förpliktas enligt gällande lagstiftning.

### Import och återförsäljning:

Verkkokauppa.com Oyj  
Stillahavsgatan 11  
00220 Helsingfors

### Service:

+358 10 309 5500  
[huolto@verkkokauppa.com](mailto:huolto@verkkokauppa.com)

### Produktstöd:

[tuki@verkkokauppa.com](mailto:tuki@verkkokauppa.com)

### Kundtjänst:

+358 10 309 5555  
[myynti@verkkokauppa.com](mailto:myynti@verkkokauppa.com)

[www.verkkokauppa.com](http://www.verkkokauppa.com)

## VARNING!



För din egen och utomstående personers säkerhets skull är det viktigt att läsa igenom bruksanvisningen noggrant innan du tar produkten i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.

Denna apparat är ämnad för privat bruk och bör användas endast enligt bruksanvisningens instruktioner.

## SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder värmefiltren och spara dem för kommande behov. Iaktta följande säkerhetsanvisningar:

1. För att undvika elstötar, se till att ingen del av värmefiltren kommer i kontakt med vätska eller fukt under användning. Då du tvättar filten, kontrollera att kontrollenheten och sladden har kopplats loss från filtren.
2. Innan du använder filten första gången, se till att spänningen som angivs på apparatens märksköld motsvarar den spänning som finns att tillgå där filtren används.
3. Använd inte apparaten om filten, sladden, kontrollenheten, stickkontakten eller transformatorn har skadats på något sätt eller fungerar opålitligt. Försök aldrig reparera apparaten själv, utan kontakta återförsäljaren eller ett serviceföretag som godkännts av importören.
4. Se till att apparatens sladd inte fastnar i t.ex. en bordskant, och håll sladden borta från värmekällor, liksom spisen eller värme-element.
5. Bär eller dra inte filtren med sladden.
6. Vridrör inte apparatens kontroller då kontrollenheten är på eller under filtren, utan håll kontrollenheten i handen.
7. Låt inte filtren komma i kontakt med värmekällor.
8. Lägg inte andra föremål på filtren, och sitt eller ligg inte på den.
9. Använd inte filtren utomhus.
10. Koppla loss apparatens stickkontakt ur vägguttaget då apparaten inte är i användning. Lämna inte apparaten utan uppsikt då den är på.
11. Gör inte ändringar på filtren, kontrollenheten, sladden, stickkontakten eller transformatorn.
12. Använd filtren endast med den medföljande kontrollenheten och sladden.
13. Använd inte apparaten på barn eller på personer som är handikappade, som sover eller som är inte känsliga mot värme och därför inte kan reagera på överhettning.
14. Barn som är yngre än 3 år får inte använda denna apparat, eftersom de inte har förmåga att reagera på värmeslag.
15. Apparaten ska inte användas av små barn över 3 år, om inte styrenheten har anpassats på lämpligt sätt av barnets föräldrar eller vårdnadshavare eller om inte barnet har fått bra instruktion i att använda styrenheten korrekt.
16. Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
17. Felaktig användning kan leda till personskador.
18. Om apparaten blir våt eller faller i vatten, dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan du vridrör apparaten. Risk för elstöt! Koppla vid nödfall av lägenhetens ström med huvudströmbrytaren.

19. Använd eller förvara inte värmefilten på ett ställe där den kan hamna i kontakt med vatten (t.ex. nära ett badkar eller en simbassäng, eller i ett fuktigt utrymme).
20. Använd inte apparaten i ett fuktigt utrymme, eller då filten är fuktig. Låt filten torka fullständigt efter tvätt, eller om den blivit blöt, innan den används!
21. Koppla loss apparaten ur vägguttaget då det åskar, och använd inte den då.
22. Använd inte apparaten i ett utrymme där det förvaras eller används brandfarliga eller explosiva ämnen eller vätskor, såsom bensin eller hårsprey.
23. Använd aldrig säkerhetsnålar eller andra vassa föremål på eller nära värmefilten.
24. Använd apparten endast i enlighet med dessa instruktioner. Felaktig användning kan leda till att apparten skadas, och till att garantin annulleras.
25. Denna apparat lämpar sig endast för hemmabruk. Värmefilten är inte en medicinsk apparat.
26. Om du har en pacemaker, kontakta din läkare innan du använder värmefilten.

Följ dessa extra instruktioner då du använder filten:

- Om du är osäker om filten inverkar på din hälsa, kontakta din läkare.
- Om det uppstår smärta eller stelhet i dina muskler eller leder, sluta genast använda apparten och kontakta din läkare.
- Om du blir illamående eller sjuk då du använder apparten, sluta använda den och kontakta din läkare om inte ditt tillstånd förbättras.
- Täck inte apparten eller någon av dess delar. Apparten kan överhettas om den är täckt och utgöra en brandrisk.
- Använd inte värmefilten på en justerbar säng.
- Se till att du inte somnar då du använder filten.
- Stäng inte av apparten genom att dra ut stickkontakten ur vägguttaget, utan stäng alltid av apparten genom att trycka på strömbrytaren.
- Apparten stängs automatiskt av efter 3 timmar av fortsatt användning. Låt apparten svalna helt innan du fortsätter använda den. Om apparten överhettas, stäng genast av den, koppla loss stickkontakten ur vägguttaget och låt apparten svalna.



Punktera inte filten och använd inte vassa föremål nära den.



Använd inte filten då den är vikt eller skrynklig.



Ej för små barn (0-3 år).



Använd filten endast inomhus.

- Apparaten har ett överhettningsskydd. Apparatens elektriska värmekontroll ser till att temperaturen inte överstiger den inställda gränsen i normalbruk.
- Använd inte apparten under inverkan av alkohol eller droger.
- Använd inte apparten om du har känslig hud eller om du är känslig för variationer i temperaturen.


## ANVÄNDNING

Med denna angenäma värmefilt kan du varma dig och slappna av. Filten är framställd av behaglig mikroplysch och har en temperaturjusteringfunktion med vilken du kan ställa in en av tre förhandsinställda temperaturnivåer.

1. Sprid ut filten och anslut stickkontakten till ett lämpligt vägguttag.
  2. Flytta strömbrytaren framåt, till position 1, 2 eller 3. Den valda nivån visas ovanför strömbrytaren.
- Obs:** Det tar ca. 15 minuter för filten att uppnå den inställda temperaturen. Kontrollera värmen då och då med din hand.
3. Apparten stängs automatiskt av efter tre timmar.
  4. Du kan starta om apparten genom att flytta strömbrytaren till 0, och därefter välja effektnivå. Låt apparten vara avstängd tills den har svalnat innan du startar den.

## FÖRVARING OCH SKÖTSEL

- Låt filten svalna helt innan du tvättar, viker eller lägger den i förvar.
- Placera inga andra föremål på filten då den inte används. Förvara den i ett torrt och rent utrymme, som inte ligger i direkt solljus.
- Filten kan maskintvättas i högst 30°C värme:
  1. Ta loss sladden genom att dra ut anslutningen. Stickkontakten, kontrollenheten och kopplingen får inte komma i kontakt med vatten.
  2. Tvätta filten med ett handtvättprogram. Centrifugering med max. 800 varv/min.
  3. Lägg filten på tork vågrätt, t.ex. på en handduk. Filten får inte hängas upp.
  4. Låt filten torka fullständigt innan du använder den.



Tål inte klorblekning.



Får ej strykas.




Får ej kemtvättas



Får ej torktumlas.



Maskintvättas i 30°C med ett varsamt program.



Torkas plant.



#### TEKNISET TIEDOT / TEKNISK INFORMATION

**Tuotteen nimi ja malli**

Produktens namn och modell

Ströme HB2 lämpöpeitto

Ströme HB2 värmefilt

**Jännite / Spänning**

220-240 V ~50 Hz

**Teho / Effekt**

120 W

**Lämpötilat / Temperaturer**

1: 35°C

2: 40°C

3: 45°C

**Toleranssi / Tolerans**

±5°C

**Ulkomitat / Mått**


130 x 180 cm

**Paino / Vikt**

1.8 kg

**Tuotteen turvallinen hävittäminen**

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalina talousjätteen seassa sen elinkaaren päättyvyä. Toimita laite kierätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

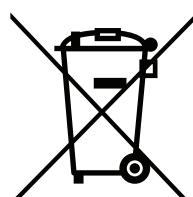**Säker kassering av produkten**

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.

