

NETWORK

SP5



Suojamaadoitettu etäohjattava jatkojohto
Käyttöohje

Hyvä tietää ennen tuotteen käyttöä

- Varmista että langattoman verkon reitittimesi käyttää 2,4 GHz verkkoa.
- Jos sinulla on useampi etäohjattava laite, varmista että ohjaat oikeaa laitetta.
- Varmista, että langattoman verkon signaali on riittävän voimakas jotta laite toimii ongelmitta.
- Varmista ettei reitittimeesi ole kytketty liikaa langattomia laitteita. Mikäli laitteen liittäminen ei onnistu, kytke muutama laite irti ja kokeile uudestaan.
- Saat lisätietoja reitittimeen kytkettävien laitteiden enimmäismäärästä reitittimen käsikirjasta.
- Varmista ettei ”AP isolation/Access point” -toiminto ole käytössä reitittimessäsi.
- Laite pitää konfiguroida uudestaan jos langattoman verkon SSID tai salasana vaihdetaan.
- Laite muistaa asetukset vaikka sen irrottaa pistorasiasta. Kun kytket laitteen uudestaan pistorasiaan, yhdistyy se automaattisesti langattomaan verkkoon, olettaen, että verkossa ei ole tapahtunut muutoksia.
- Nollaa laite pitämällä on/off -painiketta painettuna viiden sekunnin ajan. Merkkivalo vilkkuu nopeasti. Laitteen voi nyt konfiguroida uudestaan.

- Ota huomioon, että laitteen ollessa sammutettu (virtavalon ei pala), eivät myöskään USB-liitännät syötä virtaa.

Turvallinen käyttö

- Lue käyttöohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa. Älä käytä laitetta ulkona.
- Laite ei sovellu käytettäväksi kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa tai saunaosastossa.
- Laite on pidettävä suojassa vedeltä, muilta nesteiltä ja kosteudelta. Pidä laite etäällä lämmönlähteistä ja tulesta. Laitetta ei saa myöskään altistaa pakkaselle tai pölylle.
- Asenna laite sellaiseen maadoitettuun pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
- Lapset joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Älä pura tai muokkaa laitetta äläkä yritä korjata sitä itse. Laitteessa ei ole käyttäjän korjattavia osia. Laitteen rikkoontuessa sekä ongelmata-pauksissa ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- Irrota jatkojohtoon kytketyt laitteet kun et käytä

niitä. Irrota ladattavat USB-laitteet latauksen päätyttyä. Älä anna laitteiden latautua valvomatta.

- Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistusta.
- Laitetta saa puhdistaa ainoastaan kuivalla, pehmeällä liinalla. Puhdistukseen ei saa käyttää vettä tai muita nesteitä tai minkäänlaisia pesu- tai puhdistusaineita.
- Irrota laite pistorasiasta jos sitä ei käytetä. Laite on säilytettävä huoneenlämmössä kuivassa tilassa.
- Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuolto-yhtiöltäsi.
- Verkkokauppa.com Oyj vakuuttaa, että radiolaitetyyppi Netwjork SP5 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.



Käyttö

1



Skannaa QR-koodi


Lataa sovellus skannaamalla QR-koodia. Löydät sovelluksen myös Google Play storesta tai Apple App Storesta hakusanalla "ANKUOO". Sovelluksen nimi Androidissa on "REC Smart" ja iOS:ssä "REC Switch".

2




Varmista, että langattoman verkkosi SSID on haettavissa. Muussa tapauksessa saat virheilmoituksen sovelluksessa. Langattoman verkon taajuus tulee olla 2,4 GHz.

3

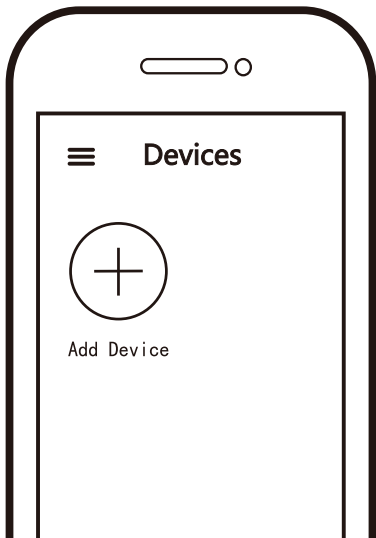


Liitä puhelimesi siihen langattomaan verkkoon, johon haluat laitteen myös liitettävän ja käynnistä sovellus. Luo käyttäjätili ruudulla näkyvien ohjeiden mukaisesti ja kirjaudu sisään.

4

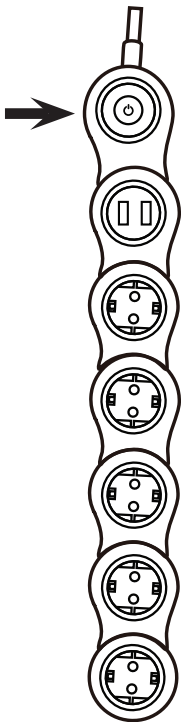


Kytke SP5 pistorasiaan ja tarkista, että punainen virtavalopalaa. Paina virtapainiketta kerran jos ei virtavalopala kytkettyäsi laitteen. Laite on valmis liitettäväksi puhelimesi sovelluksen kanssa kun vihreä WiFi-merkkivalo vilkkuu nopeasti. Paina sovelluksessa "Add device". Laitteen lisääminen kestää noin 30-120 sekuntia verkosta riippuen.

5

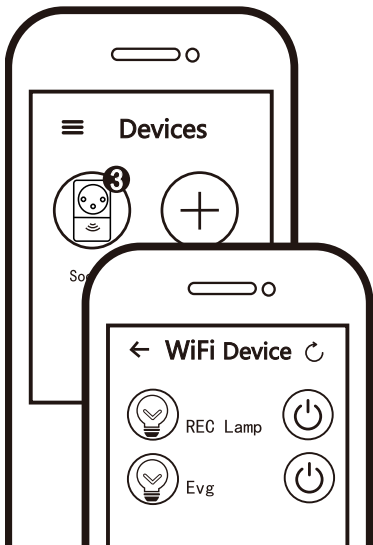

Kun konfigurointi on valmis, näkyy laite Devices-listassa. Painamalla laitetta pääset näkymään, jossa voit kytkeä laitteen päälle tai pois päältä. Painamalla laitteen nimeä, pääset laitteen asetuksiin.


6

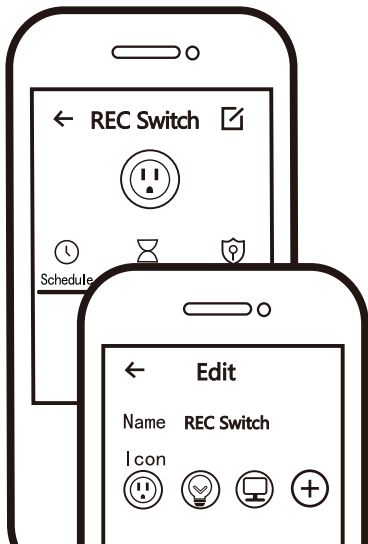

Valitsemalla asetuskuvaketta oikeassa yläkulmassa voit nimetä laitteen uudestaan tai valita sille eri kuvakkeen. Voit myös tarkistaa, onko laitteelle julkaistu uutta ohjelmistopäivitystä.




Viikkoajastin

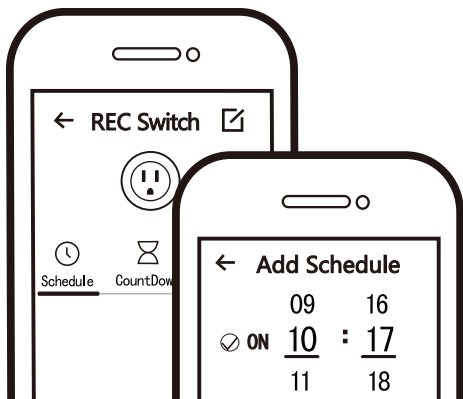

Valitsemalla "Schedule" voit asettaa kellonajat ja päivät, jolloin laite kytkeytyy automaattisesti päälle tai pois päältä.




Ajastin

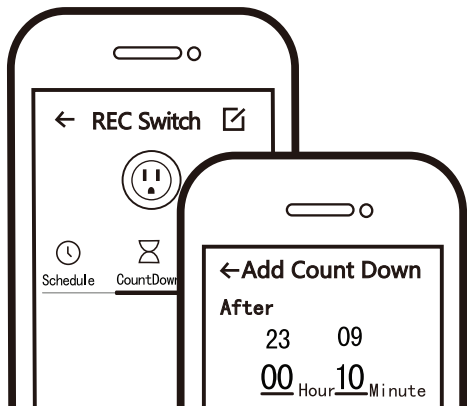

Valitsemalla "Countdown" voit asettaa laitteen kytkeytymään automaattisesti päälle tai pois päältä tietyn ajan päästä. Ajastuksen voi asettaa korkeintaan 23 h 59 min päähän.



Poissa kotoa -toiminto

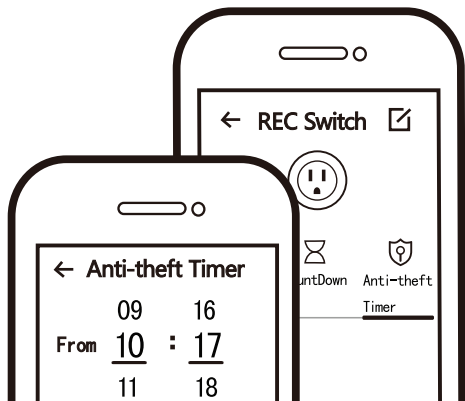

Poissa kotoa -toiminnon avulla lisäät kotisi turvallisuutta. Valitse "Anti-theft" ja aseta ne kellonajat ja päivät, jolloin et pääsääntöisesti ole kotona. Näinä aikoina laite kytkeytyy päälle ja pois päältä satunnaisesti. Laitteeseen kytketty valaisin syttyy ja sammuu luoden vaikutelman, että joku on kotona.

Käyttö Google Homen kanssa

1. Lataa Google Home -sovellus ja kirjaudu Google Home -tililläsi.
2. Avaa valikko vasemmasta kulmasta ja valitse "Home Control".
3. Paina "+" oikeassa alakulmassa, hae "Ankuoo REC" ja valitse se.
4. Kirjaudu sisään REC-sovelluksessa luomallasi Ankuoo-tunnuksella.
5. Paina "Done". Näet listan kaikista tilille liitetystä laitteista. Voit myös osoittaa laitteelle huoneen.
6. Voit nyt käyttää laitetta Google Homen kautta.

Käyttö Amazon Alexan kanssa

1. Lataa Alexa -sovellus ja kirjaudu Alexa-tililläsi.
2. Avaa valikko vasemmasta kulmasta ja valitse "Skills".
3. Hae "Ankuoo REC" ja valitse se.
4. Kirjaudu sisään REC-sovelluksessa luomallasi Ankuoo-tunnuksella.
5. Paina "Discover devices". Alexa hakee kaikki verkkoon liitetyt laitteet.
6. Voit nyt käyttää laitetta Alexan kautta.

Tekniset tiedot

230 V 50 Hz 16 A

Jatkuva kytkentäteho maks. 3500 W

USB-liitännät: 2 kpl, 5 V DC maks. 2,4 A

Johdon pituus: 1,5 m

Suko-pistorasioiden lukumäärä: 5 kpl

Käyttölämpötila 0-40 °C

IP20 (vain sisäkäyttöön)

Suhteellinen kosteus $\leq 80\%$

Langaton standardi 802.11b/g/n (2.4GHz)

2,4GHz EIRP < 20 dBm

Mitat: 334 x 64 x 40 mm

Maahantuonti ja jälleenmyynti:

Verkkokauppa.com Oyj

Tyynenmerenkatu 11

00220 Helsinki

Asiakaspalvelu:

+358 10 309 5555

asiakaspalvelu@verkkokauppa.com



REV. 5772786