

# NETWORK

# SP1



*Skyddsjordat fjärrstyrbart vägguttag  
Bruksanvisning*

# Bra att veta innan användning

- Se till att din router använder 2,4 GHz nätverk.
- Om du har flera fjärrstyrbara vägguttag, kontrollera att du styr rätt apparat.
- Se till att det trådlösa nätverkets signal är tillräckligt stark för att apparaten kan fungera normalt.
- Se till att du inte har anslutit alltför många trådlösa apparater till din router. Om anslutning av vägguttaget inte lyckas, koppla loss ett par apparater och försök på nytt.
- Antalet trådlösa apparater som kan anslutas kan du få mera information om i routerns bruksanvisning.
- Kontrollera att "AP isolation/Access point"-funktionen inte är i bruk i din router.
- Vägguttaget måste konfigureras på nytt ifall det trådlösa nätverkets SSID eller lösenord ändras.
- Apparaten kommer ihåg inställningarna även om den kopplas ifrån vägguttaget. När du åter ansluter apparaten till vägguttaget, ansluter den sig automatiskt till det trådlösa nätverket, med antagandet att inga

ändringar har skett i nätverket.

- Nollställ apparaten genom att hålla on/off-knappen intryckt i fem sekunder. Signalljuset blinkar snabbt. Väggtaget kan nu konfigureras på nytt.

# Säker användning

- Läs bruksanvisningen innan installation och användning. Förvara bruksanvisningen inför kommande behov.
- Apparaten är endast ämnad för inomhusbruk. Använd inte apparaten utomhus.
- Apparaten får inte användas i fuktiga utrymmen, liksom badrum eller bastuavdelning.
- Apparaten ska hållas skyddad mot vatten, andra vätskor och fukt. Håll apparaten på avstånd från värmekällor och eld. Apparaten får inte heller utsättas för frost eller damm.
- Montera apparaten i ett jordat vägguttag, som det obehindrat går att komma åt.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av

barn utan uppsyn.

- Demontera eller modifiera inte apparaten och försök inte reparera den själv. Det finns inga delar i apparaten som användaren kan reparera. Då apparaten går sönder och vid problemfall, kontakta återförsäljaren.
- Koppla loss apparaten från vägguttaget innan rengöring.
- Apparaten får endast rengöras med en torr, mjuk trasa. Använd inte vatten eller andra vätskor eller rengöringsmedel vid rengöring.
- Koppla loss apparaten från vägguttaget om den inte används. Apparaten bör förvaras torrt i rumstemperatur.
- Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshandlingsbolag.
- Verkkokauppa.com Oyj försäkrar att denna radioutrustningstyp Netjork SP1 är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EG.



# Användning

1



Skanna QR-koden


Ladda appen genom att skanna QR-koden. Du hittar även appen i Google Play store eller Apple App Store med sökordet "ANKUOO". Appens namn i Android är "REC Smart" och i iOS "REC Switch".

# 2




Se till att ditt trådlösa nätverks SSID går att söka upp. I annat fall får du ett felmeddelande i appen. Det trådlösa nätverkets frekvens ska vara 2,4 GHz.

# 3

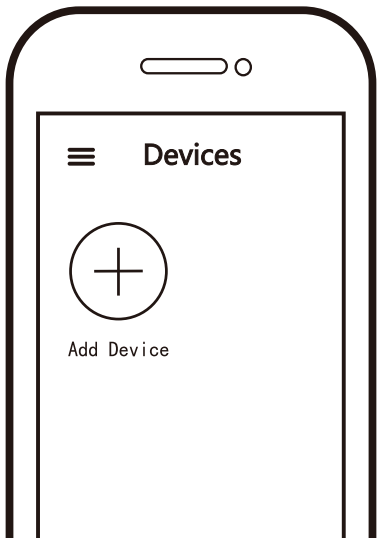


Anslut din telefon till det trådlösa nätverket som du vill ansluta vägguttaget till och starta appen. Skapa ett användarkonto enligt instruktionerna på skärmen och logga in.



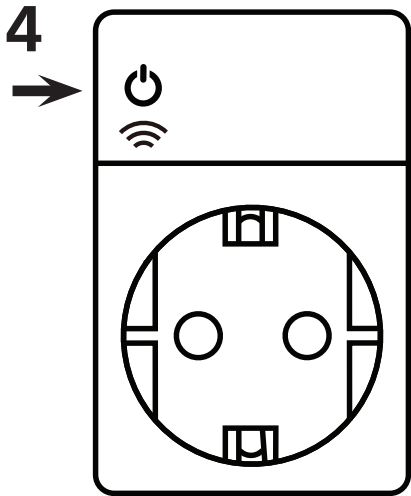


Anslut SP1 till ett vägguttag och kontrollera att det röda strömljuset lyser. Tryck på knappen på sidan av apparaten i minst fem sekunder. Apparaten är redo att kopplas med appen på din telefon när det blå signalljuset blinkar snabbt. Tryck på "Add device" i appen. Det tar ca. 30-120 sekunder att konfigurera apparaten beroende på nätverket.

# 5

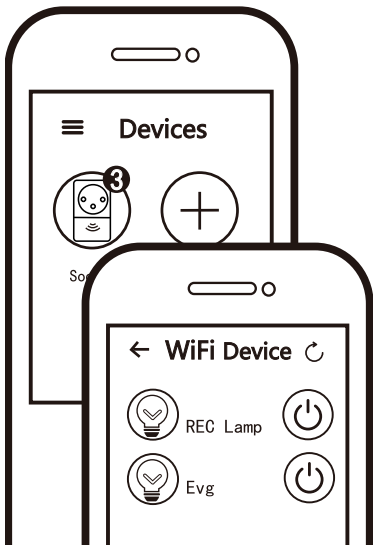

När konfigurationen är avslutad, visas vägguttaget i Devices-listan. Genom att trycka på vägguttaget kommer du åt att koppla vägguttaget på eller av. Genom att trycka på vägguttagets namn kan du justera dess inställningar.


# 6

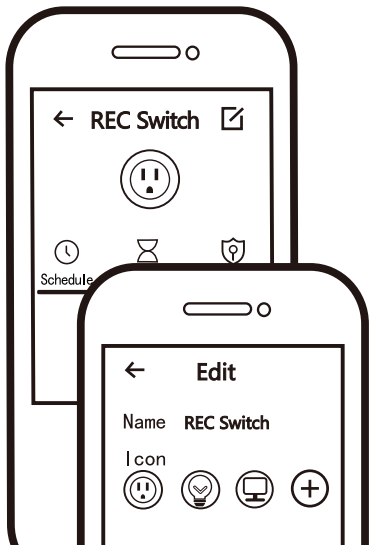

Genom att trycka på inställningssymbolen i det övre högra hörnet kan nu ge ett nytt namn eller en ny symbol åt vägguttaget. Du kan även kontrollera om en ny uppdatering har lanserats för programvaran.




# Veckotimer

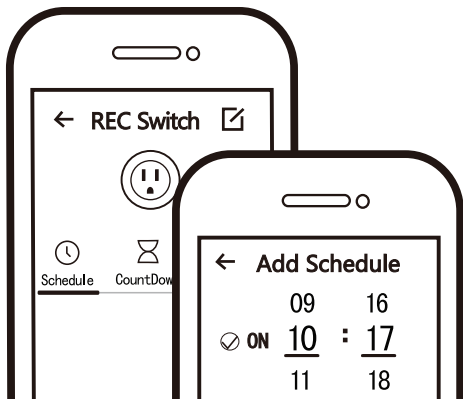

Genom att välja "Schedule" kan du ställa in de klockslag och veckodagar då apparaten automatiskt kopplas på eller av.




# Timer

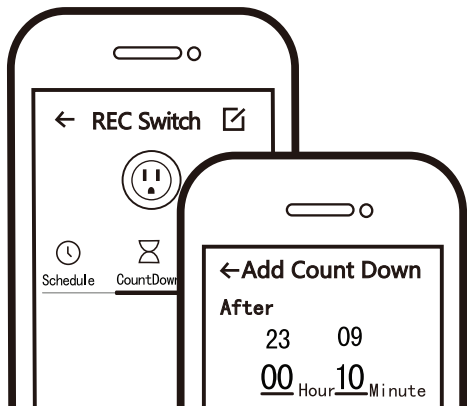

Genom att välja "Countdown" kan du ställa in apparaten att automatiskt kopplas på eller av efter en viss tid. Timern går att ställa in på högst 23 h 59.



# Stöldskyddstimer

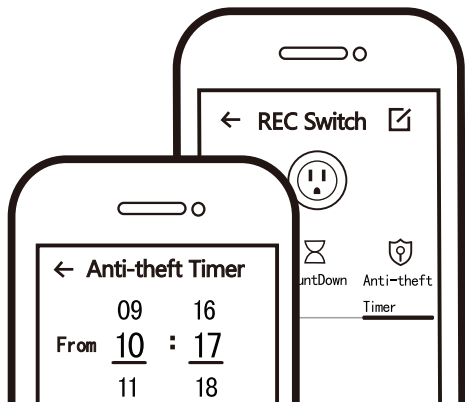

Med stöldskyddstimeren ökar du ditt hems säkerhet. Välj "Anti-theft" och ställ in de klockslag och veckodagar då du inte generellt sett är hemma. Under de inställda tiderna kopplas apparaten på eller av slumpmässigt. En lampa, som har kopplats till vägguttaget, tänds och slocknar och skapar en illusion av att någon är hemma.

## Användning med Google Home

1. Ladda ned Google Home -appen och logga in med ditt Google Home -konto.
2. Öppna menyn i vänster hörn och välj "Home Control".
3. Tryck på "+" i det nedre högra hörnet, sök upp "Ankuoo REC" och välj den.
4. Logga in med Ankuoo-kontot som du har skapat i REC-appen.
5. Tryck på "Done". Du ser en lista på alla apparater som har anslutits till kontot. Du kan även utse ett rum för apparaten.
6. Du kan nu använda vägguttaget genom Google Home.

## Användning med Amazon Alexa

1. Ladda ned Alexa-appen och logga in med ditt Alexa-konto.
2. Öppna menyn i vänster hörn och välj "Skills".
3. Sök upp "Ankuoo REC" och välj den.
4. Logga in med Ankuoo-kontot som du har skapat i REC-appen.
5. Tryck på "Discover devices". Alexa söker upp alla vägguttag som har anslutits till nätverket.
6. Du kan nu använda vägguttaget genom Alexa.

# Teknisk information

230 V 50 Hz 16 A

Fortsatt ansluten effekt max. 3500 W

Drifttemperatur 0-40 °C

Relativ luftfuktighet ≤80 %

Trådlös standard 802.11b/g/n (2.4GHz)

2,4GHz EIRP < 20 dBm

IP20 (endast inomhusbruk)

Mått: 47 x 80 x 76 mm

## Import och återförsäljning:

Verkkokauppa.com Oyj

Stillahavsgatan 11

00220 Helsingfors

Kundservice:

+358 10 309 5555

asiakaspalvelu@verkkokauppa.com



REV. 5772786