



BLACKSTORM




wireless
**GAMING
CONTROLLER**


Turvallisuus ja hoito

- Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
- Käsittele laitetta ja pakkausmateriaaleja varoen vahinkojen ja vaurioiden välttämiseksi.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Pidä aina 15 minuutin tauko jokaista pelituntia kohden.
- Tuote on suunniteltu käytettäväksi vain käsillä.
- Älä aseta laitetta epävakaaile alustalle. Laite saattaa pudota ja vahingoittua.
- Älä korjaa tai pura laitetta omatoimisesti. Ohjeiden laiminlyönti johtaa takuun raukeamiseen ja saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai laitteen rikkoutumisen käyttökelpottomaksi.
- Älä altista laitetta kosteudelle tai vedelle, tulelle tai muulle kuumuudelle (esim. suoralle auringonvalolle) äläkä kovalle pakkaselle tai iskuille.
- Älä anna laitteen latautua valvomatta.
- Lataa akku täyteen vähintään 4 kuukauden välein, jollei laitetta käytetä pitkään aikaan.
- Ympäristön lämpötila akkua ladattaessa tulee olla 10–30 C°.
- Ole yhteydessä jälleenmyyjään, mikäli laitteesi vahingoittuu tai ei toimi odotetulla tavalla. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia.
- Laite on pidettävä pienten lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Säilytä laitetta kuivassa, huoneenlämpöisessä paikassa.
- Laitteen voi puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla sekä paineilmalla. Älä käytä mitään puhdistusaineita.
- Toimita laite kierrätykseen sen eliniän lopussa. Laitetta ei saa hävittää polttamalla.

Laitteen osat

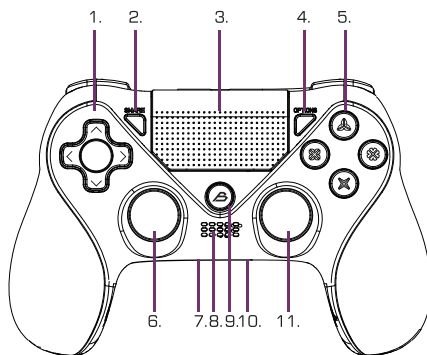

1. Nuolipainikkeet
2. SHARE-painike
3. Kosketuslevy
4. OPTIONS-painike
5. Δ-, O-, X- ja □-painikkeet
6. Vasen sauva
7. EXT-liitäntä
8. Kaiutin
9. HOME-painike
10. 3,5 mm:n liitäntä
11. Oikea sauva

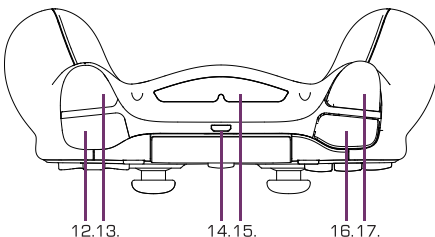


12. LB-painike
13. LT-painike
14. Micro USB -liitäntä
15. Valopalkki
16. RB-painike
17. RT-painike

Ohjaimen käyttö

1. Käynnistä ohjain painamalla HOME-painiketta 1 sekunnin ajan. Ohjaimen valopalkki vilkkuu valkoisena, kunnes ohjain löytää laiteparin.
2. Laitetta voi käyttää joko Sony Playstation 4- tai Nintendo Switch -konsolin kanssa. Katso paritusohjeet alta. Playstationin kanssa ohjaimessa toimii liiketunnistin, kosketuslevy, kaiuttimet sekä 3,5 mm:n liitäntä. Switchin kanssa ohjaimessa toimii liiketunnistin.
3. Kun ohjain on yhteydessä pelikonsoliin, sammuu se samalla kun konsoli suljetaan. Ohjaimen voi myös sammuttaa erikseen painamalla HOME-painiketta 10 sekunnin ajan. Jos ohjain on yhteydessä konsoliin, siirtyy se lepotilaan oltuaan vähän aikaa käyttämättä.
4. Voit ladata ohjaimen akun liittämällä mukana tulleen USB-johdon ohjaimen USB Micro-B -liitäntään sekä esimerkiksi pelikonsolin, tietokoneen tai erillisen latauslaitteen USB-porttiin. Jos ohjain ei ole käytössä, palaa valopalkki latauksen ajan oranssina ja sammuu, kun laite on latautunut.



Ohjaimen yhdistäminen Sony Playstation 4 -laitteeseen

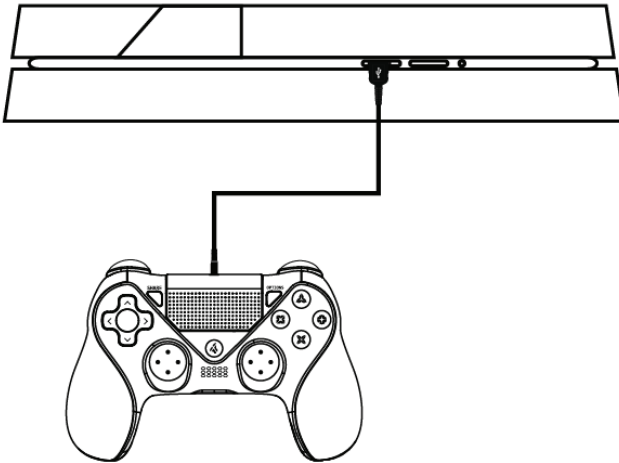

1. Ohjain täytyy ensimmäisellä käyttökerralla yhdistää laitepariksi Playstation-järjestelmän kanssa. Käynnistä järjestelmä ja kytke ohjain siihen mukana tulleella USB-kaapelilla.
2. Paina HOME-painiketta. Ohjain käynnistyy ja yhdistyy pelijärjestelmään. Voit nyt irrottaa USB-kaapelin ja laite pysyy yhteydessä järjestelmään.
3. Voit käyttää enintään neljää ohjainta samanaikaisesti. Jokainen ohjain tulee parittaa pelijärjestelmään erikseen. Ohjainten valopalkit ovat eri väreisiä yhdistämisjärjestyksen mukaan (1. sininen, 2. punainen, 3. vihreä, 4. vaaleanpunainen). Voit sammuttaa kaikki ohjaimen valot painamalla LB- ja RB-painikkeita yhtä aikaa 5 sekunnin ajan. Valot aktiivoidaan uudestaan samalla tapaa.
4. Kun seuraavan kerran haluat käyttää samaa ohjainta saman pelijärjestelmän kanssa, yhdistyy ohjain automaattisesti järjestelmään kummankin käynnistämisen jälkeen.


Ohjaimen yhdistäminen Nintendo Switch -laitteeseen

1. Käynnistä Nintendo Switch ja siirry päävalikkoon.
2. Valitse Controllers.

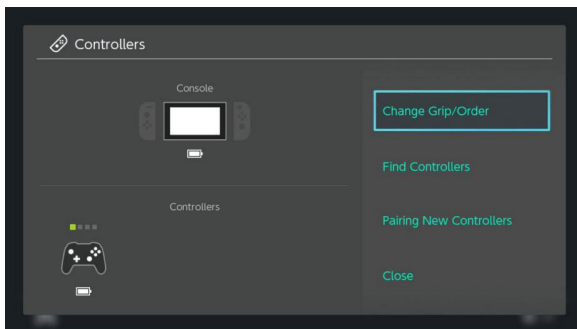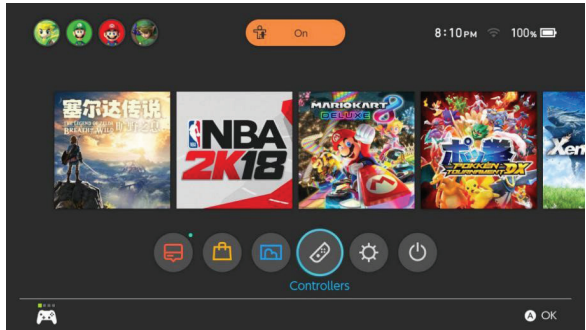

3. Valitse Change Grip/Order.
4. Varmista, että ohjain on pois päältä ja paina sitten HOME- ja OPTIONS-painikkeita yhtä aikaa. Ohjain siirtyy paritustilaan, jolloin sen valopalkki alkaa vilkkua nopeasti.

5. Ohjain muodostaa yhteyden konsoliin, ja valopalkki alkaa palaa tasaisesti.
6. Kun ohjain ilmestyy valikkoon paina LB- ja RB-näppäimiä yhtä aikaa.

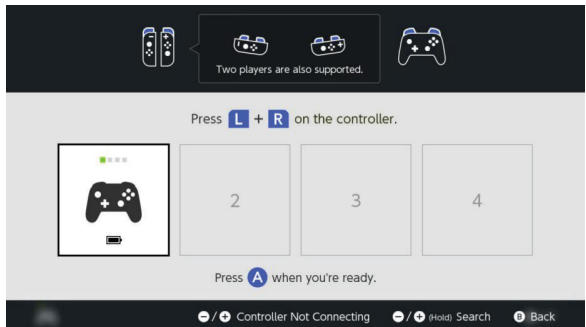


7. Voit käyttää enintään neljää ohjainta samanaikaisesti. Jokainen ohjain tulee parittaa pelijärjestelmään erikseen.
8. Kun seuraavan kerran haluat käyttää samaa ohjainta saman pelijärjestelmän kanssa, yhdistyy ohjain automaattisesti järjestelmään kummankin käynnistämisen jälkeen.

HUOM. Ohjaimen HOME-painikkeella ei pysty käynnistämään Nintendo Switch -konsolia, vaan konsoli tulee käynnistää erikseen.

Nintendo Switch -painikkeet



Ohjaimen yhteensopivuus Nintendo Switchin kanssa:

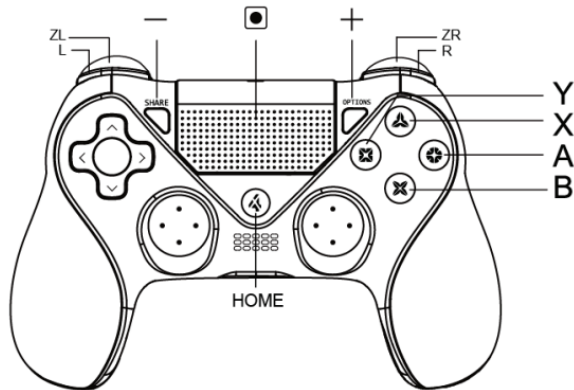

Sauvojen kalibrointi Switchissä (tarvittaessa)



Jos ohjaimen vasen tai oikea sauva ei toimi halutulla tavalla, voit kalibroida sen näin:

1. Siirry päävalikkoon HOME-painikkeella.
2. Valitse System Settings ja siirry eteenpäin valitsemalla OK (A-painike).

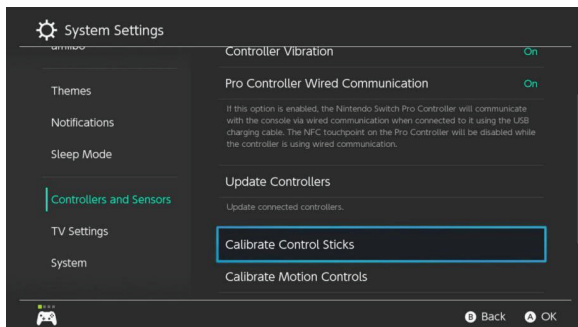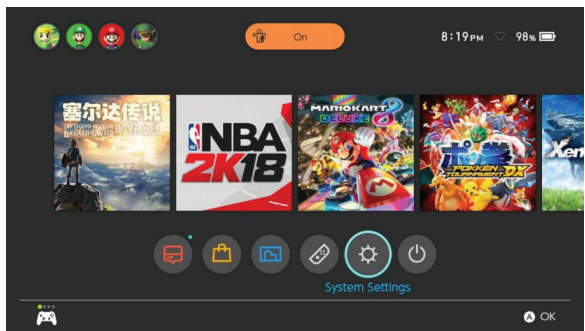



3. Valitse Calibrate Control Sticks ja siirry eteenpäin valitsemalla OK.

4. Paina haluamaasi sauvaa alas näytön ohjeiden mukaisesti.

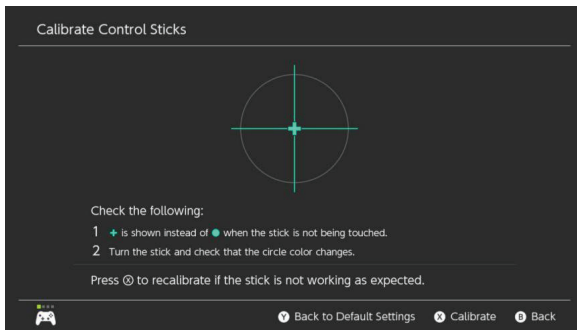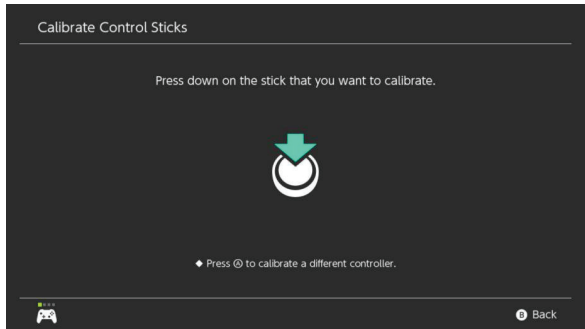

5. Tarkista sauvan toimivuus näytön ohjeiden mukaisesti. Ruudukon keskellä tulee näkyä +-merkki pallokursorin sijasta, kun sauvaan ei kosketa. Lisäksi ruudukon rajaavan ympyrän värin tulee muuttua, kun kursori vietään sen reunojen yli.

6. Jos sauva toimii kuten pitääkin, ei sitä tarvitse kalibroida. Jos taas kursori ei yletä jossain kohtaa ympyrän rajojen yli, on kalibrointi tarpeen. Valitse siinä tapauksessa Calibrate (X-painike).
7. Näyttöön ilmestyy varmistus. Hyväksy kalibrointi valitsemalla Calibrate.

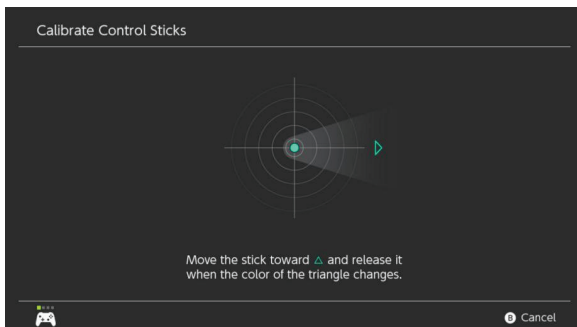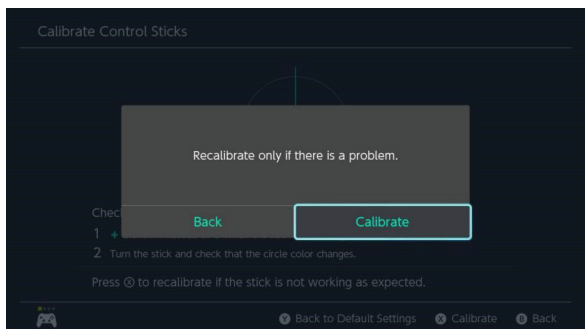

8. Liikuta sauvaa nuolten osoittamiin suuntiin näytön ohjeiden mukaisesti, kunnes näyttöön ilmiantuu ilmoitus Calibration complete. Valitse OK.
9. Voit nyt kokeilla uudestaan saman ympyräruudukon avulla kuin aiemminkin, toimiiko sauva oikein.



BLACKSTORM

Tekniset tiedot

Taajuus:	2,4 GHz EIRP < 4 dBm
Kantama:	n. 10 m
Akku:	3,7 V Li-Po 600 mAh
Toiminta-aika:	n. 6–7 h
Latausaika:	n. 2 h
Lataus:	USB Micro-B 5 V DC 450 mA
Liitännät:	3,5 mm:n TRRS-kuuloke- ja -mikrofoniliitäntä, EXT-laajennusliitäntä
Tärinä:	kaksi moottoria
Mitat:	160 x 103 x 58 mm
Paino:	216 g
Kaapeli:	USB A–USB Micro-B (1 m)

Tuotteen turvallinen hävittäminen

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

Verkkokauppa.com Oyj vakuuttaa, että radiolaitetyyppi Blackstorm Wireless Gaming Controller on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

Maahantuonti ja jälleenmyynti:

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

Asiakaspalvelu:
+358 10 309 5555
asiakaspalvelu@verkkokauppa.com




REV: 5772812


Säkerhet och skötsel

- Läs instruktionerna noggrant innan du använder apparaten och spara dem för framtida bruk.
- Behandla apparaten och förpackningsmaterialen varsamt för att undvika skador och olyckor.
- Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Ta 15 minuters paus för varje timme som du spelar.
- Produkten är endast avsedd för att användas med händerna.
- Placera inte denna produkt på ett instabilt underlag. Den kan falla ned och skadas.
- Modifiera, reparera eller demontera inte apparaten själv. Försummelse av instruktionerna leder till att garantin upphävs och kan leda till brand, elchock eller till att apparaten går sönder.
- Utsätt inte apparaten för fukt eller vatten, eld eller annan hetta (t.ex. för direkt solljus) eller för sträng kyla eller slag.
- Låt inte apparaten laddas utan uppsikt.
- Fulladda batteriet minst var 4:e månad om apparaten inte används under lång tid.
- Batteriet får endast laddas i en omgivande temperatur på 10–30 C°.
- Kontakta din återförsäljare om apparaten går sönder eller inte fungerar som väntat. Apparaten innehåller inga delar som användaren kan reparera.
- Förvara produkten oåtkomligt för små barn och husdjur.
- Förvara apparaten i ett torrt utrymme i rumstemperatur.
- Apparaten kan rengöras med en torr mikrofiberduk. Använd inte rengöringsmedel.
- Leverera apparaten till återvinning i slutet av dess livscykel. Apparaten får inte brännas.

Apparatens delar

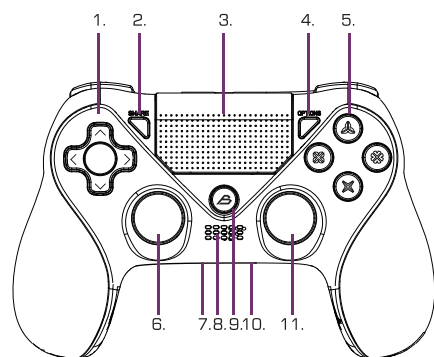

1. Riktningssknappar
2. SHARE-knapp
3. Styrplatta
4. OPTIONS-knapp
5. Δ-, O-, X- ja □-knappar
6. Vänsterspak
7. EXT-anslutning
8. Högtalare
9. HOME-knapp
10. 3,5 mm anslutning
11. Högerspak

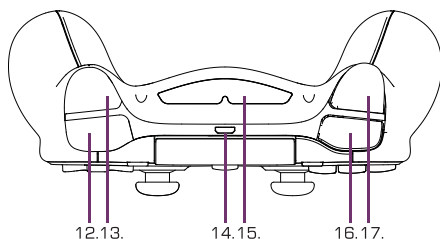


12. LB-knapp
13. LT-knapp
14. Micro USB-anslutning
15. Lampskena
16. RB-knapp
17. RT-knapp

Använda handkontrollen

1. Starta kontrollen genom att trycka på HOME-knappen i 1 sekund. Kontrollens lampskena blinkar vitt tills kontrollen paras med en enhet.
2. Kontrollen kan användas med antingen Sony Playstation 4- eller Nintendo Switch-konsol. Se nedan för parningsinstruktioner. Med Playstation kan kontrollens rörelsesensor, styrplatta, högtalare samt 3,5 mm anslutning utnyttjas. Med Switch fungerar endast kontrollens rörelsesensor.
3. När handkontrollen är ansluten till en spelkonsol stängs kontrollen av när konsolen stängs av. Kontrollen kan också stängs av genom att trycka på HOME-knappen i 10 sekunder. Om kontrollen är inte ansluten till en konsol går kontrollen i viloläge efter en inaktivitetsperiod.
4. Handkontrollens batteri kan laddas genom att ansluta den medföljande USB-sladden till kontrollens laddningsanslutning samt till t.ex. spelkonsolens, dators eller en separat laddares USB Micro B-port. Om kontrollen används inte lyser lampskenan orange medan laddning pågår och slocknar då batteriet har laddats fullt.



Parkoppla handkontrollen med Sony Playstation 4

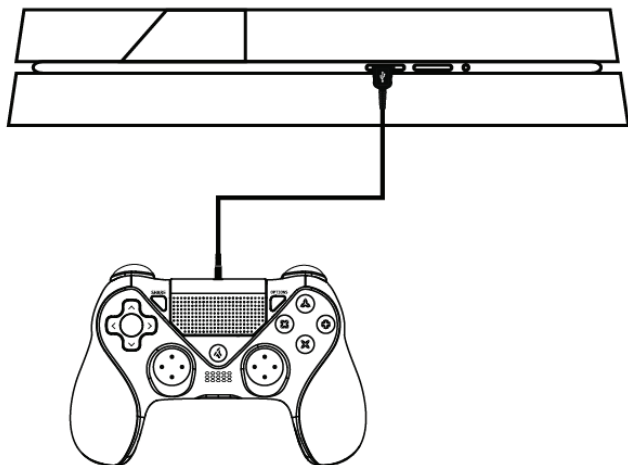

1. Handkontrollen måste parkopplas med Playstation-systemet vid första användning. Starta systemet och anslut kontrollen till det med den medföljande USB-kabeln.
2. Tryck på HOME-knappen. Kontrollen startar och parkopplas med spelsystemet. Parning är nu genomförd och du kan ta loss USB-kabeln.
3. Du kan använda upp till fyra handkontroller samtidigt. Varje kontroll måste parkopplas separat med spelsystemet. Kontrollernas lampskenor lyser med olika färger beroende på den ordning i vilken dem parkopplas med systemet (1. blå, 2. röd, 3. grön, 4. rosa). Du kan släcka alla ljus på kontrollen genom att trycka på LB- och RB-knapparna samtidigt i 5 sekunder. Du kan aktivera ljus på samma sätt.
4. När du nästa gång vill använda handkontrollen med samma spelsystem parkopplas kontrollen automatiskt med systemet efter att de båda har startats.


Parkoppla handkontrollen med Nintendo Switch

1. Starta Nintendo Switch och gå till huvudmeny.
2. Välj Controllers.

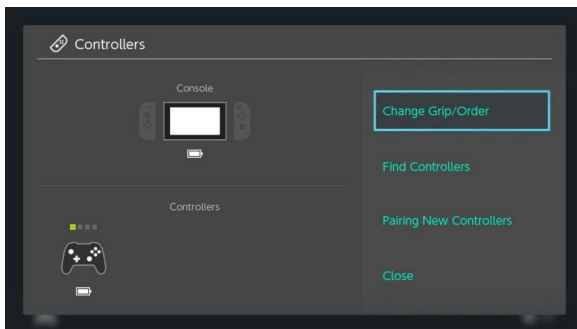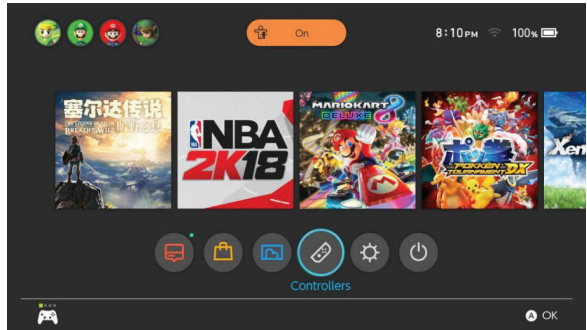

3. Välj Change Grip/Order.
4. Kontrollera att kontrollen är avstängd och tryck sedan på HOME- och OPTIONS-knapparna samtidigt. Kontrollen går i parningsläge och lampskenan börjar blinka snabbt.

5. Kontrollen parkopplas med konsolen och lampskenan börjar lysa kontinuerligt.
6. När kontrollen visas i menyn tryck på LB- och RB-knapparna samtidigt.

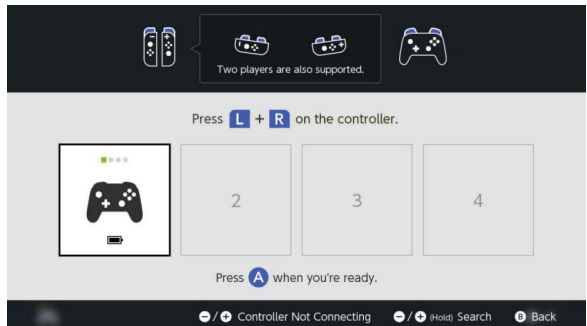


7. Du kan använda upp till fyra handkontroller samtidigt. Varje kontroll måste parkopplas separat med spelsystemet.
8. När du nästa gång vill använda handkontrollen med samma spelsystem parkopplas kontrollen automatiskt med systemet efter att de båda har startats.

OBS. Nintendo Switch-konsolen kan inte startas med kontrollens HOME-knapp utan konsolen måste startas separat.

Nintendo Switch-knappar



Kontrollens kompatibilitet med Nintendo Switch:

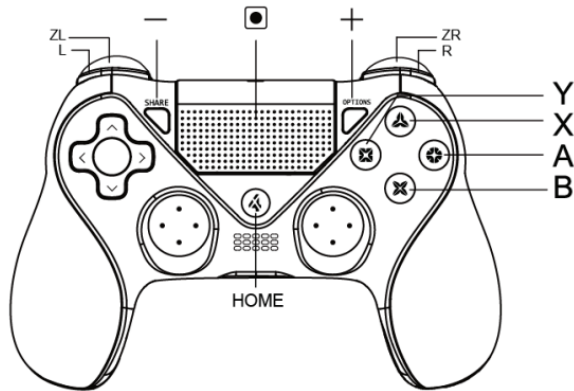

Kalibrera spakarna i Switch (vid behov)



Om kontrollens vänster- eller högerspak inte fungerar som den ska kan du kalibrera den:

1. Gå till huvudmeny med HOME-knappen.
2. Välj System Settings och fortsätt genom att välja OK (A-knapp).

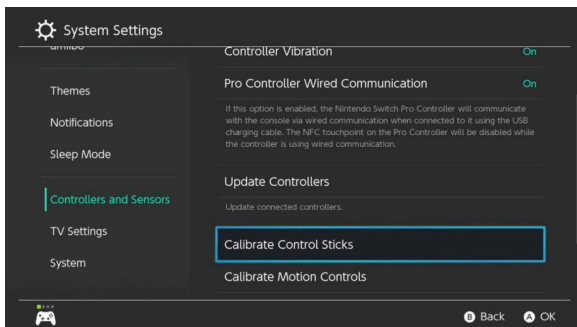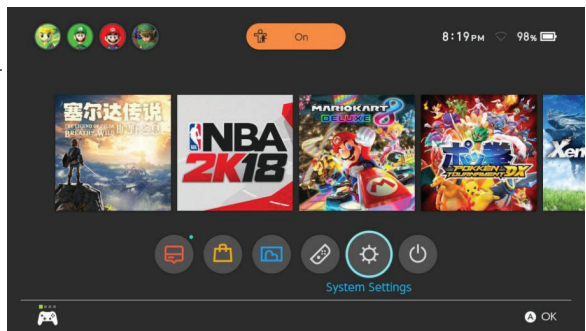



3. Välj Calibrate Control Sticks och fortsätt genom att välja OK.

4. Tryck ner spaken enligt instruktionerna på skärmen.

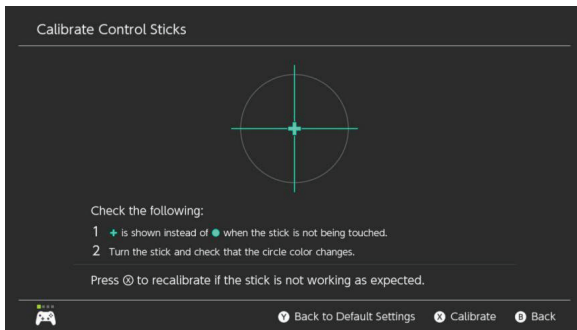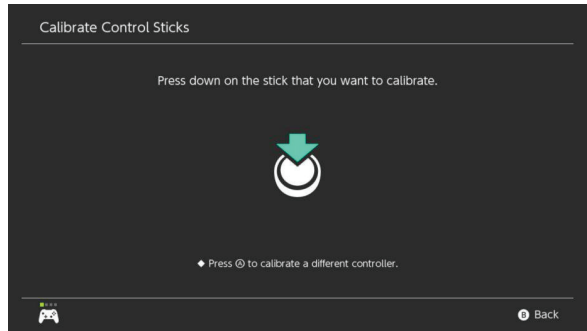

5. Testa spakens funktion enligt instruktionerna på skärmen. När spaken inte rörs ska ett +-tecken visas i mitten cirkeln. Färgen på cirkeln ska också ändras när markören förs över dess kanter.

6. Om spaken fungerar som den ska är den inte nödvändigt att kalibrera. Men om markören inte når över cirkelns kanter någonstans kan kalibrering behövas. Välj då Calibrate (X-knapp).
7. En kontrollfråga visas på skärmen. Godkänna kalibreringen genom att välja Calibrate.

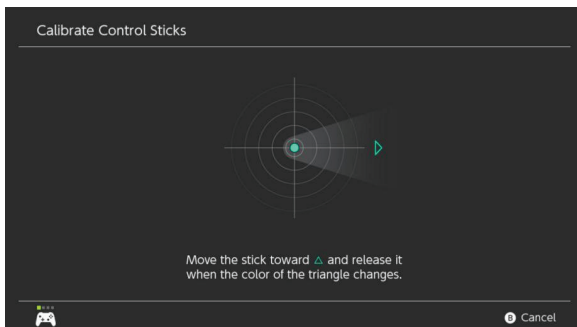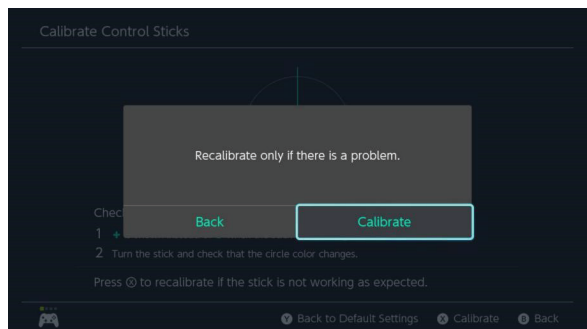

8. Rör spaken i pilarnas riktning enligt instruktionerna på skärmen tills meddelandet Calibration complete dyker upp. Välj OK.
9. Du kan nu testa spakens funktion igen med samma cirkel som tidigare.



BLACKSTORM

Teknisk information

Frekvens:	2,4 GHz EIRP < 4 dBm
Räckvidd:	ca 10 m
Batteri:	3,7 V Li-Po 600 mAh
Användningstid:	ca 6–7 h
Laddningstid:	ca 2 h
Laddning:	USB Micro-B 5 V DC 450 mA
Anslutningar:	3,5 mm TRRS-hörlur- och mikrofonanslutning, EXT-tilläggsanslutning
Vibration:	två motorer
Mått:	160 x 103 x 58 mm
Vikt:	216 g
Medföljande kablar:	USB A–USB Micro-B (1 m)

Säker kassering av produkten

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.

Verkkokauppa.com Oyj försäkrar att denna radioutrustningstyp Blackstorm Wireless Gaming Controller är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EG.

Import och återförsäljning:

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11
00220 Helsingfors

Kundservice:
+358 10 309 5555
asiakaspalvelu@verkkokauppa.com



REV: 5772812



BLACKSTORM

