



BLACKSTORM




DUALPRO wireless
GAMING
CONTROLLER

Turvallisuus ja hoito

- Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
- Käsittele laitetta ja pakkausmateriaaleja varoen vahinkojen ja vaurioiden välttämiseksi.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Pidä aina 15 minuutin tauko jokaista pelituntia kohden.
- Tuote on suunniteltu käytettäväksi vain käsillä.
- Älä aseta laitetta epävakaaile alustalle. Laite saattaa pudota ja vahingoittua.
- Älä korjaa tai pura laitetta omatoimisesti. Ohjeiden laiminlyönti johtaa takuun raukeamiseen ja saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai laitteen rikkoutumisen käyttökelpottomaksi.
- Älä altista laitetta kosteudelle tai vedelle, tulelle tai muulle kuumuudelle (esim. suoralle auringonvalolle) äläkä kovalle pakkaselle tai iskuille.
- Älä anna laitteen latautua valvomatta.
- Lataa akku täyteen vähintään 4 kuukauden välein, jollei laitetta käytetä pitkään aikaan.
- Ympäristön lämpötila akkua ladattaessa tulee olla 10–30 C°.
- Ole yhteydessä jälleenmyyjään, mikäli laitteesi vahingoittuu tai ei toimi odotetulla tavalla. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia.
- Laite on pidettävä pienten lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Säilytä laitetta kuivassa, huoneenlämpöisessä paikassa.
- Laitteen voi puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla sekä paineilmalla. Älä käytä mitään puhdistusaineita.
- Toimita laite kierrätykseen sen eliniän lopussa. Laitetta ei saa hävittää polttamalla.

Laitteen osat


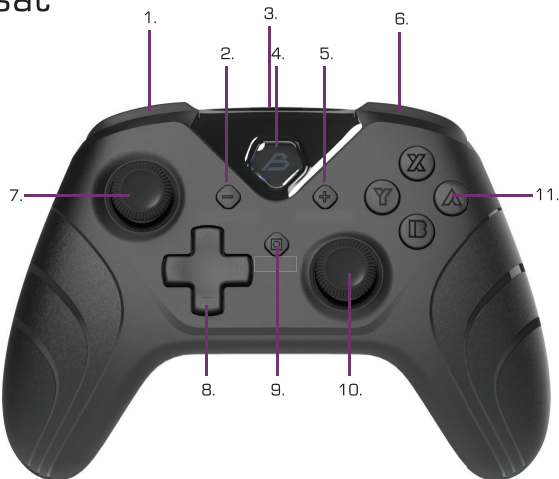


1. L-painike (yllä) / LZ-painike (alla)
2. - -painike
3. USB-C-liitäntä
4. HOME-painike
5. + -painike
6. R-painike (yllä) / RZ-painike (alla)

7. Vasen sauva
8. Ristiohjin
9. CAPTURE-painike
10. Oikea sauva
11. X-, A-, B- ja Y-painikkeet


Ohjaimen yhdistäminen Nintendo Switchiin

1. Käynnistä Nintendo Switch ja siirry päävalikkoon.
2. Valitse Controllers.

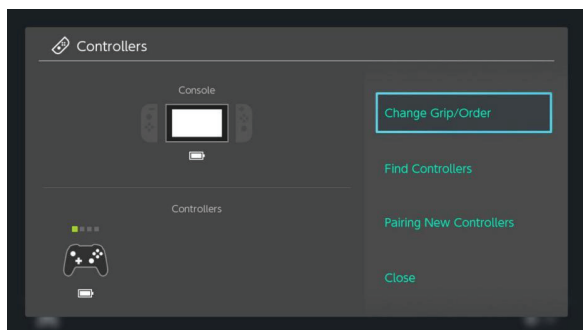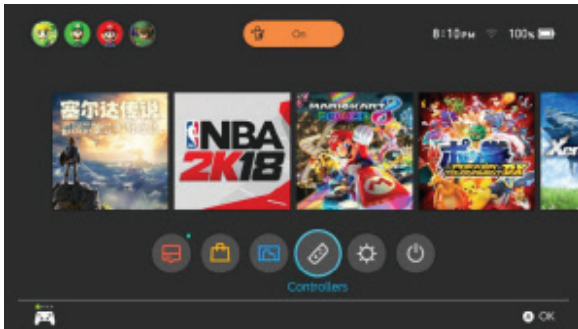

3. Valitse Change Grip/Order.
4. Varmista, että ohjain on pois päältä, ja paina sitten HOME- ja Y-painikkeita yhtä aikaa 1 sekunnin ajan. Ohjain siirtyy paritustilaan, jolloin neljä LED-valoa alkaa vilkkua nopeasti HOME-painikkeen yllä.

5. Ohjain muodostaa yhteyden konsoliin, ja valot alkavat palaa tasaisesti. Kun ohjain ilmestyy Switchin valikkoon, on se käyttövalmi.

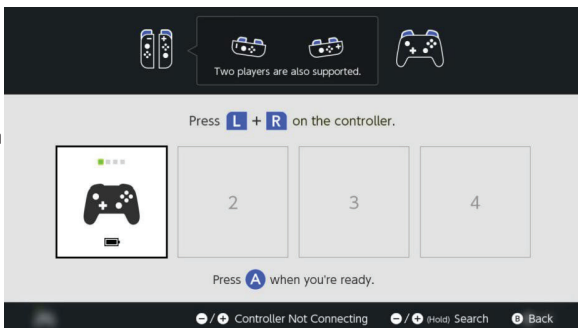

6. Voit käyttää enintään kahdeksaa ohjainta samanaikaisesti. Jokainen ohjain tulee parittaa pelijärjestelmään erikseen.

HUOM. Ohjaimen HOME-painikkeella ei pysty käynnistämään Nintendo Switch -konsolia, vaan konsoli tulee käynnistää erikseen.



Ohjaimen käyttö

1. Käynnistä ohjain painamalla HOME-painiketta 1 sekunnin ajan. Kaksi LED-valoa alkaa vilkkua HOME-painikkeen yllä ja ohjain yhdistyy aiemmin luotuun laitepariin. Jollei laiteparia löydy 10 sekunnin aikana, siirtyy ohjain takaisin lepotilaan.
2. Kun ohjain on yhteydessä pelikonsoliin, siirtyy se lepotilaan, kun konsolin näyttö sammutetaan tai kun ohjainta ei käytetä 5 minuuttiin. Ohjaimen voi myös sammuttaa erikseen painamalla HOME-painiketta 5 sekunnin ajan.
3. HOME-painikkeen valon saa sammutettua tai sytytettyä pitämällä L- ja R-painikkeita yhtä aikaa painettuina 5 sekunnin ajan.
4. Kun ohjaimen akun varaus on vähissä, vilkkuvat LED-valot nopeasti. Voit ladata ohjaimen akun liittämällä mukana tulleen USB-johdon ohjaimen USB-C-liitäntään sekä esimerkiksi telakan, tietokoneen tai erillisen latauslaitteen USB-porttiin. Jos ohjain ei ole käytössä, vilkkuvat kaikki LED-valot latauksen ajan ja sammuvat, kun laite on latautunut. Jos ohjain on käytössä, vilkkuu aktiivisen pelaajan valo hitaasti latauksen ajan ja jää palamaan tasaisesti, kun laite on latautunut.

Sauvojen kalibrointi Switchissä (tarvittaessa)



Jos ohjaimen vasen tai oikea sauva ei toimi halutulla tavalla, voit kalibroida sen näin:

1. Siirry päävalikkoon HOME-painikkeella.
2. Valitse System Settings ja siirry eteenpäin valitsemalla OK (A-painike).

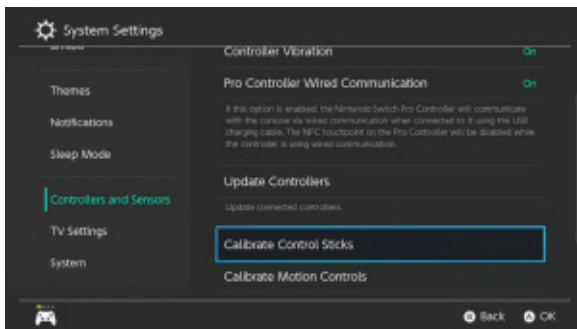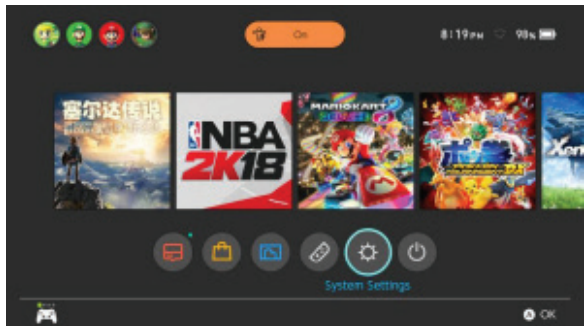



3. Valitse Calibrate Control Sticks ja siirry eteenpäin valitsemalla OK.

4. Paina haluamaasi sauvaa alas näytön ohjeiden mukaisesti.

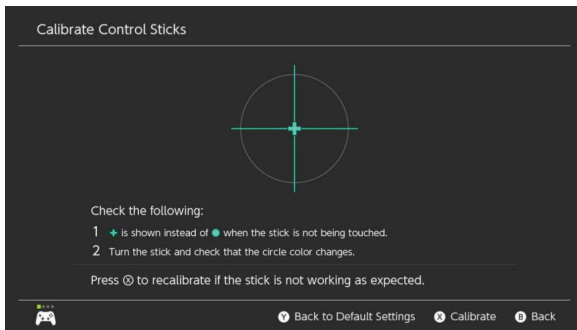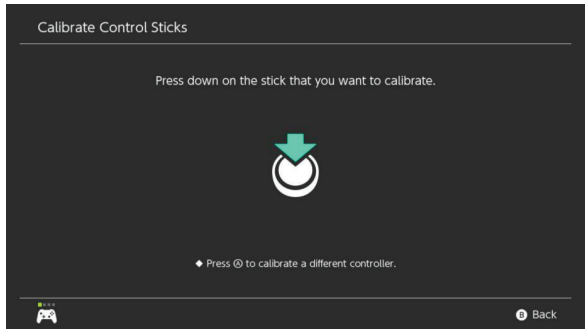

5. Tarkista sauvan toimivuus näytön ohjeiden mukaisesti. Ruudukon keskellä tulee näkyä +-merkki pallokursorin sijasta, kun sauvaan ei kosketa. Lisäksi ruudukon rajaavan ympyrän värin tulee muuttua, kun kursori viehdään sen reunojen yli.

6. Jos sauva toimii kuten pitääkin, ei sitä tarvitse kalibroida. Jos taas kursori ei yletä jossain kohtaa ympyrän rajojen yli, on kalibrointi tarpeen. Valitse siinä tapauksessa Calibrate (X-painike).
7. Näyttöön ilmestyy varmistus. Hyväksy kalibrointi valitsemalla Calibrate.

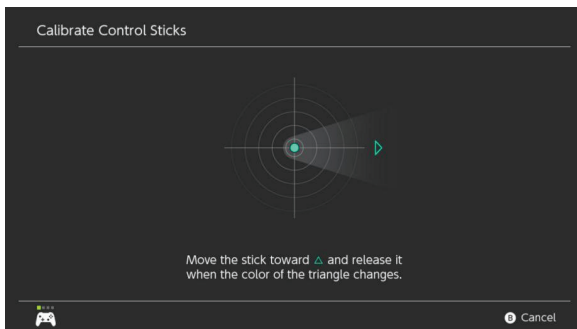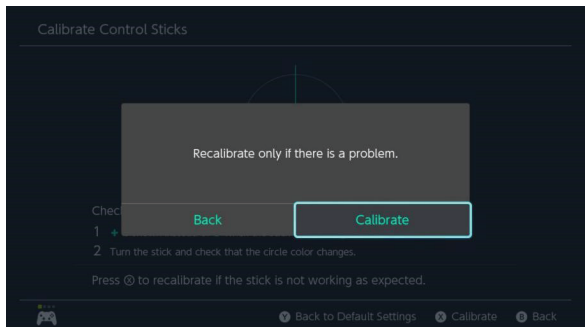


8. Liikuta sauvaa nuolten osoittamiin suuntiin näytön ohjeiden mukaisesti, kunnes näyttöön ilmaantuu ilmoitus Calibration complete. Valitse OK.
9. Voit nyt kokeilla uudestaan saman ympyräruudukon avulla kuin aiemminkin, toimiiko sauva oikein.

Ohjaimen yhdistäminen Androidiin



1. Voit yhdistää ohjaimen Android-laitteeseen painamalla A- ja HOME-painikkeita yhtä aikaa. Kaksi LED-valoa alkaa vilkkua HOME-painikkeen yllä.
2. Avaa Android-laitteen Bluetooth-valikko ja hae laite nimellä "Gamepad". Yhdistä laitteeseen.
3. Kun kaksi keskimmäistä LED-valoa palaa yhtenäisesti, on laitepari muodostunut onnistuneesti.

Ohjaimen yhdistäminen PC-tietokoneeseen

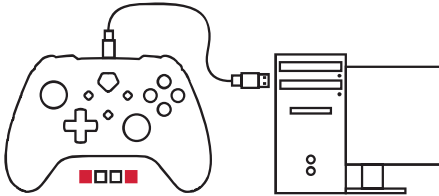


1. Yhdistä ohjain tietokoneeseen ohjaimen mukana tulleella USB-johdolla.
2. Odota että tietokone tunnistaa laitteen ja asentaa tarvittavat ajurit.
3. Kun ohjain on yhdistynyt onnistuneesti tietokoneeseen, palaa kaksi ulommaista LED-valoa yhtenäisesti.

Xinput- tai Dinput-standardin valinta

Kun ohjain on yhdistetty PC- tai Android-järjestelmään, on se oletuksena Xinput-tilassa (kaksi ulommaista LED-valoa palaa). Voit vaihtaa ohjaimen Dinput-tilaan pitämällä + - ja - -painikkeita painettuina yhtä aikaa 3 sekunnin ajan. Kun ohjain on Dinput-tilassa, kaksi keskimmäistä LED-valoa palaa.

Turbo-tila

Kun ohjain on yhdistetty PC- tai Android-järjestelmään, voi ohjaimen painikkeen (A, B, X, Y, R, L, ZR tai ZL) siirtää Turbo-tilaan painamalla CAPTURE-painiketta yhtä aikaa kyseisen painikkeen kanssa. Katkaiset painikkeen Turbo-tilan painamalla samaa näppäinyhdistelmää uudestaan.

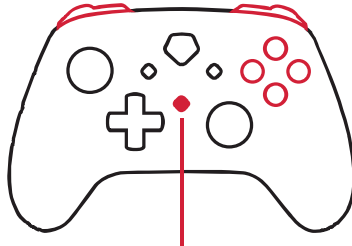

CAPTURE + A, B, X, Y, R, L, ZR tai ZL



BLACKSTORM

Tekniset tiedot

Taajuus:	2,4 GHz EIRP < 4 dBm
Kantama:	n. 10 m
Akku:	3,7 V Li-ion 600 mAh
Toiminta-aika:	n. 23 h
Latausaika:	n. 3-4 h
Lataus:	USB-C 5 V DC 350 mA
Paino:	201 g
Kaapeli:	USB A-USB-C (1 m)

Tuotteen turvallinen hävittäminen

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jättehuoltoyhtiöltäsi.

Verkkokauppa.com Oyj vakuuttaa, että radiolaitetyyppi Blackstorm Dual Pro on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

Maahantuonti ja jälleenmyynti:

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

Asiakaspalvelu:
+358 10 309 5555
asiakaspalvelu@verkkokauppa.com




REV: 5983070

Säkerhet och skötsel

- Läs instruktionerna noggrant innan du använder apparaten och spara dem för framtida bruk.
- Behandla apparaten och förpackningsmaterialen varsamt för att undvika skador och olyckor.
- Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Ta 15 minuters paus för varje timme som du spelar.
- Produkten är endast avsedd för att användas med händerna.
- Placera inte denna produkt på ett instabilt underlag. Den kan falla ned och skadas.
- Modifiera, reparera eller demontera inte apparaten själv. Försummelse av instruktionerna leder till att garantin upphävs och kan leda till brand, elchock eller till att apparaten går sönder.
- Utsätt inte apparaten för fukt eller vatten, eld eller annan hetta (t.ex. för direkt solljus) eller för sträng kyla eller slag.
- Låt inte apparaten laddas utan uppsikt.
- Fulladda batteriet minst var 4:e månad om apparaten inte används under lång tid.
- Batteriet får endast laddas i en omgivande temperatur på 10–30 C°.
- Kontakta din återförsäljare om apparaten går sönder eller inte fungerar som väntat. Apparaten innehåller inga delar som användaren kan reparera.
- Förvara produkten oåtkomligt för små barn och husdjur.
- Förvara apparaten i ett torrt utrymme i rumstemperatur.
- Apparaten kan rengöras med en torr mikrofiberduk. Använd inte rengöringsmedel.
- Leverera apparaten till återvinning i slutet av dess livscykel. Apparaten får inte brännas.



Apparatens delar

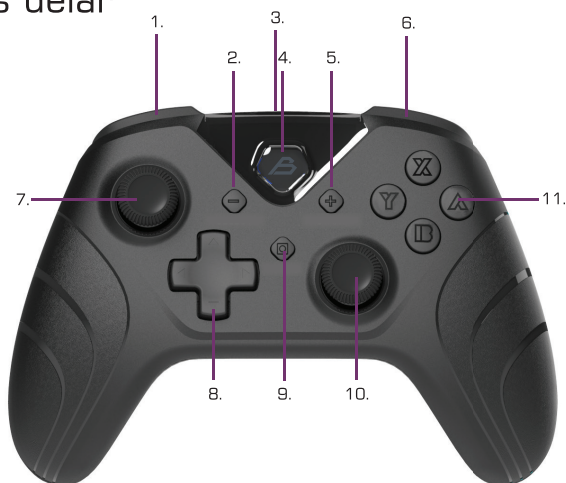

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. L-knapp (ovan) / LZ-knapp (nedan) | 7. Vänsterspak |
| 2. -knapp | 8. Styrkors |
| 3. USB-C-anslutning | 9. CAPTURE-knapp |
| 4. HOME-knapp | 10. Högerspak |
| 5. + -knapp | 11. X-, A-, B- och Y-knappar |
| 6. R-knapp (ovan) / RZ-knapp (nedan) | |


Parkoppla handkontrollen med Nintendo Switch

1. Starta Nintendo Switch och gå till huvudmeny.
2. Välj Controllers.

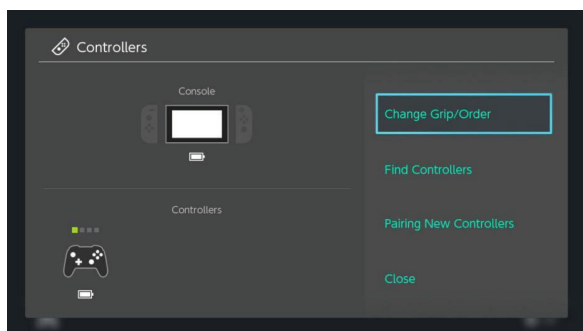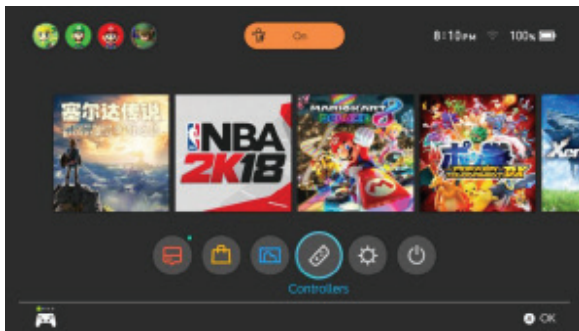

3. Välj Change Grip/Order.
4. Kontrollera att kontrollen är avstängd och håll sedan HOME- och Y-knapparna nedtryckta samtidigt i 1 sekund. Kontrollen går i parningsläge och fyra LED-indikatorer börjar blinka snabbt ovan HOME-knappen.

5. Kontrollen parkopplas med konsolen och LED-indikatorerna börjar lysa kontinuerligt. När kontrollen visas i menyn är den klar att användas.

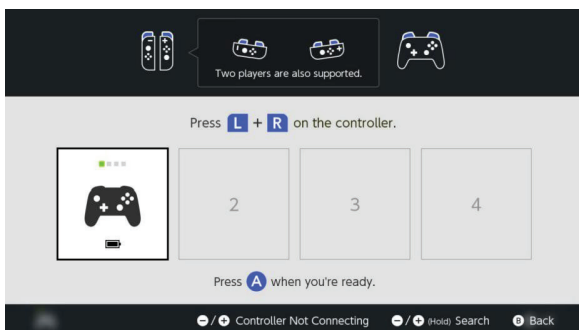

6. Du kan använda upp till åtta handkontroller samtidigt. Varje kontroll måste parkopplas separat med spelsystemet.

OBS. Nintendo Switch-konsolen kan inte startas med kontrollens HOME-knapp utan konsolen måste startas separat.



Använda handkontrollen

1. Starta kontrollen genom att trycka på HOME-knappen i 1 sekund. Två LED-indikatorer börjar blinka ovan HOME-knappen och kontrollen försöker automatiskt ansluta till en parkopplad enhet..Om den inte hittas inom 10 sekunder går kontrollen tillbaka till viloläge.
2. När handkontrollen är ansluten till en spelkonsol går kontrollen till viloläge när konsolens skärm stängs av eller efter 5 minuters inaktivitet. Kontrollen kan också stängs av genom att trycka på HOME-knappen i 5 sekunder.
3. Ljuset på HOME-knappen kan släckas eller tändas genom att hålla L- och R-knapparna intryckta samtidigt i 5 sekunder.
4. När handkontrollens batterinivå är låg blinkar LED-indikatorerna snabbt. Du kan ladda batteriet genom att ansluta den medföljande USB-sladden till kontrollens USB-C-anslutning samt till t.ex. dockningsstationens, dators eller en separat laddares USB-port. Om kontrollen används inte blinkar alla LED-indikatorerna medan laddning pågår och slocknar då batteriet har laddats fullt. Om kontrollen används blinkar indikatorn för ansluten handkontroll långsamt medan laddning pågår och börjar lysa stadigt då batteriet har laddats fullt.

Kalibrera spakarna i Switch (vid behov)



Om kontrollens vänster- eller högerspak inte fungerar som den ska kan du kalibrera den:

1. Gå till huvudmeny med HOME-knappen.
2. Välj System Settings och fortsätt genom att välja OK (A-knapp).

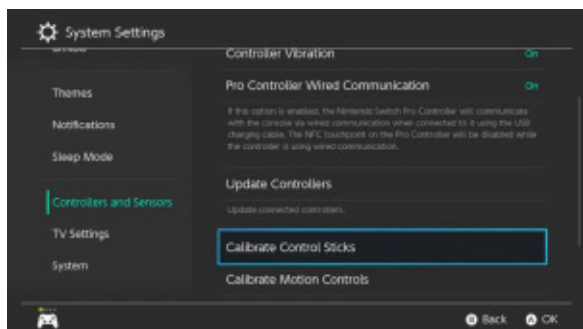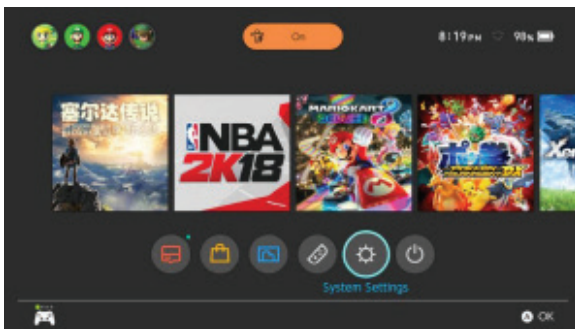



3. Välj Calibrate Control Sticks och fortsätt genom att välja OK.

- Tryck ner spaken enligt instruktionerna på skärmen.

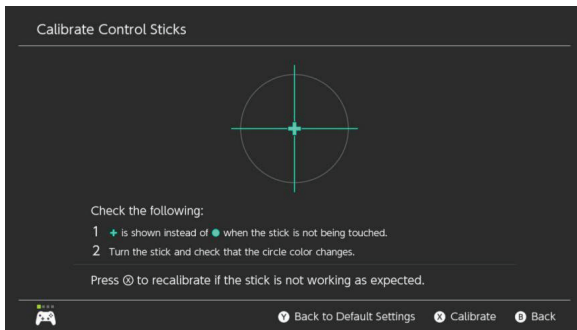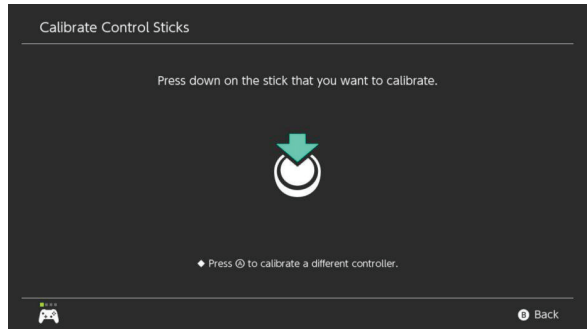

- Testa spakens funktion enligt instruktionerna på skärmen. När spaken inte rörs ska ett +-tecken visas i mitten cirkeln. Färgen på cirkeln ska också ändras när markören förs över dess kanter.

- Om spaken fungerar som den ska är den inte nödvändigt att kalibrera. Men om markören inte når över cirkelns kanter någonstans kan kalibrering behövas. Välj då Calibrate (X-knapp).
- En kontrollfråga visas på skärmen. Godkänna kalibreringen genom att välja Calibrate.

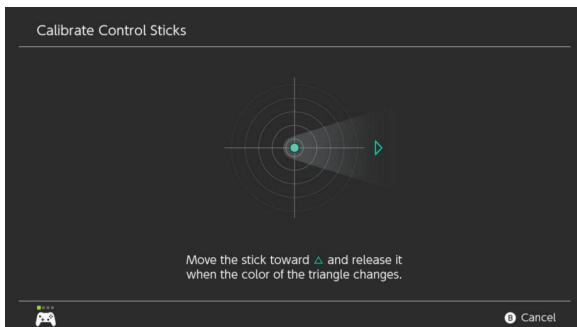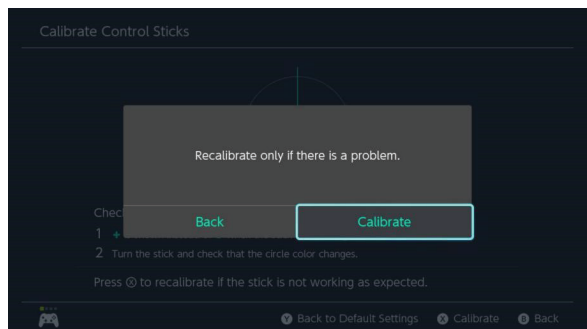


- Rör spaken i pilans riktning enligt instruktionerna på skärmen tills meddelandet Calibration complete dyker upp. Välj OK.
- Du kan nu testa spakens funktion igen med samma cirkel som tidigare.

Parkoppla handkontrollen med Android-enhet



1. Du kan parkoppla kontrollen med en Android-enhet genom att trycka på A- och HOME-knapparna samtidigt. Två LED-indikatorer börjar blinka ovan HOME-knappen.
2. Öppna Bluetooth-menyn på Android-enheten och sök upp apparaten med namnet "Gamepad". Anslut till apparaten.
3. Parkopplingen har lyckats när de två mittersta LED-indikatorerna lyser stadigt.

Parkoppla handkontrollen med PC-dator

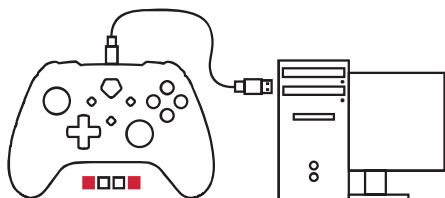

1. Anslut kontrollen till datorn med den medföljande USB-sladden.
2. Vänta att datorn registrerar kontrollen och installerar eventuella drivrutiner.
3. När anslutningen till datorn har lyckats lyser de två yttersta LED-indikatorerna stadigt.

Välj mellan Xinput- och Dinput-standarderna

När handkontrollen är ansluten till PC- eller Android-system är den som standard i Xinput-läge (de två yttersta LED-indikatorerna lyser). Du kan växla till Dinput-läge genom att hålla + - och - -knapparna intryckta samtidigt i 3 sekunder. När kontrollen är i Dinput-läget lyser de två mittersta LED-indikatorerna.

Turbo-läge

När handkontrollen är ansluten till PC- eller Android-system kan du aktivera Turbo-läget för en vald knapp (A, B, X, Y, R, L, ZR eller ZL) genom att trycka på CAPTURE-knappen tillsammans med den valda knappen. Turbo-läget avaktiveras genom att trycka på angivna knappar igen.



CAPTURE + A, B, X, Y, R, L, ZR eller ZL



BLACKSTORM

Teknisk information

Frekvens:	2,4 GHz EIRP < 4 dBm
Räckvidd:	ca 10 m
Batteri:	3,7 V Li-ion 600 mAh
Användningstid:	ca 23 h
Laddningstid:	ca 3-4 h
Laddning:	USB-C 5 V DC 350 mA
Vikt:	201 g
Kabel:	USB A-USB-C (1 m)

Säker kassering av produkten

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.

Verkkokauppa.com Oyj försäkrar att denna radioutrustningstyp Blackstorm Dual Pro är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EG.

Import och återförsäljning:

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11
00220 Helsingfors

Kundservice:
+358 10 309 5555
asiakaspalvelu@verkkokauppa.com



REV: 5983070



BLACKSTORM

