



FUJITECH

BLUETOOTH  
**3.0 TKL**  
KEYBOARD



## **▲VAROITUS!**

Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten ja luovuta ohjeet laitteen mukana, jos myyt tai annat tuotteen toiselle henkilölle.

## **KÄYTTÖTURVALLISUUS**

- Käytä laitetta vain ohjeessa kuvatulla tavalla. Vääränlainen käyttö voi johtaa sähköiskuun.
- Käytä laitetta vain kuivissa olosuhteissa. Vältä laitteen altistamista kovalle pakkaselle äläkä altista laitetta kosteudelle, nesteille, kuumuudelle, tulelle tai iskuille.
- Lapset joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Käytä vain samanmerkkinisiä ja -tyyppisiä 1,5 V AAA-paristoja.
- Vaihda molemmat paristot samalla.
- Älä altista paristoja vedelle, kosteudelle, iskuille tai kuumuudelle.
- Älä hävitä paristoja polttamalla. Räjähdysvaara!
- Laitetta ei saa avata tai muokata. Älä käytä laitetta jos se on kastunut tai vaurioitunut millään lailla.
- Toimita laite kierrätykseen sen eliniän lopussa.
- Käyttölämpötila 10-40°C.

## **PARISTOJEN ASENNUS**

1. Avaa näppäimistön pohjassa oleva luukku, poista vanhat paristot ja aseta kaksi 1,5 V AAA-luokan alkaliparistoa laitteessa olevien napaisuusmerkintöjen mukaisesti. Paristot on ostettava erikseen.
2. Sulje luukku.

## **BLUETOOTH-PARITUS**

Näppäimistö on paritettava käytettävän laitteen kanssa ennen käyttöä.

1. Kytke näppäimistö päälle pohjassa olevalla virtakytkimellä (Virtakytkin ON-asentoon).
2. Varmista, että Bluetooth-toiminto on päällä käytettävässä laitteessa (tietokone, tablettitietokone, älypuhelin tms.). Löydät tästä lisätietoja laitteesi käyttöohjeesta.
3. Paina näppäimistön pohjassa olevaa Connect-painiketta. Paristovalo

vilkkuu merkiksi siitä, että näppäimistö on paritustilassa.

4. Avaa laitteesi Bluetooth-sovellus ja hae lähistöllä olevia laitteita. Listalle ilmestyy laite "Fujitech BT KB". Napsauta sitä yhdistääksesi.
5. Näppäimistö on nyt yhdistetty, ja voit käyttää sitä normaalisti.

## NÄPPÄIMISTÖASETTELU ANDROIDISSA

Parituksen jälkeen, on mahdollista että näppäimistölle on asettuun vääränkielinen näppäimistöasettelu. Voit (mallista riippuen) tarkistaa ja vaihtaa näppäimistöasettelun täältä:

**Asetukset** -> **Kieli ja syöttötapa** -> **Fyysinen näppäimistö** -> paina näppäimistön nimeä -> **Määritä näppäimistöasettelut** -> valitse kieli




Tutki puhelimesi käyttöohjetta mikäli puhelimestasi ei löydy näitä asetuksia.

## VIRRANSÄÄSTÖTILA

Jos näppäimistöä ei käytetä 15 minuuttiin, asettuu se virransäästötilaan. Voit herättää näppäimistön painamalla mitä tahansa painiketta. Laite on käytettävissä muutaman sekunnin kuluttua.

## TOIMINTOPAINIKKEET

| Painike   | Fn+ (iOS)            | Fn+ (Android) | Fn+ (Windows) | Windows |
|---|----------------------|---------------|---------------|---------|
|    | Home                 | Home          | Home          | ESC     |
|    | Kirkkaus alas        | Return        | Return        | F1      |
|   | Kirkkaus ylös        | Sähköposti    | Sähköposti    | F2      |
|  | Virtuaalinäppäimistö | Menu          | Oikeaklikkaus | F3      |
|  | Ruudunkaappaus       | Mediasoitin   | Mediasoitin   | F4      |
|  | Haku                 | Haku          | Haku          | F5      |
|  | Vaihda kieli         | Vaihda kieli  | Vaihda kieli  | F6      |

| Painike   | Fn+ (iOS)            | Fn+ (Android)        | Fn+ (Windows)        | Windows |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
|  | Edellinen            | Edellinen            | Edellinen            | F7      |
|  | Play/pause           | Play/pause           | Play/pause           | F8      |
|  | Seuraava             | Seuraava             | Seuraava             | F9      |
|  | Mykistä              | Mykistä              | Mykistä              | F10     |
|  | Äänenvoimakkuus alas | Äänenvoimakkuus alas | Äänenvoimakkuus alas | F11     |
|  | Äänenvoimakkuus ylös | Äänenvoimakkuus ylös | Äänenvoimakkuus ylös | F12     |
|  | Lukitse              | Lukitse              | Lukitse              | Del     |

Valitse näppäimistön tila käytettävän käyttöjärjestelmän mukaan: Fn+Q (iOS), Fn+W (Android) tai Fn+E (Windows).

## HOITO JA SÄILYTYS

- Poista paristot näppäimistöä mikäli et käytä laitetta yli kuukauteen.
- Puhdista laite kuivalla liinalla tai paineilmalla. Älä käytä puhdistusaineita.
- Säilytä laitetta kuivassa paikassa, poissa lasten ulottuvista.

## TUOTTEEN TURVALLINEN HÄVITTÄMINEN

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

## TEKNISET TIEDOT

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Paristot         | 2 x 1,5 V AAA-alkaliparistoa |
| Paino            | 305 g                        |
| Ulkomitat        | 285 x 121 x 5/23 mm          |
| Kantama          | Jopa 10 metriä               |
| Käyttöaika       | Jopa 90 tuntia               |
| Valmiusaika      | Jopa 90 vuorokautta          |
| Bluetooth-versio | 3.0 2,4 GHz EIRP < 4 dBm     |

## VARNING!

Läs instruktionerna noggrant före användning. Förvara instruktionerna för kommande behov och överlåt instruktionerna med apparaten om du säljer eller ger bort produkten.

## ANVÄNDNINGSSÄKERHET

- Använd apparaten endast i enlighet med instruktionerna. Felaktig användning kan leda till elstöt.
- Använd apparaten endast vid torra omständigheter. Undvik att utsätta apparaten för sträng kyla, och utsätt inte den för fukt, vätskor, hetta, eld eller slag.
- Barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller själslig kapacitet eller personer med bristfällig erfarenhet och kunskap får använda apparaten endast under uppsikt, eller om de instrueras angående säker användning av apparaten, och de är varse om de farosituationer som kan uppstå vid användning. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan uppsikt.
- Använd endast 1,5 V AAA-batterier av samma märke och typ.
- Byt båda batterierna samtidigt.
- Utsätt inte batterierna för vatten, fukt, slag eller hetta.
- Bränn inte batterier. Explosionsrisk!
- Apparaten får inte öppnas eller modifieras. Använd inte apparaten om den har blivit våt eller skadats på något sätt.
- Leverera apparaten till återvinning i slutet av dess livscykel.
- Användningstemperatur 10-40°C.

## INSTALLATION AV BATTERIER

1. Öppna luckan i botten av tangentbordet, ta ut de gamla batterierna och sätt in två nya 1,5 V AAA-klassens alkaliska batterier enligt polaritetsbeskrivningen. Batterierna bör inhandlas separat.
2. Stäng luckan.

## BLUETOOTH-PARNING

Tangentbordet måste paras med apparaten som det ska användas med före användning.

1. Koppla på tangentbordet med strömbrytaren i botten (Strömbrytaren till ON-läget).
2. Se till att Bluetoothfunktionen är på i den apparat som du ämnar använda tangentbordet med (dator, pekdator, smarttelefon osv.). Du finner mera information om detta i din apparats bruksanvisning.

- Tryck på Connect-knappen i botten av tangentbordet. Batteriljuset blinkar för att markera att tangentbordet är i parningsläge.
- Öppna din apparats Bluetooth-applikation och sök upp apparater som finns i närheten. "Fujtech BT KB" dyker upp på listan. Tryck på den för att koppla upp tangentbordet.
- Tangentbordet är nu anslutet, och du kan använda det normalt.

## TANGENTBORDSLAYOUT I ANDROID

Efter parning är det möjligt att fel tangentbordslayout har ställts in. Du kan (beroende på modellen) kontrollera och byta tangentbordslayouten här:








**Inställningar** -> **Språk och inmatning** -> **Fysiskt tangentbord** -> tryck på tangentbordets namn -> **Konfigurera tangentbordslayouter** -> välj språk








Läs din telefons bruksanvisning om inte din telefon har dessa inställningar.

## ENERGISPARLÄGE

Om tangentbordet inte används på 15 minuter, försätts det i energisparläge. Väck tangentbordet genom att trycka på vilken som helst tangent. Tangentbordet kan åter användas efter några sekunder.

## FUNKTIONSTANGENTERNA

| Tangent   | Fn+ (iOS)             | Fn+ (Android) | Fn+ (Windows) | Windows |
|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|
|    | Home                  | Home          | Home          | ESC     |
|    | Ljusstyrka ned        | Return        | Return        | F1      |
|   | Ljusstyrka upp        | E-post        | E-post        | F2      |
|  | Virtuellt tangentbord | Menu          | Högerklick    | F3      |
|  | Skärmbild             | Mediaspelare  | Mediaspelare  | F4      |
|  | Sök                   | Sök           | Sök           | F5      |
|  | Byt språk             | Byt språk     | Byt språk     | F6      |

| Tangent   | Fn+ (iOS)  | Fn+ (Android) | Fn+ (Windows) | Windows |
|---|------------|---------------|---------------|---------|
|  | Föregående | Föregående    | Föregående    | F7      |
|  | Play/pause | Play/pause    | Play/pause    | F8      |
|  | Nästa      | Nästa         | Nästa         | F9      |
|  | Dämpa ljud | Dämpa ljud    | Dämpa ljud    | F10     |
|  | Volym ned  | Volym ned     | Volym ned     | F11     |
|  | Volym upp  | Volym upp     | Volym upp     | F12     |
|  | Lås        | Lås           | Lås           | Del     |

Välj tangentbordets läge enligt operativsystemet: Fn+Q (iOS), Fn+W (Android) eller Fn+E (Windows).

## UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

- Ta ut batterierna ur tangentbordet om du inte använder det på över en månad.
- Rengör apparaten med en torr trasa eller med tryckluft. Använd inte rengöringsmedel.
- Förvara apparaten på ett torrt ställe, utom räckhåll för barn.

## SÄKER KASSERING AV PRODUKTEN

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.

## TEKNISK INFORMATION

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Batterier         | 2 x 1,5 V AAA-alkalbatterier |
| Vikt              | 305 g                        |
| Yttre mått        | 285 x 121 x 5/23 mm          |
| Räckvidd          | Upp till 10 meter            |
| Användningstid    | Upp till 90 timmar           |
| Standby-tid       | Upp till 90 dygn             |
| Bluetooth-version | 3.0 2,4 GHz EIRP < 4 dBm     |

**Maahantuonti ja jälleenmyynti:**

Verkkokauppa.com Oyj  
Tyynenmerenkatu 11  
00220 Helsinki

+358 10 309 5555  
asiakaspalvelu@verkkokauppa.com

**Import och återförsäljning:**

Verkkokauppa.com Oyj  
Stillahavsgatan 11  
00220 Helsingfors


+358 10 309 5555  
asiakaspalvelu@verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com Oyj vakuuttaa, että radiolaitetyyppi Fujitech Bluetooth 3.0 TKL -näppäimistö on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

Verkkokauppa.com Oyj försäkrar att denna radioutrustningstyp Fujitech Bluetooth 3.0 TKL -tangentbord är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EG.



Tuotenro/Produkt nr 0117  
REV. 6293196

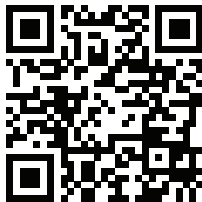

[www.verkkokauppa.com](http://www.verkkokauppa.com)