


Leinwand kannettavan valkokankaan käyttöohje

- 1** Avaa jalusta ja levitä jalat riittävästi, jotta jalusta seisoo tukevasti.



- 2** Nosta jalustaa painamalla painiketta A samalla kun vedät ylemmää putkea ylös.

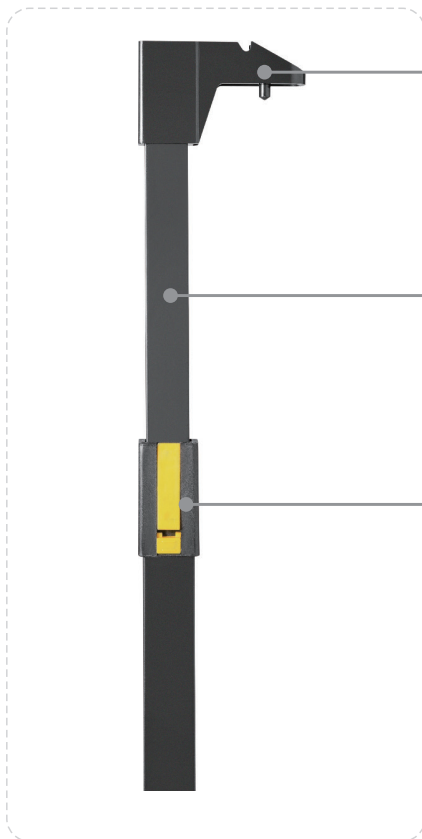

Koukun tulee osoittaa eteenpäin. Voit säätää valkokankaan kulmaa ottamalla yläputkessa olevan jatkokappaleen käyttöön.

1. Pidä kiinni yläputkesta ennen kuin painat lukkopainiketta A.
2. Vedä ensin painiketta B alaspäin, ennen kuin painat painiketta A.


Painike A

Painike A

Painike B



- 3** Käännä valkokangas vaakatasoon ja vedä kangas ulos. Aseta valkokangas koukkuun haluttuun kulmaan.

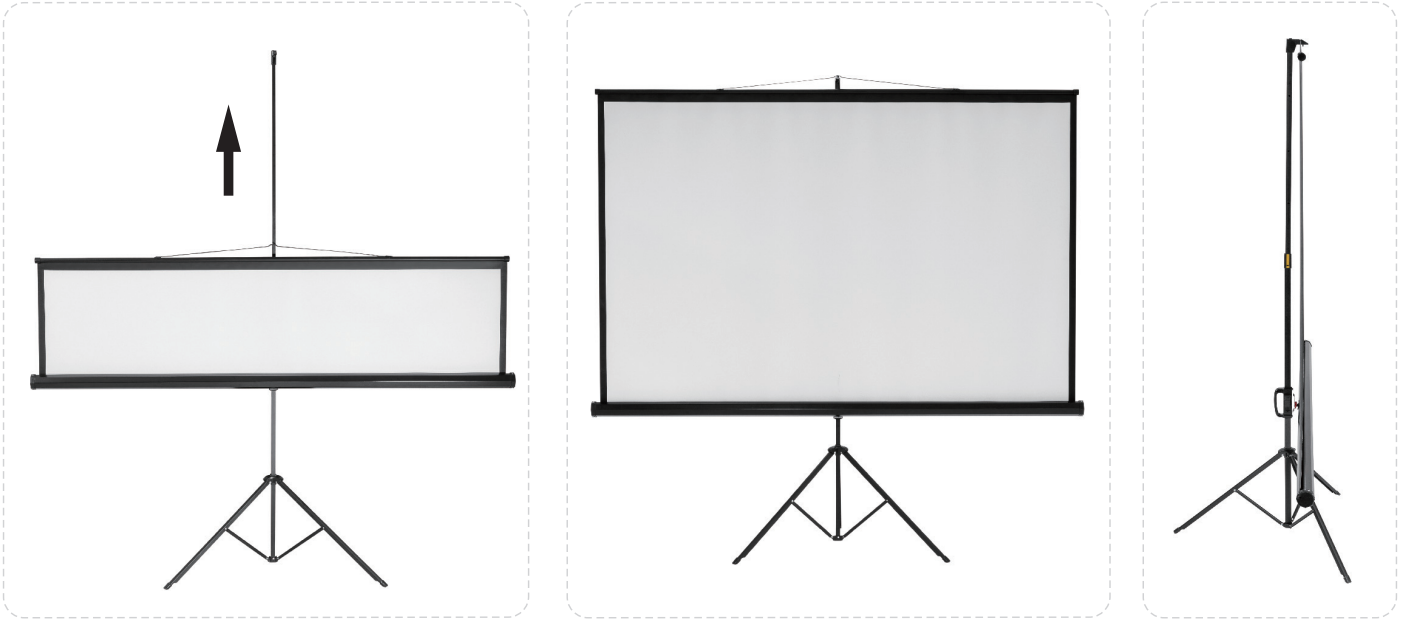

- 4** Lukitusvipu C pitää valkokankaan paikallaan. Avaa lukitus ja vedä valkokangas ulos kuljetusta varten. Valkokankaan on oltava kelattu koteloonsa ennen irrottamista. Säädä valkokankaan alareunan korkeutta vapauttamalla lukkovipua D.



Vipu C



Vipu D

Turvallisuus


- Lapset joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Älä altista laitetta kosteudelle, vedelle tai muille nesteille.
- Älä altista laitetta kuumuudelle tai tulelle, iskuille tai pölylle.
- Kankaan voi tarvittaessa pyyhkiä kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä pesuaineita.

Leinwand bruksanvisning för bärbar projektorduk

- 1** Sprid benen tillräckligt så att stativet står stabilt.



- 2** Lyft stativet genom att trycka in knapp A samtidigt som du lyfter upp det övre röret.

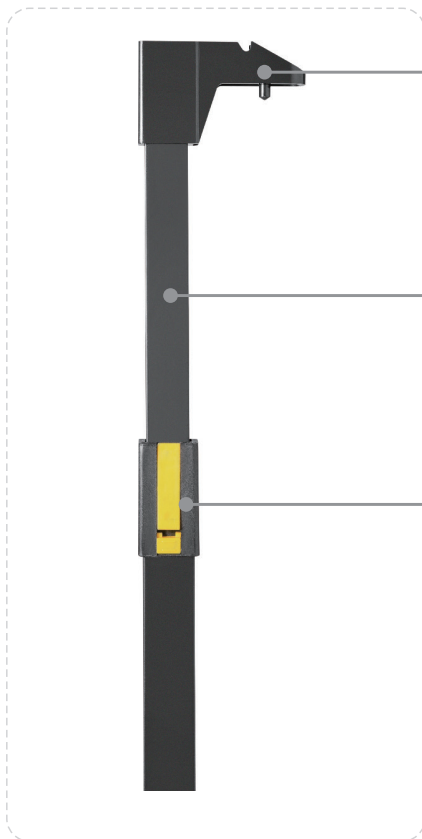

Kroken ska peka utåt. Du kan justera dukens vinkel genom att ta skarvklossen, som finns i det övre röret, i bruk.



1. Håll i det övre röret innan du trycker in lås-knappen A.
2. Dra knapp B nedåt innan du trycker in knapp A.


Knapp A

Knapp A

Knapp B



- 3** Vänd duken till vågrätt läge och dra ut duken. Häng upp duken på kroken i önskad vinkel.

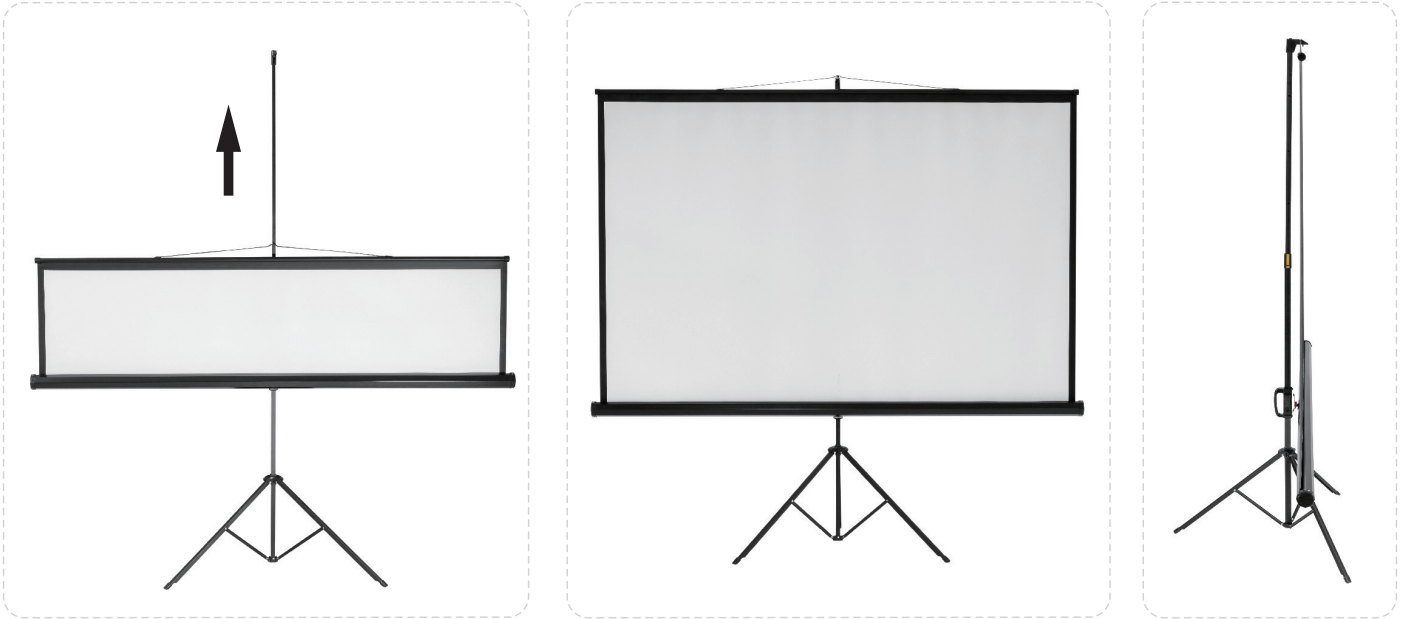

- 4** Spärren C håller duken på plats. Öppna spärren och dra ut duken inför transport. Duken måste vara inrullad innan den tas loss från stativet. Justera dukens nedre kant genom att lossa spaken D.



Spärr C



Spak D

Säkerhet

- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Allt förpackningsmaterial ska hållas utom räckhåll för barn och kasseras på lämpligt sätt.
- Montera eller använd inte en trasig produkt.
- Ändra inte apparatens tekniska egenskaper.
- Utsätt inte apparaten för fukt, vatten eller andra vätskor.
- Utsätt inte apparaten för hetta eller eld, slag eller damm.
- Duken kan vid behov torkas av med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel.