

STRÖME KF-P29

AIR PURIFIER

ILMANPUHDISTIN - LUFTRENARE



 STRÖME

VAROITUS!




Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä ohjeet vastaisuuden varalle. Laitte on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön, ja sitä tulee käyttää vain ohjeiden mukaisesti. Noudata erityisen huolellisesti asennukseen ja turvallisuuteen liittyviä ohjeita. Väärin käytettynä laite voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.

Tärkeää turvallisuustietoa

- Poista laitteesta kaikki suojamuovit ja tarrat.
- Laitte on tarkoitettu käytettäväksi vain kuivissa sisätiloissa.
- Aseta laite tukevalle, kuivalle ja tasaiselle alustalle. Jätä laitteen jokaiselle sivulle 38 cm tyhjää tilaa. Laitetta ei saa sijoittaa pehmeälle alustalle (esim. sohvalle).
- Pidä laitteen ilmanottoaukot etäällä ihmisistä ja lemmikeistä.
- Väärä jännite vaurioittaa laitetta ja voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Tarkista, että käyttöpaikan verkon jännite vastaa tyyppikilvessä ilmoitettua arvoa.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Älä altista laitetta tai sen virtajohtoa tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttävillä aineilla. Älä altista laitteen ulkopintaa tai sähköjohtoa vedelle tai muulle nesteelle.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä koske laitteeseen tai pistokkeeseen märin käsin.
- Älä käytä liesien, takkojen, uunien tai muiden kuumien lämmönlähteiden läheisyydessä. Älä aseta avotulta (esim. kynttilöitä) suoraan ilmanpuhdistimen eteen.
- Älä käytä laitetta suljetussa tilassa helposti syttyvien, räjähdysherkkien tai myrkyllisten aineiden läheisyydessä.
- Pidä sormet ja muut ruumiinosat, hiukset, korut ja vaatteet kaukana laitteen aukoista ja liikkuvista osista.
- Älä jätä toiminnassa olevaa laitetta ilman valvontaa.
- Sammuta laite ennen laitteen sähköpistokkeen irrottamista sähköverkosta. Irrota sähköpistoke aina, kun lopetat laitteen käytön.
- Sammuta laite ja irrota sähköpistoke pistorasiasta ennen puhdistusta, huollattamista tai laitteen siirtämistä.
- Puhdista laitteen runko säännöllisesti estääksesi pölyn kerääntymisen. Voit puhdistaa rungon pinnat sekä ilmanotto- ja poistoaukot kuivan ja pehmeän rätin avulla.
- Jos et aio käyttää laitetta vähään aikaan tai jos aiot varastoida laitteen, irrota virtajohto ja puhdista laite ennen varastointia. Laitte on säilytettävä huoneenlämpöisessä tilassa.
- Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut (esim. pudonnut tai siinä on näkyviä vaurioita) tai toimii epänormaalisti. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut.
- Älä vedä virtajohtoa maton, huonekalujen tai muiden laitteiden ali. Sijoita virtajohto siten, ettei se aiheuta kompastumisvaaraa. Älä käytä jatkojohtoa.
- Älä irrota virtajohtoa pistorasiasta vetämällä johdosta, vaan vedä aina pistokkeesta.
- Älä yritä avata laitetta tai mitään sen osaa. Toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen sen rikkoonuttua.
- Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä lisälaitteita ja suodattimia.

Laitteen osat

Tarkista ennen laitteen käyttöönottoa, että kaikki osat ovat tallessa ja moitteettomassa kunnossa. Ota suodatin suojapussistaan ja aseta paikoilleen.

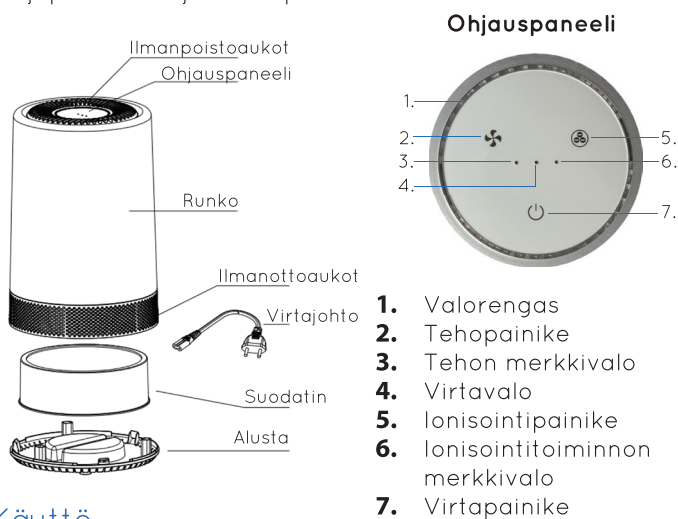

Käyttö

- Liitä virtajohdon toinen pää laitteeseen ja toinen pää sopivaan pistorasiaan. Punainen virtavalo syttyy ja ohjauspaneelia ympäröivä valorengas vilkkahtaa sinisenä. Laitte on nyt valmiustilassa. Kytke laite päälle virtapainikkeesta. Valorengas ja tehon merkkivalo syttyvät, ja ilmanpuhdistus lähtee käyntiin.
- Laitte toimii oletuksena keskiteholla (vihreä valo). Voit vaihtaa tehoa painamalla tehopainiketta. Tehon

- merkkivalo palaa sinisenä laitteen toimiessa nopeimmalla teholla ja keltaisena laitteen toimiessa hitaimmalla teholla.
3. Voit kytkeä ionisointitoiminnon päälle ja pois ionisointipainikkeesta. Ionisointitoiminnon merkkivalo palaa, kun toiminto on käytössä.
4. Valorengas voi kytkeä päälle ja pois painamalla ionisointipainiketta 2 sekunnin ajan.
5. Sammuta laite virtapainikkeesta käytön jälkeen.

Suodattimen vaihto

Kun laitetta on käytetty 3 000 tuntia, alkaa valorengas palaa punaisena merkiksi suodattimen vaihdon tarpeesta.

- Sammuta laite ja irrota sähköpistoke pistorasiasta.
- Käännä laite ylösalaisin. Väännä alustaa vastapäivään, kunnes alusta irtaa rungosta.
- Poista vanha suodatin.
- Ota uusi suodatin pakkauksestaan ja aseta se laitteeseen siten, että vetonauhat jäävät näkyviin.
- Aseta alusta takaisin paikalleen siten, että väkäset osuvat rungon syvennyksiin. Kierrä alustaa myötäpäivään, kunnes se lukittuu paikalleen.
- Kytke sähköpistoke takaisin pistorasiaan. Laitte siirtyy valmiustilaan.
- Paina tehopainiketta ensin kolmesti peräjäälkeen ja pidä sitä sitten painettuna 2 sekunnin ajan. Valorengas vilkkuu sinisenä ja punaisena 5 sekunnin ajan. Nyt suodattimen vaihto on rekisteröity, eikä valorengas pala enää punaisena, kun laite seuraavan kerran käynnistetään.

VARNING!




Läs bruksanvisningen igenom noggrant innan du tar apparaten i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov. Apparaten är ämnad för privat bruk och bör användas endast enligt bruksanvisningens instruktioner. Följ speciellt noga de instruktioner som angår montering och säkerhet. Felanvänd kan enheten utgöra fara för elstöt.

Viktig säkerhetsinformation

- Avlägsna all skyddsplast och alla dekaler från apparaten.
- Enheten bör användas endast inomhus i torra utrymmen.
- Placera apparaten på ett stadigt och jämnt underlag. Lämna 38 cm utrymme vid varje sida. Ställ aldrig apparaten på ett mjukt underlag (t.ex. en soffa).
- Se till att apparatens luftintag är avskilda från människor och djur.
- Fel spänning skadar apparaten och kan orsaka risk för elchock. Kontrollera att stället där apparaten används kan förse apparaten med den spänning som angivits på apparatens typskylt.
- Barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller själslig kapacitet eller personer med bristfällig erfarenhet och kunskap får använda apparaten endast under uppsikt, eller om de instrueras angående säker användning av apparaten, och de är varse om de farsituationer som kan uppstå vid användning. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan uppsikt.
- Utsätt inte apparaten eller dess strömsladd för eld, direkt solljus eller annan hetta, kyla, eller frätande ämnen. Utsätt inte apparatens yttre eller elkabel för vatten eller annan vätska.
- Doppa inte enheten i vatten eller annan vätska. Rör inte apparaten eller stickproppen med våta händer.
- Använd inte apparaten i närheten av spisar, brasor, ugnar eller andra värmekällor. Placera inte öppen eld (t.ex. levande ljus) direkt vid apparaten.
- Använd inte apparaten i ett slutet rum nära brandfarliga, explosiva eller giftiga ämnen.
- Håll borta fingrar och andra kroppsdelar, hår, smycken och kläder från apparatens öppningar och rörande delar.
- Lämna inte enheten obevakad då den är i användning.
- Stäng av enheten innan du kopplar loss dess strömsladd. Koppla alltid loss strömsladden när apparaten inte skall användas.
- Stäng av enheten och koppla loss strömsladden innan du rengör, flyttar eller underhåller apparaten.
- Rengör apparatens hölje regelbundet för att förhindra ansamling av damm. Du kan rengöra ytorna samt luftintagen och luftutsläppen med hjälp av en torr och mjuk trasa.
- Om enheten inte används på ett tag eller om den placeras i förvaring, koppla loss strömsladden och rengör enheten. Enheten bör förvaras på ett torrt ställe i rumstemperatur.
- Använd inte apparaten om den har skadats (t.ex. om den tappats, om den har synliga skador eller om den läcker) eller fungerar onormalt. Använd inte enheten om dess strömsladd eller -kontakt har skadats.
- Dra inte elkabeln under en matta, möbel eller en annan apparat. Placera nätkabeln så att den inte medför snubblingsrisk. Använd inte en skarvsladd.
- Ta inte loss strömsladden genom att dra i sladden, utan dra alltid i stickkontakten.
- Öppna eller demontera inte enheten eller dess delar. Kontakta en certifierad serviceverkstad om enheten behöver repareras.
- Använd endast tillbehör och filter som godkänts av tillverkaren.

Enhetens delar

Innan du tar apparaten i bruk, kontrollera att alla delar finns och att de är i utmärkt kondition. Ta ut filtret från den skyddande påsen och sätt det i plats.

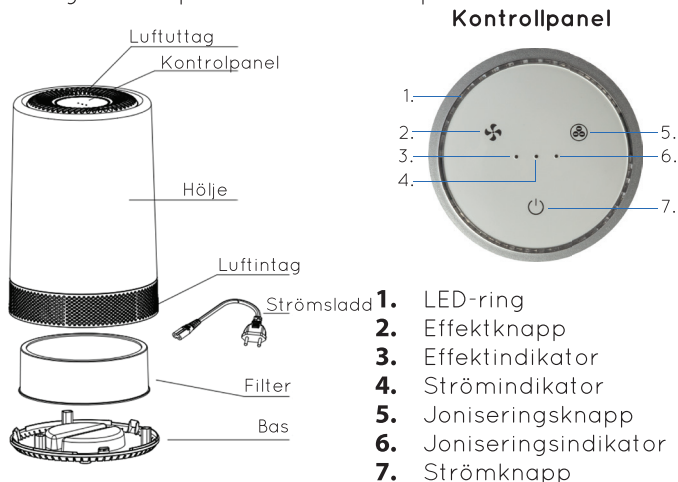

Användning

1. Koppla strömsladdens ena ände till apparaten och andra änden till ett lämpande vägguttag. Strömindikatorn börjar lysa rött och LED-ringen omkring kontrollpanelen blinkar blått en gång. Apparaten är nu i redoläge. Starta apparaten med strömknappen. LED-ringen och effektknappens indikator tänds och apparaten går igång.
2. Den förvalda effektknappen är medelläge (grönt ljus). Du kan växla mellan effekterna genom att trycka

3. Du kan starta och stoppa joniseringsfunktionen med joniseringsknappen. Joniseringsindikatorn lyser när funktionen är igång.
4. LED-ringen kan aktiveras och avaktiveras genom att trycka på joniseringsknappen i 2 sekunder.
5. Stäng av apparaten med strömknappen efter användning.

Byte av filter

När den totala drifttiden har uppgått till 3 000 timmar börjar LED-ringen lysa rött för att indikera att filtret ska bytas.

1. Stäng av apparaten och koppla loss strömsladden ur vägguttaget.
2. Vänd apparaten upp och ned. Vrid basen moturs tills den blir fri.
3. Ta bort det gamla filtret.
4. Ta ut det nya filtret från förpackningen och sätt det in i öppningen så att banden förblir synligt.
5. Sätt tillbaka basen så att hakarna sitter rätt i höljets hål. Vrid basen medurs tills den snäpper fast.
6. Koppla strömsladden till vägguttaget. Apparaten går i redoläge.
7. Tryck effektknappen först tre gånger och håll den sedan intryckt i 2 sekunder. LED-ringen blinkar blått och rött i 5 sekunder. Nu är filterbyte registrerat och LED-ringen ska inte lysa rött när apparaten startas nästa gång.



Älä hävitä tuotetta normaalin talousjätteen seassa. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliseen kierrätyskeskukseen.

Produkten skall inte hanteras som hushållsavfall. Kassera produkten genom att lämna in den till återförsäljaren eller din lokala återvinningscentral.

Tekniset tiedot

Jännite	220-240 V 50/60 Hz
Teho	15 W
Negatiivisesti varautuneiden ionien vapautuminen	3 milj. / cm ³
Suosittelava huoneen koko	< 12 m ²
Melutaso	< 40 dB(A)
Ilmansuodattimen vaihtoväli	maks. 3 000 h
Mitat	32 x 20 cm
Paino	2,2 kg

Takuuehdot

Verkkokauppa.com Oyj takaa tämän tuotteen olevan toimintakuntoinen takuuaikana. Tämä takuu on voimassa ainoastaan, jos ostotodistus esitetään takuuhuoltopyynnön yhteydessä.

Tuote on tarkoitettu pääasiallisesti kuluttajakäyttöön, minkä perusteella elinkeinoharjoittamiseen hankituille tuotteille myönnetään myöhemmin näissä ehdoissa rajoitettu takuu.

Takuuaika

Takuuehtojen mukaisesti Verkkokauppa.com Oyj myöntää:

- kuluttajille 12 kuukauden takuun
- yrityksille ja yhteisöille 6 kuukauden takuun.

Takuuhuolto

Verkkokauppa.com Oyj hoitaa tuotteen takuuhuollon keskitetysti omien palvelupisteidensä kautta. Ajankohtaista lisätietoa ja toimintaohjeet vaivattomaan takuuhuoltoon liittyen löytyy osoitteesta www.verkkokauppa.com.

Takuun rajoitukset

Takuu kattaa ainoastaan vain itse tuotteen materiaali- ja valmistusvirheet. Tuotteelle myönnetty rajoitettu takuu ei korvaa huoltoa tai kustannusarviota, jos:

- virhe on aiheutunut käyttöohjeiden vastaisesta käsittelystä
- tuote on vaurioitunut kosteuden, mekaanisen rasituksen tai muun tuotteen ulkopuolelta aiheutuneen seikan vuoksi
- virhe on aiheutunut onnettomuuden, vahingon tai muun takuun myöntäjän vaikutuspiirin ulkopuolella olevan syyn vuoksi
- virhe on aiheutunut normaalia runsaammasta käytöstä tai voidaan katsoa normaaliksi kulumiseksi.

Takuu ei koske tuotteen mukana mahdollisesti toimitettuja tarvikkeita, akkuja tai ohjelmistoja.

Verkkokauppa.com Oyj ei ole velvollinen korvaamaan tuotteen käytöstä tai tuotteen virheestä aiheutuneita välittömiä tai välillisiä kustannuksia ellei pakottavassa lainsäädännössä toisin määrätä.

Teknisk information

Spänning	220-240 V 50/60 Hz
Effekt	15 W
Kapacitet för negativ jonisering	3 mn/cm ³
Rekommenderad rumsstorlek	< 12 m ²
Bullernivå	< 40 dB(A)
Bytesintervall för luftfilter	max. 3 000 h
Mått	32 x 20 cm
Vikt	2,2 kg

Garantivillkor

Verkkokauppa.com Oyj garanterar att denna produkt är funktionsduglig under garantiperioden. Garantin är i kraft endast om bevis på inköp uppvisas i samband med att produkten lämnas in för garantireparation.

Produkten är ämnad främst för konsumentbruk, och på basis av detta beviljas produkter som införskaffats för bruk inom näringslivet en begränsad garanti som beskrivs senare i dessa villkor.

Garantitid

Enligt garantivillkoren beviljar Verkkokauppa.com Oyj:

- konsumenter 12 månaders garanti
- företag och samfund 6 månaders garanti.

Garantireparation

Verkkokauppa.com Oyj sköter produktens garantireparation centraliserat via sina egna servicepunkter. Ytterligare aktuell information samt riktlinjer för smidig garantiservice finns på adressen www.verkkokauppa.com.

Garantins begränsningar

Garantin omfattar endast själva produktens material- och tillverkningsfel. Den begränsade garantin som beviljats produkten täcker inte reparation eller kostnadsberäkning om:

- felet har uppstått som resultat av behandling i oenlighet med bruksanvisningen
- produkten har skadats till följd av fukt, mekanisk belastning eller någon annan extern omständighet
- felet har uppstått som resultat av olycksfall eller annan orsak som garantibeviljaren inte kan påverka
- felet har uppstått till följd av onormalt flitig användning och kan anses bero på normalt slitage.

Garantin omfattar inte möjliga tillbehör, batterier eller mjukvara som levererats med produkten.

Verkkokauppa.com Oyj är inte skyldig att ersätta direkta eller indirekta kostnader som orsakats av produktens användning eller produktfel, utöver det som förpliktas enligt gällande lagstiftning.

