


Leinwand moottoroidun valkokankaan asennusohje

Valkokankaan kiinnittäminen


Ennen asentamista, varmista, että seinä tai katto johon valkokangas on tarkoitus kiinnittää on tarpeeksi kestävä. Suosittelemme, että valkokangas kiinnitetään kivi-, betoni- tai puuseiniin (esim. hirsi). Ontot väliseinät ovat usein varsin kevytrakenteisia, eivätkä välttämättä kanno painoa hyvin.

Suosittellemme vesivaa'an/vatupassin käyttämistä asennuksen yhteydessä.


1a

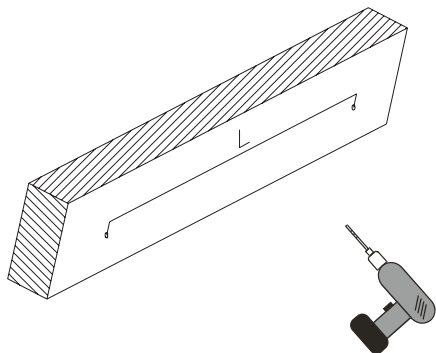


1b

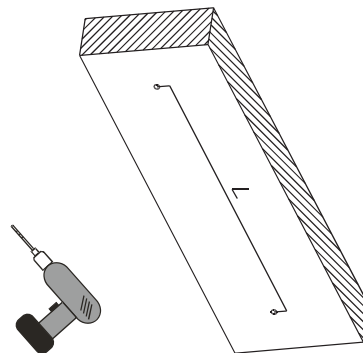


2a

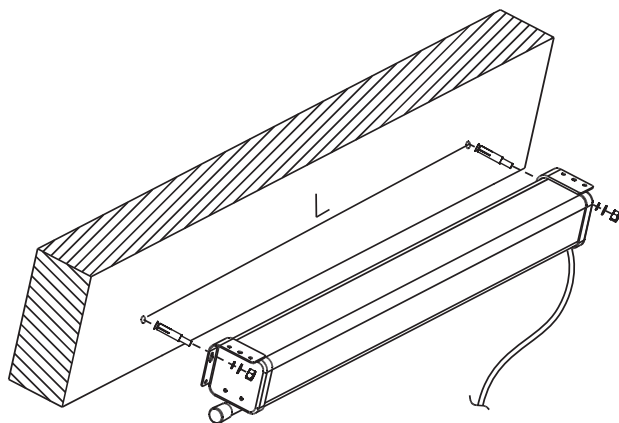


2b

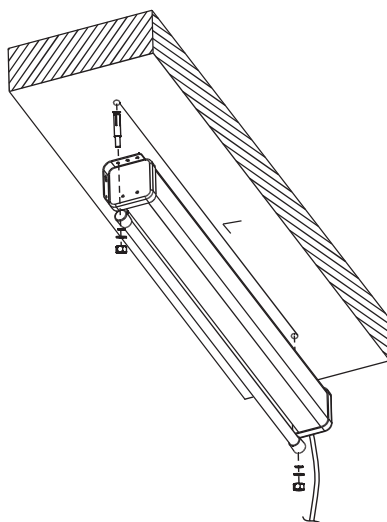


Valmistelu

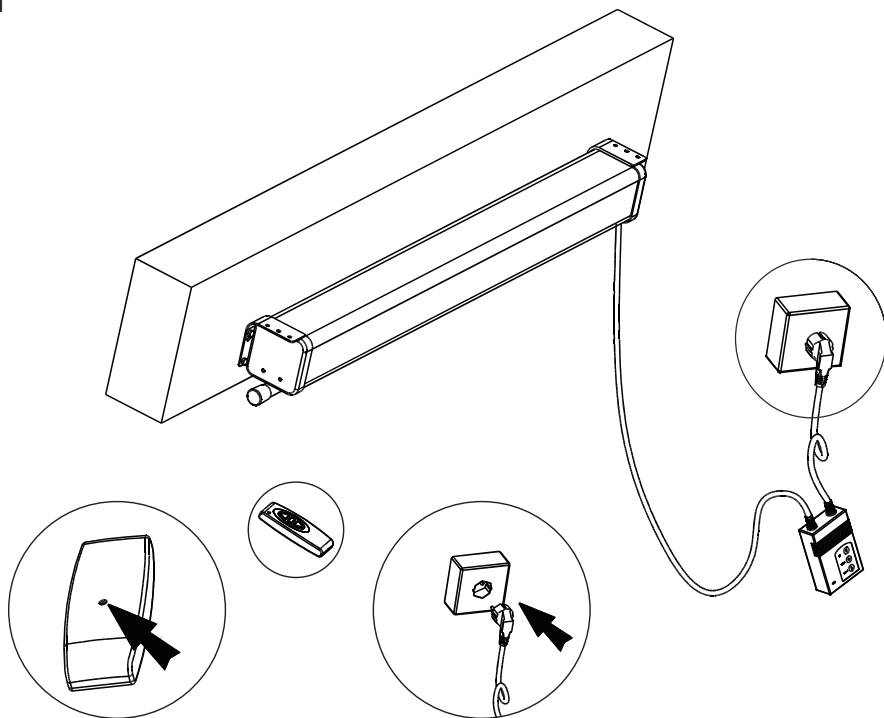

Alareuna

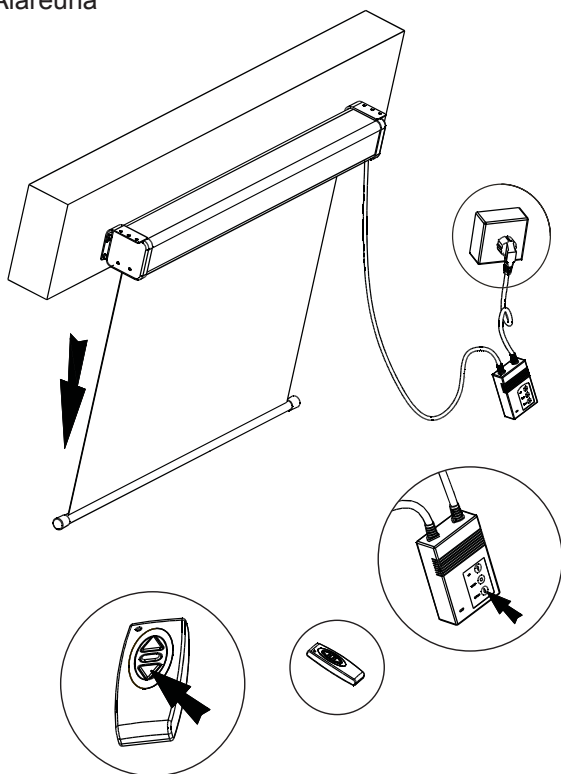

Yläreuna

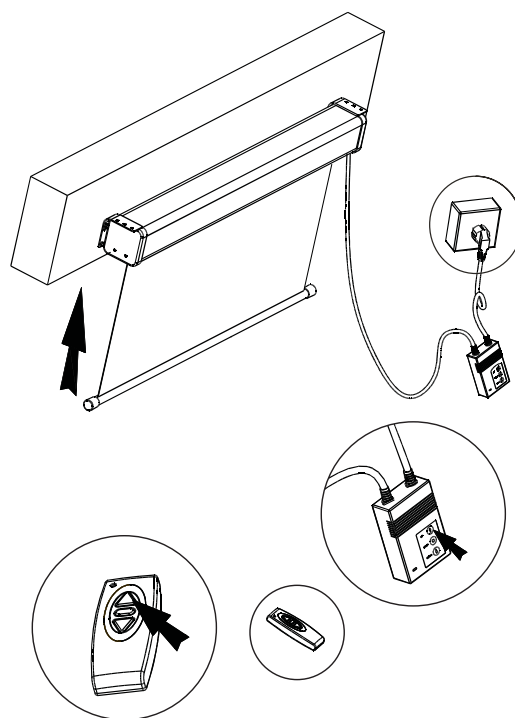

Valkokankaan säätäminen

Yläreuna:

1. Paina lähettimen SET-painiketta kolme kertaa ja heti perään DOWN-painiketta. Vastaanottimen merkkivalo sammuu.
2. Paina DOWN-painiketta kunnes mustasta yläreunasta näkyy noin 2 cm. Paina STOP-painiketta, ja heti perään SET-painiketta. Kuulet äänimerkin.
3. Paina uudestaan DOWN-painiketta ja anna kankaan laskeutua vielä paljastaen noin 6 cm mustaa reunaa. Paina jälleen STOP-painiketta ja SET-painiketta. Vastaanottimen merkkivalo syttyy.

Alareuna:

1. Paina lähettimen SET-painiketta kolme kertaa ja heti perään UP-painiketta. Vastaanottimen merkkivalo sammuu.
2. Paina UP-painiketta kunnes kankaasta näkyy noin 6 cm. Paina STOP-painiketta, ja heti perään SET-painiketta. Kuulet äänimerkin.
3. Paina uudestaan UP-painiketta ja anna kankaan nousta kunnes siitä näkyy enintään 1 cm. Paina jälleen SET-painiketta. Vastaanottimen merkkivalo syttyy.

Valkokankaan avaaminen ja sulkeminen

Kytke virtajohto pistorasiaan vasta kun olet kiinnittänyt valkokankaan seinään tai kattoon.

- Kelaat valkokangas alaspäin painamalla kauko-ohjaimen DOWN-painiketta. Kelaus pysähtyy automaattisesti kun valkokangas on täysin auki.
- Kelaat valkokangas takaisin ylös telineeseen painamalla kauko-ohjaimen UP-painiketta. Kelaus pysähtyy automaattisesti kun kangas on kokonaan telineen sisällä.
- Jos haluat pysäyttää kelaamisen jossain kohtaa, jos esimerkiksi haluat avata vain puolet kankaasta, paina STOP-painiketta valkokankaan liikkeessä ylös tai alas.

Turvallisuus

- Lapset joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
- Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä kaukosäädinjärjestelmällä.
- Laitteen saa liittää ainoastaan suojamaadoitettuun pistorasiaan.

Huom!

- STOP-painiketta ei tule käyttää kankaan ollessa paikalla (telineessä tai täysin suoristettuna), vaan ainoastaan kelaatessa.
- Puhdista valkokangas mahdollisesta pölystä tai muusta liasta aina ennen kuin kelaat sitä takaisin telineeseen.
- Älä kelaat valkokangasta ylös ja alas turhaan tai liian usein, sillä tämä rasittaa moottoria. Jos tarvitset valkokankaan vain erittäin lyhyitä aikoja (esim. alle viiden minuutin TV-katselua varten), jätä se mieluummin alas seuraavaa käyttökertaa varten.

Tietoa paristosta

Kauko-ohjain käyttää CK23A, 12V paristoa. Normaaleissa oloissa ja käytössä pariston varaus riittää yli vuoden käyttöön. Pakkauksen mukana toimitetaan yksi ylimääräinen paristo. Toimita käytetty paristo kierrätykseen. Paristoa ei saa hävittää polttamalla.

Kauko-ohjaimen uudelleen parittaminen pariston vaihtamisen jälkeen

Mikäli kauko-ohjain ei toimi pariston vaihtamisen jälkeen, pitää vastaanotin nollata.

4. Pidä vastaanottimen DOWN-painiketta painettuna ja kytke virta päälle.
5. Päästä irti DOWN-painikkeesta ja paina heti UP-painiketta ja heti sen jälkeen STOP-painiketta.
6. Kuulet merkkiännen kun paritus on onnistunut.

- Sähköverkon jännite tulee vastata laitteen arvokilpeen merkittyä arvoa.
- Suosittelemme, että asennuksen hoitaa kaksi henkilöä.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Älä altista laitetta kosteudelle, vedelle tai muille nesteille.
- Älä altista laitetta kuumuudelle tai tulelle, iskuille tai pölylle.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
- Irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta vetämällä tulpasta. Älä ikinä vedä johdosta.
- Laitteen sähköosat voi pyyhkiä kuivalla liinalla. Kankaan voi tarvittaessa pyyhkiä kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä pesuaineita.

Tekniset tiedot

Jännite	220 V DC 50 Hz 0,12 A
Virta sisään	25 W
Virta ulos	35 W
Kelausnopeus	15 kierrosta/minuutti

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksessä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhdistiäsi.




Leinwand monteringsinstruktion för motoriserad projektorduk

Montering av projektorduk


Kontrollera före montering att väggen eller taket, som duken ska monteras på, är tillräckligt stabil och hållbar. Vi rekommenderar att duken monteras på en sten-, betong- eller trävägg (t.ex. timmer). Ihåliga mellanväggar är i allmänhet av lätt konstruktion, och klarar inte nödvändigtvis av att bära mycket vikt.

Vi rekommenderar varmt att du använder ett vattenpass vid montering.


1a

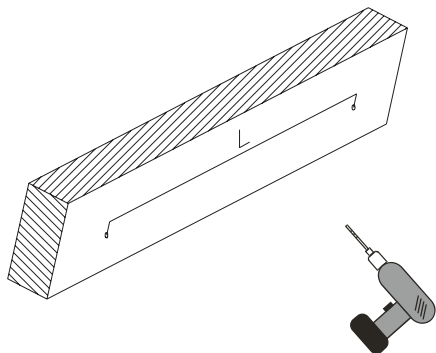


1b

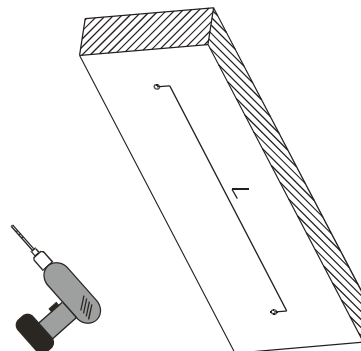


2a

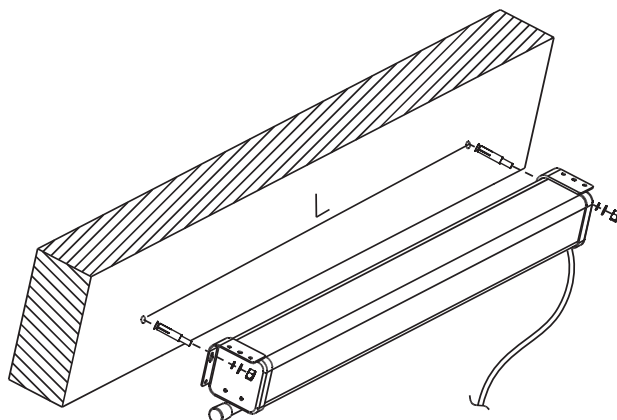


2b

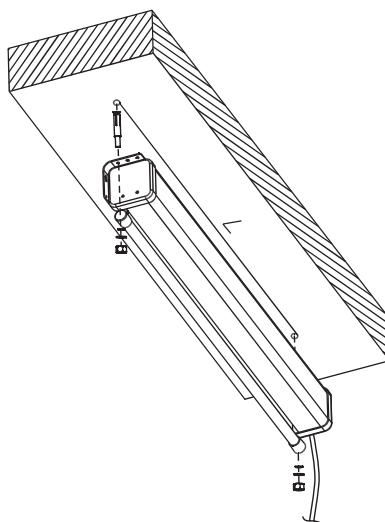


Förberedning

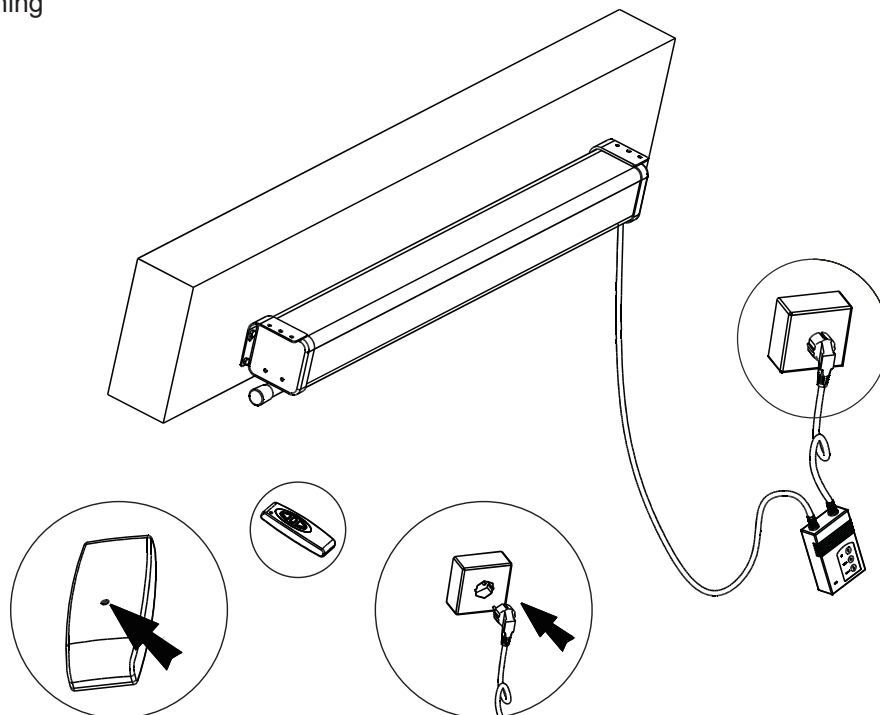

Övre kant

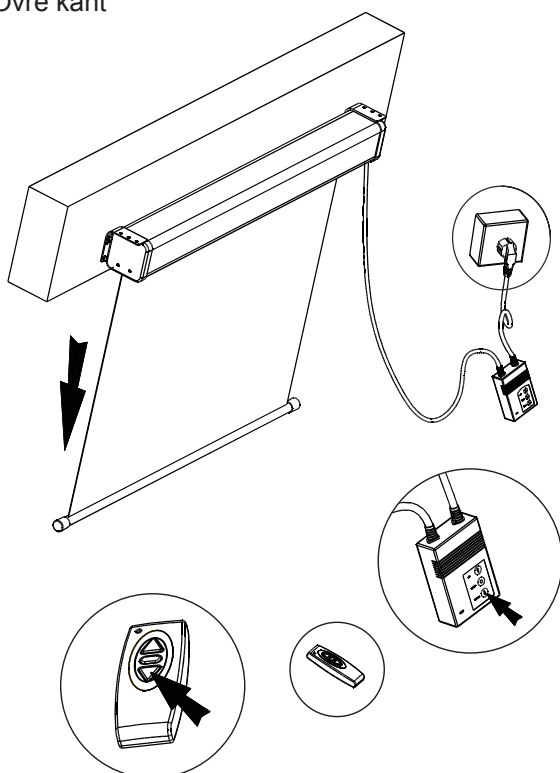

Nedre kant

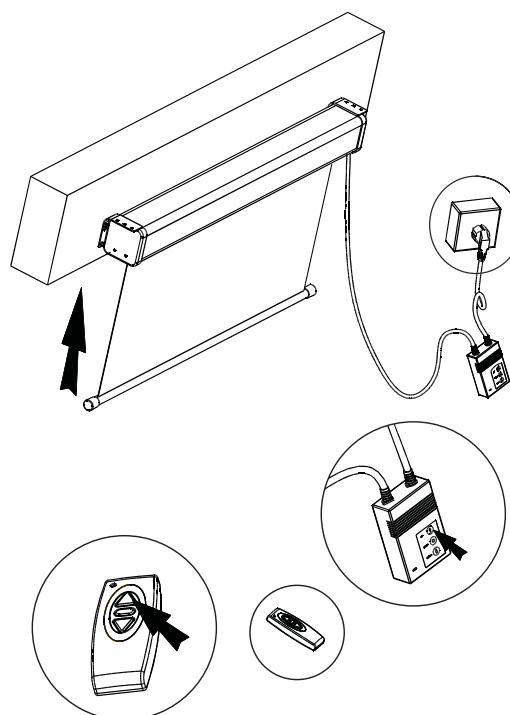

Justering av projektorduk

Övre kanten:

1. Tryck på sändarens SET-knapp tre gånger och genast därefter på DOWN-knappen. Mottagarens signalljus slocknar.
2. Tryck på DOWN-knappen tills ca. 2 cm syns av den svarta övre kanten. Tryck på STOP-knappen, och ge-

3. nast därefter på SET-knappen. Du hör en ljudsignal. Tryck på nytt på DOWN-knappen och låt duken rullas ut och visa ca. 6 cm av den svarta kanten. Tryck på nytt på STOP-knappen och sedan på SET-knappen. Mottagarens signalljus tänds.

Nedre kanten:

1. Tryck på sändarens SET-knapp tre gånger och genast därefter på UP-knappen. Mottagarens signalljus slocknar.
2. Tryck på UP-knappen tills ca. 6 cm syns av duken. Tryck på STOP-knappen och genast därefter på SET-knappen. Du hör en ljudsignal.
3. Tryck på nytt på UP-knappen och låt duken rullas upp tills högst 1 cm syns av den. Tryck åter på SET-knappen. Mottagarens signalljus tänds.

Rulla duken upp eller ned

Anslut inte strömpluggen till vägguttaget innan duken har monterats på en vägg eller i taket.

- Rulla duken ned med fjärrkontrollens DOWN-knapp. Nedrullningen stannar genast när duken har rullats ut helt och hållet.
- Rulla duken tillbaka upp med fjärrkontrollens UP-knapp. Upprullningen stannar genast när duken har rullats helt in.
- Om du vill stoppa upp- eller nedrullningen, t.ex. om du endast vill rulla ned hälften av duken, tryck på STOP-knappen medan duken rullas ned eller upp.

Säkerhet

- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Allt förpackningsmaterial ska hållas utom räckhåll för barn och kasseras på lämpligt sätt.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.
- Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- Apparaten får endast anslutas till ett skyddsjordat vägguttag.
- Spänningen på användningsplatsen ska motsvara

Obs!

- Använd inte STOP-knappen då duken inte rör på sig (upp- eller nedrullad), utan endast då duken rullas.
- Putsa bort eventuellt damm eller annan smuts från duken innan du rullar upp den.
- Rulla inte duken upp eller ned i onödan eller alltför ofta, då detta påfrestar motorn. Om du endast behöver duken korta stunder i taget (t.ex. om du tittar på TV i under fem minuter), lämna duken hellre nedrullad inför nästa användning.

Information om batterier

Fjärrkontrollen använder ett CK23A, 12V batteri. I normala fall och vid normal användning räcker batteriet i över ett år. Ett extra batteri levereras med produkten. Uttjänta batterier ska återvinnas. Batteriet får inte brännas.

Parformning av fjärrkontroll och duk efter byte av batteri

Om fjärrkontrollen inte fungerar efter att batteriet har bytts, ska mottagaren nollställas.

4. Håll mottagarens DOWN-knapp intryckt och koppla till strömmen.
5. Släpp DOWN-knappen och tryck genast på UP-knappen, och genast därefter på STOP-knappen.
6. Du hör en ljudsignal efter lyckad parformning.

den spänning som är markerad på apparatens märksköld.

- Vi rekommenderar att två personer utför installationen.
- Montera eller använd inte en trasig produkt.
- Ändra inte apparatens tekniska egenskaper.
- Utsätt inte apparaten för fukt, vatten eller andra vätskor.
- Utsätt inte apparaten för hetta eller eld, slag eller damm.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Koppla loss apparaten från vägguttaget genom att dra i pluggen. Dra aldrig i sladden.
- Apparatus elektriska delar kan rengöras med en torr trasa. Duken kan vid behov torkas av med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel.

Teknisk information

Spänning	220 V DC 50 Hz 0,12 A
Ström in	25 W
Ström ut	35 W
Rullningshastighet	15 varv/minut

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.

