



BLACKSTORM




CURVED 23.6"
FULL HD
GAMING MONITOR

Turvallisuus ja hoito

- Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
- Käsittele laitetta ja pakkausmateriaaleja varoen vahinkojen ja vaurioiden välttämiseksi.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Älä aseta laitetta epävakaa alustalle. Laite saattaa pudota ja vahingoittua.
- Älä muokkaa, korjaa tai pura laitetta omatoimisesti. Ohjeiden laiminlyönti johtaa takuun raukeamiseen ja saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai laitteen rikkoutumisen käyttökelvottomaksi.
- Älä altista laitetta kosteudelle tai vedelle, tulelle tai muulle kuumuudelle äläkä kovalle pakkaselle tai iskuille.
- Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua virtalähdettä.
- Laitteen kotelossa on aukkoja, jotka varmistavat laitteen ilmankierron ja jäähtymisen. Aukkoja ei saa peittää tai tukkia eikä laitetta saa asettaa pehmeällä pinnalle, kuten sohvalle, matolle tai sängylle. Laitetta ei saa asettaa lämpöpatterin tai muun kuuman esineen päälle. Tulipalon ja sähköiskun vaara!
- Liitä laite pistorasiaan, johon on esteetön pääsy hätätilanteen varalta. Varmista, ettei johto aiheuta kompastumisvaaraa.
- Älä aseta mitään verkkojohdon päälle. Älä aseta johtoa paikkaan, missä sen yli saataan kävellä.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä.
- Ole yhteydessä jälleenmyyjään, mikäli laitteesi tai virtalähde vahingoittuu tai ei toimi odotetulla tavalla. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Säilytä laitetta kuivassa, huoneenlämpöisessä paikassa.
- Laitteen voi puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla. Älä käytä mitään puhdistusaineita. Sammuta laite puhdistamista varten.
- Toimita laite kierrätykseen sen eliniän lopussa. Laitetta ei saa hävittää polttamalla.


Näytön kokoaminen

1. Kytke jalustan osat (1 & 2) tiukasti toisiinsa kiinni.
2. Kytke jalusta näytön takaosassa sijaitsevaan syvennykseen (3). Varmista, että jalusta lukittuu kunnolla näyttöön kiinni.
3. Voit tarvittaessa irrottaa jalustan näytöstä painamalla näytön takaosan lukituspainiketta (4).
4. Voit säätää näytön asentoa sivusuunnassa jalustan varresta kääntämällä.

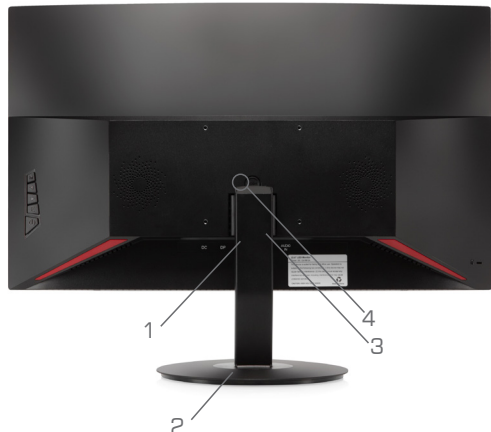

Näytön asentaminen

1. Sammuta tietokone ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.
2. Liitä mukana tullut DisplayPort-kaapeli tietokoneeseen sekä näytön taustan liitäntäpaneeliin.
3. Liitä muuntaja näyttöön ja kytke virtajohto muuntajaan sekä sopivaan pistorasiaan.
4. Kytke tietokoneen virtajohto sopivaan pistorasiaan.
5. Käynnistä tietokone ja näyttö. Jollei kuva ilmesty näyttöön, varmista että liitännät on kytketty kunnolla ja oikeisiin kohtiin.

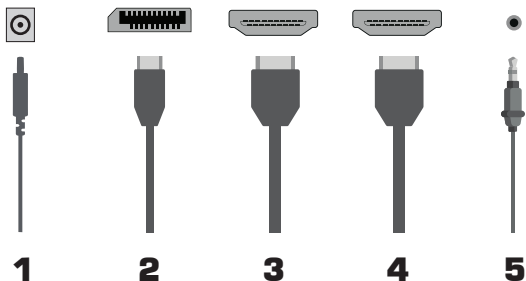

1. Virtaliitäntä
2. DisplayPort 1.2 -tulo
3. HDMI 1.4 -tulo
4. HDMI 1.4 -tulo
5. 3,5 mm:n audioulostulo

Näytön käyttö

Näyttöä ohjataan näytön takana sijaitsevilla ohjauspainikkeilla.

M = MENU	Avaa valikko. / Valitse valikosta merkitty kohta.
◀	Valitse näytön tila. / Etene valikossa alaspäin. / Pienennä valittua arvoa.
▶	Avaa pelivalikko. / Etene valikossa ylöspäin. / Suurennä valittua arvoa.
E = EXIT	Valitse käytetty tulo. / Palaa edelliseen valikkoon. / Poistu valikosta.
⏻	Käynnistä näyttö. / Sammuta näyttö. HUOM. Virta ei katkea näytöstä ennen kuin näytön virtajohto irrotetaan.

Pelivalikko

Pääset ▶-painikkeella pelivalikkoon, jossa voit valita näytön keskelle tähtäimen ja asettaa näyttöön ajastimen.

Valikko

Voit halutessasi säätää näytön asetuksia säätövalikon näytön takaa MENU-painikkeella. Harmaana näkyvät ominaisuudet eivät ole valittavissa käytössä olevassa tilassa..

Brightness	Brightness	Säätää näytön kirkkautta.
	Contrast	Säätää kuvan kontrastia.
	DCR	Dynaaminen kontrasti päälle/pois (On/Off).
	Eco	Näytön tilan optimointi (Standard/Internet/Movie/Game/FPS/RTS). Standard-tilassa asetuksia voi säätää käsin.
Color	Color Temperature	Säätää värilämpötilaa (Normal/Warm/Cool/User). User-tilassa asetuksia voi säätää käsin.
	Red	Säätää punaisen värin määrää.
	Green	Säätää vihreän värin määrää.
	Blue	Säätää sinisen värin määrää.
OSD Setting	Language	Muuttaa valikon kielen (englanti oletuksena).
	OSD H-Position	Muuttaa valikon sijaintia vaakasuunnassa.
	OSD V-Position	Muuttaa valikon sijaintia pystysuunnassa.
	OSC Transparency	Säätää valikon läpinäkyvyyttä.
	OSD Time out	Säätää valikon näytöllä näkymisen kesto.
Setup	Input Source	Valitsee käytetyn tulon (Auto Source / DP / HDMI1 / HDMI2).
	Mute	Mykistys päälle/pois (On/Off).
	Volume	Säätää äänenvoimakkuutta.
	Reset	Palauttaa tehdasetukset.
Other	Aspect Ratio	Valitsee näytön kuvasuhteen (Wide Screen / 4:3 / Auto).
	Low Blue Light	Sinisen valon poistotila (Off/Low/Medium/High/Max-High).
	Response Time	Vasteaikaa parantava tila päälle/pois (On/Off).
	Freesync	Dynaaminen virkistystaajuus päälle/pois (On/Off).

Tuetut resoluutiot

Resoluutio	Virkistystaajuus (HDMI 1.4)	Virkistystaajuus (DP 1.2)
640 × 480	60, 67, 72, 75 Hz	60, 67, 72, 75, 100 Hz
720 × 400	70 Hz	70 Hz
800 × 600	60, 72, 75 Hz	60, 72, 75, 100 Hz
1024 × 768	60, 72, 75 Hz	60, 72, 75, 100 Hz
1152 × 864	60 Hz	-
1280 × 720	60 Hz	60 Hz
1280 × 1024	60, 75 Hz	60, 75 Hz
1366 × 768	60 Hz	60 Hz
1440 × 900	60 Hz	60 Hz
1600 × 900	60 Hz	60 Hz
1680 × 1050	60 Hz	60 Hz
1920 × 1080	50, 60, 100, 120 Hz	50, 60, 100, 120, 144 Hz



BLACKSTORM

Tekniset tiedot

Malli:	BS236FHD
Näytön koko:	23,6"
Resoluutio & virkistystaajuus:	maks. 1920 x 1080
Virkistystaajuus:	maks. 144 Hz (DP) / 120 Hz (HDMI)
Paneeli:	Samsung LSM236HP02, VA
Kuvasuhde:	16:9
Kaarevuus:	1500R
Liitännät:	2 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.2, 3,5 mm audioulostulo
Vasteaika:	3 ms
Kirkkaus:	250 cd/m ²
Kontrasti:	3 000:1 (natiivi)
Pikselikoko:	0,27156 mm
Näytön pinta:	heijastamaton
Katselukulmat:	178° (H) / 178° (V)
Kallistus:	+15°~ -5°
Kääntö:	15°
Pivot-säätö:	ei
Korkeuden säätö:	ei
Kensington-lukkoliitäntä:	kyllä
Jännite:	12 V DC 3 A 
VESA-seinäkiinnitys:	100 x 100 mm
Koko jalan kanssa:	537 x 410 x 210 mm
Koko ilman jalkaa:	537 x 315 x 82 mm

Tuotteen turvallinen hävittäminen

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jättehuoltoyhtiöltäsi.

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

+358 10 309 5555
asiakaspalvelu@verkkokauppa.com




REV: 7702916

Säkerhet och skötsel

- Läs instruktionerna noggrant innan du använder apparaten och spara dem för framtida bruk.
- Behandla apparaten och förpackningsmaterialen varsamt för att undvika skador och olyckor.
- Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Placera inte denna produkt på ett instabilt underlag. Den kan falla ned och skadas.
- Modifiera, reparera eller demontera inte apparaten själv. Försummelse av instruktionerna leder till att garantin upphävs och kan leda till brand, elchock eller till att apparaten går sönder.
- Utsätt inte apparaten för fukt eller vatten, eld eller annan hetta eller för sträng kyla eller slag.
- Använd endast nätadaptern som medföljer enheten.
- Apparatsens hölje är utrustat med ventilationsöppningar som säkerställer ventilation och avkylning. Öppningarna får inte täckas över eller blockeras och apparaten får inte ställas på ett mjukt underlag som t.ex. soffa, matta eller säng. Apparaten får inte placeras på ett värmeelement eller något annat hett föremål. Brandfara och risk för elektriskt stöt!
- Anslut apparaten till ett vägguttag som är lättåtkomligt i nödfall. Se till att sladden inte angör snubblingsrisk.
- Placera ingenting på nätsladden. Placera inte sladden så att människor kan gå på den.
- Dra ut elkabeln ur vägguttaget när apparaten inte är i bruk.
- Kontakta din återförsäljare om apparaten går sönder eller inte fungerar som väntat. Apparaten innehåller inga delar som användaren kan reparera.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Förvara apparaten i ett torrt utrymme i rumstemperatur.
- Apparatsens kan rengöras med en torr mikrofiberduk. Använd inte rengöringsmedel. Stäng av apparaten före rengöring.
- Leverera apparaten till återvinning i slutet av dess livscykel. Apparaten får inte brännas.


Montera bildskärmen

1. Koppla fast skärmfotens delar (1 & 2) i varandra.
2. Anslut skärmfoten till fördjupningen bakom skärmen (3). Kontrollera att foten låser sig ordentligt på skärmen.
3. Foten kan tas av skärmen vid behov genom att trycka på låsningsknappen (4) bakom skärmen.
4. Du kan rotera skärmen genom att vrida på foten.

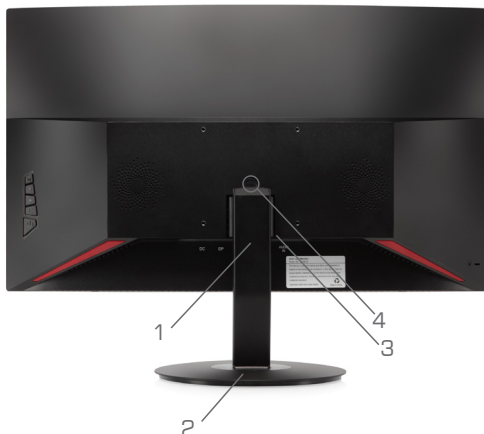

Ansluta bildskärmen

1. Stäng av datorn och dra ut elkabeln ur vägguttaget.
2. Anslut den medföljande DisplayPort-kabeln till datorn och till anslutningspanelen på baksidan av skärmen.
3. Anslut nätadaptern till skärmen och koppla skärmens strömkabel till nätadaptern och ett passligt uttag.
4. Koppla datorns strömkabel till ett passligt uttag.
5. Slå på datorn och bildskärmen. Om bilden inte visas på skärmen kontrollera att kablarna sitter i ordentligt och är rätt placerade.

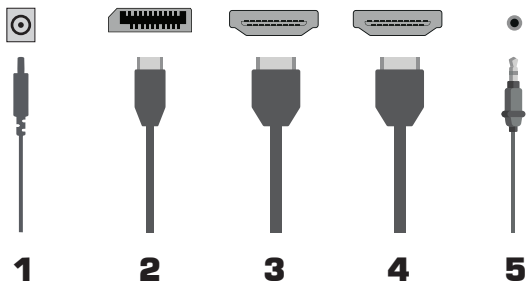

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Strömanslutning | 4. HDMI 1.4 -ingång |
| 2. DisplayPort 1.2
-ingång | 5. 3,5 mm audioutgång |
| 3. HDMI 1.4 -ingång | |

Använda bildskärmen

Skärmen kontrolleras med kontrollknapparna på baksidan.

M = MENU	Öppna menyn. / Ange ett val i menyn.
◀	Välj bildläge. / Gå ner i menyn. / Minska valt värde.
▶	Öppna gaming-meny / Gå upp i menyn. / Öka valt värde.
E = EXIT	Välj ingång / Gå tillbaka i menyn. / Stäng av menyn.
⏻	Slå på skärmen. / Stäng av skärmen. OBS. Strömmen på skärmen bryts inte förrän man drar ur elkontakten.

Gaming-meny

Tryck ▶-knappen för att öppna gaming-menyn. I gaming-menyn kan du lägga till ett sikte eller timer på skärmen.

Meny

Skärminställningar kan vid behov justeras genom att trycka på MENU-knappen bakom skärmen. Inställningarna som är gråtonade kan inte väljas i det aktuella läget.

Brightness	Brightness	Justerar bildens ljusstyrka.
	Contrast	Justerar bildens kontrast.
	DCR	Dynamisk kontrast på/av (On/Off).
	Eco	Optimerat bildläge (Standard/Internet/Movie/Game/FPS/RTS). I Standard-läget kan inställningarna justeras för hand.
Color	Color Temperature	Justerar färgtemperaturen (Normal/Warm/Cool/User). I User-läget kan inställningarna justeras för hand.
	Red	Justerar mängden röda toner.
	Green	Justerar mängden gröna toner.
	Blue	Justerar mängden blåa toner.
OSD Setting	Language	Ändrar menyspråket (engelska som förval).
	OSD H-Position	Flyttar menyn vågrätt.
	OSD V-Position	Flyttar menyn lodrätt.
	OSC Transparency	Justerar menyns genomskinlighet.
	OSD Time out	Justerar hur länge menyn visas på skärmen.
Setup	Input Source	Väljer ingången (Auto Source/DP/HDMI1/HDMI2).
	Mute	Avstängning av ljudet på/av (On/Off).
	Volume	Justerar ljudvolym.
	Reset	Återställer till fabriksinställningarna.
Other	Aspect Ratio	Väljer skärmens bildformat (Wide Screen/4:3/Auto).
	Low Blue Light	Läge för minskat blått ljus (Off/Low/Medium/High/MaxHigh).
	Response time	Läge för förbättrad responstid på/av (On/Off).
	Freesync	Dynamisk uppdateringsfrekvens på/av (On/Off).

Stödda upplösningar

Upplösning	Uppdateringsfrekvens (HDMI 1.4)	Uppdateringsfrekvens (DisplayPort 1.2)
640 × 480	60, 67, 72, 75 Hz	60, 67, 72, 75, 100 Hz
720 × 400	70 Hz	70 Hz
800 × 600	60, 72, 75 Hz	60, 72, 75, 100 Hz
1024 × 768	60, 72, 75 Hz	60, 72, 75, 100 Hz
1152 × 864	60 Hz	-
1280 × 720	60 Hz	60 Hz
1280 × 1024	60, 75 Hz	60, 75 Hz
1366 × 768	60 Hz	60 Hz
1440 × 900	60 Hz	60 Hz
1600 × 900	60 Hz	60 Hz
1680 × 1050	60 Hz	60 Hz
1920 × 1080	50, 60, 100, 120 Hz	50, 60, 100, 120, 144 Hz



BLACKSTORM

Teknisk information

Modell:	BS236FHD
Storlek:	23,6"
Upplösning:	max. 1920 x 1080
Uppdateringsfrekvens:	max. 144 Hz (DisplayPort) / 120 Hz (HDMI)
Panel:	Samsung LSM236HP02, VA
Bildformat:	16:9
Välvning:	1500R
Anslutningar:	2 x HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, 3,5 mm audioutgång
Responstid:	3 ms
Ljusstyrka:	250 cd/m ²
Kontrast:	3 000:1 (nativ)
Pixelstorlek:	0,27156 mm
Skärmyta:	reflexskydd
Visningsvinkel:	178° (H)/178° (V)
Lutningsvinkel:	+15°~−5°
Rotering:	15°
Pivot-justeriing:	nej
Höjjustering:	nej
Kensington-säkerhetsanslutning:	ja
Spänning:	12 V DC 3 A 
VESA-väggfäste:	100 x 100 mm
Mått med fot:	537 x 410 x 210 mm
Mått utan fot:	537 x 315 x 82 mm

Säker kassering av produkten

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11
00220 Helsingfors

+358 10 309 5555
asiakaspalvelu@verkkokauppa.com



REV: 7702916



BLACKSTORM

