

PROCASTER

ACTIVE SPEAKERS

HA-01





KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING

TEKNISET TIEDOT

- Vahvistin: Digital Class D, 2 x 30 W
- Diskantti: 1", tekstiilikupu
- Basso: 3,5"
- Taajuusvaste: 60–25 000 Hz
- Jakotaajuus: 2 000 Hz
- Bluetooth 4.2 + EDR, AptX
- 2,4 Ghz EIRP < 4 dBm
- Tulot: 1 x 3,5 mm, 1 x AUX (RCA), 1 x USB, 1 x Toslink (optinen)
- Lähdöt: Sub out (RCA mono)
- USB-toiston resoluutio: 24 bit / 96 kHz
- Passiivisen kaiuttimen impedanssi: 4 ohmia
- Jännite: 100–240 V 50/60 Hz
- Virrankulutus: 80 W
- Automaattinen lepotila: 15 min:n toimittomuuden jälkeen
- Kaiuttimen mitat: 180 x 125 x 170 mm
- Kaiuttimen paino: 1,8 kg

TURVALLISUUS JA HOITO

	VAROITUS! Sähköiskun vaara! Älä avaa.	
	WARNING! Risk för elchock! Öppna inte.	
CAUTION! Risk of electric shock! Do not open.		

Symboleiden kuvaukset:



Kolmiossa oleva salama varoittaa laitteen sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, joka voi aiheuttaa sähköiskun.

VAROITUS: Laitteesta voi saada sähköiskun, jos suo-
jakuoret (tai takalevy) poistetaan. Laitteen sisällä ei ole
käyttäjän huollettavia osia. Huollon tekee valtuutettu
huoltoliike.



Kuvasyntoli, jossa on huutomerkki tasakylkisen kolmion sisällä, on tarkoitettu huomauttamaan käyttäjää tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista tuotteen mukana toimitetuissa asiakirjoissa.


- **VAROITUS!** Älä altista laitetta kosteudelle tai nesteelle, kuten sateelle – sähköiskun vaara!
- Älä käytä laitetta kosteassa tai puolikosteassa tilassa, äläkä aseta nesteitä sisältäviä esineitä, kuten kukkamaljakoit, laitteen päälle.
- Älä altista laitetta iskuille, kuumuudelle, tulelle, savulle tai syövyttäville aineille. Varmista että laitetta käytetään lämpötilarajojen puitteisissa (0–45 °C).
- Laite on asennettava siten, että sähköpistokkeeseen on helppo pääsy.
- Jos laitteen sähköjohto vahingoittuu, on se vaihdettava uuteen huollon toimesta.
- Varmista, ettei sähköjohto jää puristuksiin tai aiheuta kompastumisvaaraa.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Väärä jännite vaurioittaa laitetta ja voi aiheuttaa sähköiskun. Tarkista laitteen merkkikilvestä, että laitteen sijoituspaikalla on mahdollisuus syöttää sille sen vaatima jännite.
- Älä kuuntele musiikkia kovalla äänenvoimakkuudella liian pitkään kuulovammoilta välttyäksesi.
- Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut (esim. pudonnut tai jos siinä on näkyviä vaurioita) tai toimii epänormaalisti. Älä käytä laitetta jos virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut.
- Älä irrota virtajohtoa vetämällä johdosta, vaan vedä aina pistokkeesta.
- Käytä laitetta vain sisätiloissa.
- Laitetta ei saa peittää.
- Varmista, että laite on lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Laitteen ollessa kytkettynä on RCA-johdossa pieni sähkövaraus, joka voi aiheuttaa lievän sähköiskun. Älä käsittele laitetta tai johtoa kostein käsin.
- Laitteen voi puhdistaa kuivalla, pehmeällä liinalla tai paineilmalla. Älä

käytä puhdistusaineita ja vältä koskemasta kaiutinelementteihin.


- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, kannattaa se irrottaa pistorasiasta, poistaa kaukosäätimen paristot ja säilyttää laite kuivassa, huoneenlämpöisessä paikassa.
- Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Käänny jälleenmyyjän puoleen laitteen rikkoonnuttua.
- Laite on hävitettävä asianmukaisesti sen elinkaaren lopussa. Vie laite kierrätettäväksi elektroniikkajätteen kierrätyspisteeseen. Kaukosäätimen paristoa ei saa hävittää polttamalla. Räjähdyksvaara!

KÄYTTÖNOTTO

1. Varmista, ettei laite ole käynnissä. Liitä kaiuttimet toisiinsa mukana tulevilla kaiutinkaapeleilla kuvan mukaisesti. Varmista, ettei kumpikaan kaiutinjohtoista ole rispaantunut, katkennut eikä rikkoutunut. Vasen kaiutin sisältää vahvistinelektroniikan sekä virtaliitännän. Oikea kaiutin on passiivinen kaiutin.

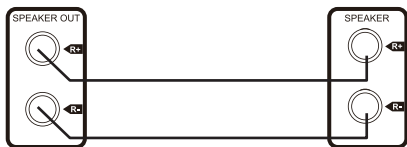

2. Kytke mukana tuleva virtajohto vasemman kaiuttimen virtaliitännän ja sopivan pistorasian välille.
3. Kytke haluamasi äänilaitteet kaiuttimen takapaneeliin (ks. seuraava sivu).
4. Kytke laitteeseen virta takapaneelin POWER-kytkimestä. Kaiuttimen etupaneelin ON virtavallo syttyy.
5. Käytä kaukosäädintä laitteen ohjailuun (ks. seuraava aukeama).



HUOM. Sijoita kaiuttimet siten, että niiden takana on vähintään 10 cm ja sivuilla 5 cm tyhjää tilaa.

LAITTEEN LIITÄNNÄT

SUB OUT – bassokaiutinliitäntä


AUX 1 – RCA-stereotuloliitäntä

AUX 2 – 3,5 mm:n AUX-tuloliitäntä

OPTICAL – optinen tuloliitäntä

USB – USB-B-tuloliitäntä

Kaikissa kaiuttimen liitännöissä voi olla yhtäaikaaisesti jokin laite kytkettynä. Haluttu äänilähde valitaan kaukosäätimellä. Kaiuttimen etupaneelin merkkivalo välkähää, kun äänilähdettä vaihdetaan.

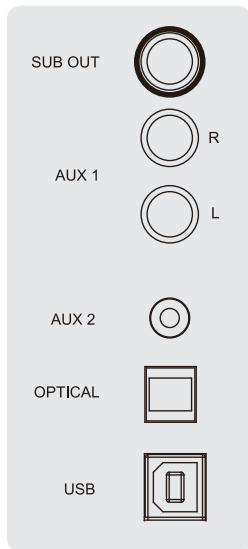

BLUETOOTH-YHTEYS

Kaiuttimeen voi kytkeä äänilähteen myös langattomasti Bluetooth-yhteyden kautta.

1. Käynnistä HA-01 ja paina kaukosäätimen Bluetooth-symbolia ✪. Kaiuttimen virtavalon vasemmanpuoleinen merkkivalo alkaa vilkkua paritustilan merkiksi.
2. Avaa lähdelaitteesi Bluetooth-sovellus, valitse laitelistalta "HA-01" ja yhdistä siihen. Kaiuttimen Bluetooth-merkkivalo alkaa palaa tasaisesti, kun langaton yhteys on luotu.
3. HA-01 yhdistää automaattisesti laitteeseen seuraavan kerran käynnistettäessä, jos laite on saatavilla. Jos kaiuttimet irrotetaan sähkövirrasta, muistavat ne seuraavan kerran käynnistettäessä viimeimmän yhdistetyn laitteen.

KAUKOSÄÄDIN



1. **Käynnistyspainike** – Siirtää laitteen lepotilaan (etupaneelin virtavallo himmenee) ja käynnistää lepotilasta.
2. **Bluetooth-painike** – Valitsee äänilähteeksi Bluetooth-yhteyden (ks. edellinen sivu).
3. **OPT-painike** – Valitsee äänilähteeksi optisen liitännän.
4. **VOL+-painike** – Voimistaa äänenvoimakkuutta. Virtavallo välkkyää painiketta painettaessa. Paina painiketta pitkään säätääksesi voimakkuutta nopeasti. Valo ei enää reagoi säätöön, kun enimmäistaso on saavutettu.

5. **◀-painike** – Siirtyy edelliseen kappaleeseen (vain Bluetoothia käytettäessä).
6. **▶-painike** – Siirtyy seuraavaan kappaleeseen (vain Bluetoothia käytettäessä).
7. **⊘-painike** – Vaimentaa äänen kokonaan. Merkkivallo vilkkuu vaimennuksen ajan.
8. **VOL--painike** – Hiljentää äänenvoimakkuutta. Virtavallo välkkyää painiketta painettaessa. Paina painiketta pitkään säätääksesi voimak-

kuutta nopeasti. Valo ei enää reagoi säätöön, kun vähimmäistaso on saavutettu.

9. **AUX1/2-painike** – Valitsee äänilähteeksi AUX1-liitännän (1. painallus) tai AUX2-liitännän (2. painallus).
10. **USB-painike** – Valitsee äänilähteeksi USB-liitännän.
11. **⏮-painike** – Käynnistää ja tauottaa toiston (vain Bluetoothia käytettäessä).

ONGELMANRATKAISU

Ongelma	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Kaiuttimista ei kuulu ääntä.	a) Laitteet ei ole liitetty oikein. b) Kaiuttimet eivät ole käynnissä.	a) Tarkista, että kaikki liitokset on tehty käyttöohjeen mukaisesti. b) Käynnistä kaiuttimet ja varmista, ettei äänenvoimakkuus ole vähimmäistasolla.
Kaiuttimien ääni on liian kirkas.	a) Kaiutinkytkentöjen napaisuus on väärä. b) Äänilähteen asetukset ovat väärät. c) Kaiuttimien äänentoisto on estynyt.	a) Tarkista kaiutinkytkennät. b) Tarkista äänilähteen ääniasetukset. c) Varmista, että kaiuttimien edessä ei ole esteitä, jotka vaiementaisivat basson toistoa.
Kaiuttimien ääni on kaukainen ja instrumentit kuuluvat epämääräisestä suunnasta.	a) Passiivisen kaiuttimen napaisuus on väärä. b) Kaiutin on sijoitettu huonosti.	a) Tarkista kaiutinkytkennät. b) Suuntaa kaiuttimet vinosti kuulijaa kohden. Vältä kaiuttimien sijoittamista keskelle huonetta.
Kaiuttimien ääni on vääristynyt.	a) Liian kova äänenvoimakkuus. b) Äänilähteen lähettämä signaali on vääristynyt.	a) Hiljennä äänenvoimakkuutta. b) Tarkista äänilähteen ääni toisella äänentoistolaitteella.
Vain toinen kaiuttimista toimii.	a) Kaiuttimet ei ole kytketty toisiinsa oikein. b) Virhe äänilähteessä.	a) Tarkista kaiutinkytkennät. b) Tarkista, toistuuko ongelma muita äänilähteitä käytettäessä.

TAKUUEHDOT

Verkkokauppa.com Oyj takaa tämän tuotteen olevan toimintakuntoinen takuu-aikana. Tämä takuu on voimassa ainoastaan, jos ostotodistus esitetään takuu-huoltopyynnön yhteydessä.

Tuote on tarkoitettu pääasiallisesti kuluttajakäyttöön, minkä perusteella elinkeinoharjoittamiseen hankituille tuotteille myönnetään myöhemmin näissä ehdossa rajoitettu takuu.

Takuuaika

Takuuehtojen mukaisesti Verkkokauppa.com Oyj myöntää:

- kuluttajille 12 kuukauden takuun
- yrityksille ja yhteisöille 6 kuukauden takuun.

Takuuhuolto

Verkkokauppa.com Oyj hoitaa tuotteen takuuhuollon keskitetysti omien palvelupisteidensä kautta. Ajankohtaista lisätietoa ja toimintaohjeet vaivattomaan takuuhuoltoon liittyen löytyy osoitteesta www.verkkokauppa.com.

Takuun rajoitukset

Takuu kattaa ainoastaan vain itse tuotteen materiaali- ja valmistusvirheet. Tuotteelle myönnetty rajoitettu takuu ei korvaa huoltoa tai kustannusarviota, jos:

- virhe on aiheutunut käyttöohjeiden vastaisesta käsittelystä
- tuote on vaurioitunut kosteuden, mekaanisen rasituksen tai muun tuotteen ulkopuolelta aiheutuneen seikan vuoksi
- virhe on aiheutunut onnettomuuden, vahingon tai muun takuun myöntäjän vaikutuspiirin ulkopuolella olevan syyn vuoksi
- virhe on aiheutunut normaalia runsaammasta käytöstä tai voidaan katsoa normaaliksi kulumiseksi.



Takuu ei koske tuotteen mukana mahdollisesti toimitettuja tarvikkeita, akkuja tai ohjelmistoja.

Verkkokauppa.com Oyj ei ole velvollinen korvaamaan tuotteen käytöstä tai tuotteen virheestä aiheutuneita välittömiä tai välillisiä kustannuksia ellei pakotavassa lainsäädännössä toisin määrätä.

TEKNISK INFORMATION

- Förstärkare: Digital Class D, 2 x 30 W
- Diskant: 1", textilkupol
- Bas: 3,5"
- Frekvensrespons: 60–25 000 Hz
- Delningsfrekvens: 2 000 Hz
- Bluetooth 4.2 + EDR, AptX
- 2,4 Ghz EIRP < 4 dBm
- Ingång: 1 x 3,5 mm, 1 x AUX (RCA), 1 x USB, 1 x Toslink (optisk)
- Utgång: Sub out (RCA mono)
- USB-uppspelnings resolution: 24 bit / 96 kHz
- Impedans på passiv högtalare: 4 ohm
- Spänning: 100–240 V 50/60 Hz
- Strömförbrukning 80 W
- Automatisk viloläge: efter 15 min inaktivitet
- Mått på en högtalare: 180 x 125 x 170 mm
- Vikt på en högtalare: 1,8 kg

SÄKERHET OCH SKÖTSEL

	VAROITUS! Sähköiskun vaara! Älä avaa.	
	WARNING! Risk för elchock! Öppna inte.	
CAUTION! Risk of electric shock! Do not open.		

Beskrivning av symboler:



Blixtsymbolen med pilspets i en liksidig triangel är avsedd som en varning till användaren om att det finns isolerad spänning innanför produktens hölje som kan ge personer en elektrisk chock.



WARNING: För att förhindra elektriska stötar får höljet inte tas bort. Innanför höljet finns inga delar som användaren själv kan reparera. Överlåt service till kvalificerad servicepersonal.




Utropstecknet i en liksidig triangel är till för att uppmärksamma användaren på viktiga användar- och underhållsanvisningar i de dokument som medföljer apparaten.

- **WARNING!** Utsätt inte apparaten för fukt eller vätska, som t.ex. regn – risk för elchock!
- Använd inte apparaten i ett fuktigt eller halvfuktigt utrymme, och placera inte föremål som är fyllda med vätska, t.ex. vaser, på apparaten.
- Utsätt inte apparaten för slag, hetta, eld, rök eller frätande ämnen. Se till att apparaten används inom de rekommenderade värme-gränserna (0–40 °C).
- Apparaten ska installeras så att det är lätt att komma åt vägguttaget.
- Om strömsladden skadas, ska den bytas ut av kvalificerad servicepersonal.
- Se till att inte strömsladden hamnar i kläm och att den inte utgör snubblingsrisk.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Fel spänning skadar apparaten och kan orsaka risk för elchock. Kontrollera att användningsplatsen kan förse den spänning som är anmärkt på apparatens märkessköld.
- För att undvika hörselskador ska du inte lyssna på musik med hög volym alltför länge.
- Använd inte apparaten om den har tagit skada (om den har fallit eller om den har synliga skador) eller om den fungerar onormalt. Använd inte apparaten om strömsladden eller strömkontakten har skadats.
- Lossa inte strömsladden från vägguttaget genom att dra i sladden, utan dra alltid i strömkontakten.
- Använd apparaten endast inomhus.
- Apparaten får inte täckas.
- Se till att barn och husdjur inte kommer åt apparaten.
- Då apparaten är kopplad till ett vägguttag finns det en liten spänning i RCA-kabeln som kan orsaka en mild elchock. Vidrör inte apparaten eller kabeln med fuktiga händer.


- Apparaten kan rengöras med en torr, mjuk trasa eller tryckluft. Använd inte rengöringsmedel och undvik att röra vid högtalarelementen.
- Om apparaten inte används på en längre tid, är det skäligt att ta loss den från vägguttaget, ta ut batterierna ur fjärrkontrollen och förvara apparaten i ett torrt, rumstempererat utrymme.
- Apparaten har inga delar som användaren kan reparera. Vänd dig till återförsäljaren om apparaten går sönder.
- Apparaten bör kasseras ändamålsenligt i slutet av dess livslängd. Leverera apparaten till din lokala återvinningscentral för elektroniskt avfall. Fjärrkontrollens batteri får ej brännas. Explosionsrisk!

IGÅNGSÄTTNING

1. Kontrollera att apparaten inte är påslagen. Koppla högtalarna till varandra med de medföljande högtalarkablarna såsom visas på bilden. Se till att kablarna inte har någon skada eller är avslitna. Den vänstra högtalaren kommer med förstärkarelektronik och strömanslutning. Den högra högtalaren är en passiv högtalare.

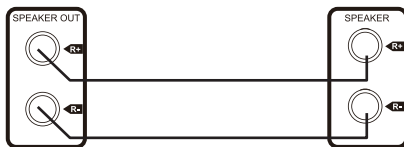

2. Anslut den medföljande strömkabeln mellan strömanslutning på den vänstra högtalaren och ett passligt vägguttag.
3. Anslut önskade ljudenheter till högtalarens bakpanel (se nästa sida).
4. Slå på strömmen med POWER-brytare på bakpanelen. Strömindikatorn på högtalarens frontpanel lyser upp.
5. Styr apparaten med fjärrkontrollen (se nästa uppslag).



OBS. Placera högtalarna på en plats där de har minst 10 cm fritt utrymme bakom dem och 5 cm på sidorna.

APPARATENS ANSLUTNINGAR

SUB OUT – bashögtalaranslutning

AUX 1 – RCA-stereoingång

AUX 2 – 3,5 mm AUX-ingång

OPTICAL – optisk ingång

USB – USB-B-ingång

Du kan ha en enhet inkopplad till varje anslutning på samma gång. Välj den önskade ljudkällan med fjärrkontrollen. Ljusindikator på högtalarens frontpanel blinkar en gång när ljudkällan ändras.

SUB OUT



AUX 1



AUX 2



OPTICAL




USB



BLUETOOTH-ANSLUTNING

Du kan även koppla en ljudkälla till högtalaren trådlöst via Bluetooth-anslutning.

1. Starta HA-01 och tryck på fjärrkontrollens Bluetooth-symbol . Ljusindikator på vänstra sidan av högtalarens strömindikator börjar blinka när parningsläge aktiveras.
2. Öppna Bluetooth-appen på din källanhet, välj "HA-01" ur enhetslistan och koppla upp. Bluetooth-indikator på högtalaren börjar lysa stadigt när anslutningen är klar.
3. HA-01 ansluter sig automatiskt till enheten då den är inom räckhåll. Om kontakten dras ur från eluttaget kommer högtalarna ihåg den senast parade enheten när de startas nästa gång.

FJÄRRKONTROLL



1. **Startknapp** – Växlar apparaten till viloläge (strömindikator på frontpanelen lyser svagare) och tillbaka till bruksläge.
2. **Bluetooth-knapp** – Väljer Bluetooth-anslutning som högtalarnas ljudkälla (se föregående sida).
3. **OPT-knapp** – Väljer optisk ingång som högtalarnas ljudkälla.
4. **VOL+-knapp** – Höjer volymen. Strömindikatorn blinkar en gång när knappen trycks. Tryck länge på knappen för att justera volymen snabbt. Ljusindikatorn slutar reagera på tryckningar när volymen når den högsta nivån.
5. **◀-knapp** – Går till föregående spår (endast med Bluetooth).
6. **▶-knapp** – Går till nästa spår (endast med Bluetooth).
7. **⊘-knapp** – Stänger av ljudet helt. Ljusindikatorn blinkar när ljudet är avstängt.
8. **VOL--knapp** – Sänker volymen. Strömindikatorn blinkar en gång när knappen trycks. Tryck länge på knappen för att justera volymen snabbt. Ljusindikatorn slutar reagera på tryckningar när volymen når den lägsta nivån.
9. **AUX1/2-knapp** – Väljer AUX1-anslutning (1. trycket) eller AUX2-anslutning (2. trycket) som högtalarnas ljudkälla.
10. **USB-knapp** – Väljer USB-anslutning som ljudkälla.
11. **⏮-knapp** – Startar och pausar uppspelningen (endast med Bluetooth).

PROBLEMLÖSNING

Problem	Möjliga orsaker	Lösningar
Inget ljud i högtalarna.	a) Enheterna är felanslutna. b) Högtalarna är inte på.	a) Kontrollera att alla anslutningar har utförts på bruksanvisningen föreskrivet sätt. b) Slå på högtalarna och kontrollera att volymen är inte på lägsta nivå.
Högtalarna producerar för klart ljud.	a) Polariteten är fel på högtalaranslutningarna. b) Fel i inställningar på ljudkällan. c) Högtalarnas ljudåtergivning är blockerad.	a) Kontrollera högtalaranslutningarna. b) Kontrollera inställningar på ljudkällan. c) Kontrollera att det finns ingenting framför högtalarna som dämpar basåtergivning.
Ljudet låter avlägset och instrument hörs från obestämmd riktning.	a) Polariteten är fel på den passiva högtalaren. b) Dålig placering av högtalare.	a) Kontrollera högtalaranslutningarna. b) Rikta högtalarna snett inåt mot lyssnare. Undvik att placera högtalarna i mitten av rummet.
Ljudet är förvrängt.	a) Volymen är för hög. b) Signalen från ljudkällan är förvrängd.	a) Sänka volymen. b) Kontrollera hur ljudkällan låter med en annan ljudåtergivare.
Bara en högtalare fungerar.	a) Högtalarna är felanslutna. b) Ett fel i ljudkällan.	a) Kontrollera högtalaranslutningarna. b) Kontrollera om problemet upprepar sig med andra ljudkällor.

GARANTIVILLKOR

Verkkokauppa.com Oyj garanterar att denna produkt är funktionsduglig under garantiperioden. Garantin är i kraft endast om bevis på inköp uppvisas i samband med att produkten lämnas in för garantireparation.

Produkten är ämnad främst för konsumentbruk, och på basis av detta beviljas produkter som införskaffats för bruk inom näringslivet en begränsad garanti som beskrivs senare i dessa villkor.

Garantitid

Enligt garantivillkoren beviljar Verkkokauppa.com Oyj:

- konsumenter 12 månaders garanti
- företag och samfund 6 månaders garanti.

Garantireparation

Verkkokauppa.com Oyj sköter produktens garantireparation centraliserat via sina egna servicepunkter. Ytterligare aktuell information samt riktlinjer för smidig garantiservice finns på adressen www.verkkokauppa.com.

Garantins begränsningar

Garantin omfattar endast själva produktens material- och tillverkningsfel. Den begränsade garantin som beviljats produkten täcker inte reparation eller kostnadsberäkning om:

- felet har uppstått som resultat av behandling i oenlighet med bruksanvisningen
- produkten har skadats till följd av fukt, mekanisk belastning eller någon annan extern omständighet
- felet har uppstått som resultat av olycksfall eller annan orsak som garantibeviljaren inte kan påverka
- felet har uppstått till följd av onormalt flitig användning ochkan anses bero på normalt slitage.

Garantin omfattar inte möjliga tillbehör, batterier eller mjukvara som levererats med produkten.

Verkkokauppa.com Oyj är inte skyldig att ersätta direkta eller indirekta kostnader som orsakats av produktens användning eller produktfel, utöver det som förpliktas enligt gällande lagstiftning.

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

+358 10 309 5555
asiakaspalvelu@verkkokauppa.com

Tarkista viimeisimmät yhteystiedot
verkkosivuiltamme:
www.verkkokauppa.com.

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11
00220 Helsingfors

+358 10 309 5555
asiakaspalvelu@verkkokauppa.com

Kontrollera våra kontaktuppgifter på
våra webbsidor: www.verkkokauppa.com.

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

Verkkokauppa.com Oyj vakuuttaa, että radiolaitetyyppi ProCaster HA-01 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.

Verkkokauppa.com Oyj försäkrar att denna radioutrustningstyp ProCaster HA-01 är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EG.



REV: 8318260