



BLACKSTORM




MECH
2020
GAMING KEYBOARD

Turvallisuus ja hoito

- Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
- Käsittele laitetta ja pakkausmateriaaleja varoen vahinkojen ja vaurioiden välttämiseksi.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Älä aseta laitetta epävakaalle alustalle. Laite saattaa pudota ja vahingoittua.
- Älä korjaa tai pura laitetta omatoimisesti. Ohjeiden laiminlyönti johtaa takuun raukeamiseen ja saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai laitteen rikkoutumisen käyttökelvottomaksi.
- Älä altista laitetta kosteudelle tai vedelle, tulelle tai muulle kuumuudelle äläkä kovalle pakkaselle tai iskuille.
- Ole yhteydessä jälleenmyyjään, mikäli laitteesi vahingoittuu tai ei toimi odotetulla tavalla.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Säilytä laitetta kuivassa, huoneenlämpöisessä paikassa.
- Laitteen voi puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla sekä paineilmalla. Älä käytä mitään puhdistusaineita. Irrota laite tietokoneesta puhdistamista varten.
- Toimita laite kierrätykseen sen eliniän lopussa. Laitetta ei saa hävittää polttamalla.

Näppäimistön asettelu

1. Merkkivalot
2. Media- ja toimintonäppäimet
3. FN-painike

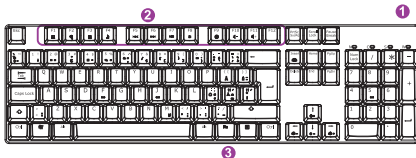

Näppäimistön asentaminen

1. Liitä näppäimistön USB-johto tietokoneen USB-liitäntään.
2. Tietokone havaitsee näppäimistön automaattisesti ja asentaa tarvittavat ajurit.

Media- ja erikoisnäppäimet

Näppäin-yhdistelmä		Toiminto
FN	ESC	Näppäimistön tehdasasetusten palautus
FN	F1	Tämä tietokone
FN	F2	Haku
FN	F3	Laskin
FN	F4	Mediatoistinhjelma
FN	F5	Edellinen raita
FN	F6	Seuraava raita
FN	F7	Toista tai tauota
FN	F8	Toiston pysäytys
FN	F9	Mykistys
FN	F10	Äänenvoimakkuuden pienennys
FN	F11	Äänenvoimakkuuden lisäys
FN	WIN	Lukitse tai aktivoi Windows-näppäin

LED-taustavalon asetukset

Näppäin-yhdistelmä		Toiminto
FN	←	Hidasta valon vilkuntanopeutta
FN	→	Nopeuta valon vilkuntanopeutta
FN	↑	Lisää valon kirkkautta
FN	↓	Vähennä valon kirkkautta
FN	INS	Vaihda valojen tilaa (20 vaihtoehtoa)
FN	1	Pelitila 1 (ASDW + ↑ ↓ ← → + Esc palavat)
FN	2	Pelitila 2 (ASDW + Ctrl + Shift + Alt + Space + RGQEB + 12345 + Home + End + Pu + Pd + Ps + Sl + F1 + F2 + F3 palavat)
FN	3	Pelitila 3 (QWERTASDFGCV + 1234567 + Ctrl + Shift palavat)
FN	4	Pelitila 4 (QWERTYUPASDFGHLZXNM + 1234567890 + Ctrl + Shift + Alt palavat)
FN	5	Pelitila 5 (QWERTDFGVB + 123456 + Esc + \$ + Tab + Ctrl + Alt palavat)
FN	6	Pelitila 6 (WRASD + Ctrl + Shift + Alt + ↑ ↓ ← → palavat)
FN	7	Pelitila 7 (WERASFZXC + 1234 + Ctrl + Shift + Alt + ↑ ↓ ← → palavat)
FN	8	Pelitila 8 (QWERTDFB + 123456 palavat)

Huom. Pelitiloja vaihdetaan yläreunan numeropainikkeista.

Tekniset tiedot

Näppäimistö

Käyttöjännite ja -virta:	USB 2.0, 5 V DC maks. 300 mA
Taajuus:	maks. 1 000 Hz
USB-kaapelin pituus:	1,50 m
Mitat:	434 x 26/36 x 125 mm
Paino:	760 g

Kytkimet

Tyyppi:	lineaarinen (Red-kytkin)
Kestävyys:	jopa 80 miljoonaa painallusta
Painallusten mitta:	2,1 ±0,5 mm
Painallusvoima:	47 gf
Näppäinpainallusten mitta yhteensä:	4,0 ±0,5 mm

Tuotteen turvallinen hävittäminen

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jättehuoltoyhtiöltäsi.

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

+358 10 309 5555
asiakaspalvelu@verkkokauppa.com




REV: 8019679

Säkerhet och skötsel

- Läs instruktionerna noggrant innan du använder apparaten och spara dem för framtida bruk.
- Behandla apparaten och förpackningsmaterialen varsamt för att undvika skador och olyckor.
- Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Placera inte denna produkt på ett instabilt underlag. Den kan falla ned och skadas.
- Reparera eller demontera inte apparaten själv. Försummelse av instruktionerna leder till att garantin upphävs och kan leda till brand, elchock eller till att apparaten går sönder.
- Utsätt inte apparaten för fukt eller vatten, eld eller annan hetta eller för sträng kyla eller slag.
- Kontakta din återförsäljare om apparaten går sönder eller inte fungerar som väntat.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Förvara apparaten i ett torrt utrymme i rumstemperatur.
- Apparaten kan rengöras med en torr mikrofiberduk samt tryckluft. Använd inte rengöringsmedel. Koppla bort apparaten från datorn före rengöring.
- Leverera apparaten till återvinning i slutet av dess livscykel. Apparaten får inte brännas.

Tangentbordslayout

1. Indikatorlampor
2. Media- och funktionsknappar
3. FN-knapp

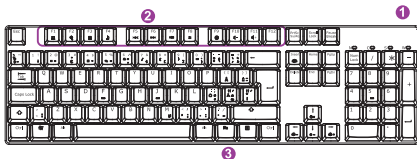

Montera tangentbordet

1. Koppla USB-kabeln på tangentbordet till datorns USB-anslutning.
2. Datorn upptäcker tangentbordet automatiskt och installerar alla drivrutiner som behövs.

Media- och specialtangenter

Tangent-kombination		Funktion
FN	ESC	Återställa tangentbordet till fabriksinställningar
FN	F1	Den här datorn
FN	F2	Sökning
FN	F3	Räknare
FN	F4	Mediaspelare
FN	F5	Föregående spår
FN	F6	Nästa spår
FN	F7	Spela upp eller pausa
FN	F8	Stanna uppspelningen
FN	F9	Dämpning
FN	F10	Volym ned
FN	F11	Volym upp
FN	WIN	Låsa eller aktivera Windows-tangenten

Tangent-kombination		Funktion
FN	←	Minska blinkningshastigheten
FN	→	Öka blinkningshastigheten
FN	↑	Öka ljusstyrkan
FN	↓	Minska ljusstyrkan
FN	INS	Växla mellan ljuslägena (20 alternativ)
FN	1	Spelläge 1 (ASDW + ↑ ↓ ← → + Esc tänds)
FN	2	Spelläge 2 (ASDW + Ctrl + Shift + Alt + Space + RGQEB + 12345 + Home + End + Pu + Pd + Ps + Sl + F1 + F2 + F3 tänds)
FN	3	Spelläge 3 (QWERTASDFGCV + 1234567 + Ctrl + Shift tänds)
FN	4	Spelläge 4 (QWERTYUPASDFGHLZXNM + 1234567890 + Ctrl + Shift + Alt tänds)
FN	5	Spelläge 5 (QWERTDFGVB + 123456 + Esc + \$ + Tab + Ctrl + Alt tänds)
FN	6	Spelläge 6 (WRASD + Ctrl + Shift + Alt + ↑ ↓ ← → tänds)
FN	7	Spelläge 7 (WERASFZXCV + 1234 + Ctrl + Shift + Alt + ↑ ↓ ← → tänds)
FN	8	Spelläge 8 (QWERTDFB + 123456 tänds)

Obs.

Spellägen väljas med nummertangenterna på tangentbordets övre del.

Teknisk information

Tangentbord

Brukspänning och -ström:	USB 2.0, 5 V DC max. 300 mA
Frekvens:	max. 1 000 Hz
Längd på USB-kabeln:	1,50 m
Mått:	434 x 26/36 x 125 mm
Vikt:	760 g

Tangentbrytare

Typ:	lineär (Red-brytare)
Livslängd:	upp till 80 miljoner nedslag
Slaglängd:	2,0 $\pm$ 0,5 mm
Slagkraft:	47 gf
Total slaglängd:	4,0 $\pm$ 0,5 mm

Säker kassering av produkten

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11
00220 Helsingfors

+358 10 309 5555
asiakaspalvelu@verkkokauppa.com



REV: 8019679

