

 PROCASTER

TW
-10
SHIELD



**TRULY WIRELESS
BLUETOOTH
EARBUDS**

Turvallisuus

- Älä käytä kuulokkeita tilanteissa, jotka vaativat erityistä tarkkaavaisuutta (esim. liikenteessä).
- Älä altista latauskoteloä vedelle tai muulle kosteudelle, pakkaselle, äläkä tulelle tai muille lämmön lähteille, kuten suoralle auringonvalolle. Älä altista laitetta iskuille. Jos laite on ollut kylmässä tilassa, esim. autossa, anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen lataamista.
- Älä käytä laitetta muiden sähkölaitteiden tai sähkömagneettista säteilyä tuottavien lähteiden lähellä.
- Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Toimita laite huoltoon sen rikkoonnuttua. Älä käytä laitetta, mikäli epäilet siinä olevan puutteita.
- Varmista ennen käyttöä, että laite on ehjä.
- Pidä laite lasten ulottumattomissa. Irtonaiset kuulokkeet voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he

ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

- Älä jätä latauskoteloä latautumaan ilman valvontaa.
- Toimita laite kierrätykseen sen eliniän lopussa. Laitetta ei saa hävittää polttamalla. Räjähdysvaara!


Säilytys ja hoito

- Säilytä kuulokkeet telakassaan kuivassa, huoneenlämpöisessä paikassa.
- Laitteen voi puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla. Älä käytä mitään puhdistusaineita.
- Silikoniosat voi puhdistaa vedellä. Irrota ne kuulokkeista puhdistamista varten.
- Lataa akku täyteen vähintään 4 kuukauden välein, jollei laitetta käytetä pitkään aikaan.

Pakkauksen sisältö

- Procaster TW-10 Shield -kuulokkeet
- akullinen lataustelakka
- USB-A–USB-C-kaapeli
- 3 erikokoista paria silikonikorvasovitteita
- 2 erikokoista paria silikonisankoja
- käyttöohje

Laitteen osat

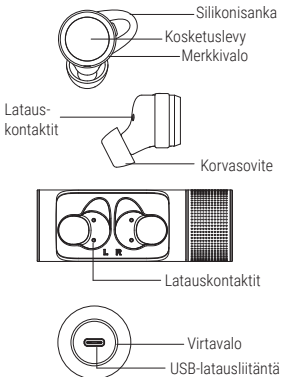

Lataus

Lataa kuulokkeet ja telakka täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Kuulokkeita ja telakkaa voi ladata yhtäaikaaisesti.

Telakan lataus

Lataa telakka yhdistämällä latauskaapeli virtalähteeseen tai tietokoneeseen. Telakan virtavalon vilkkuu valkoisena latauksen ajan ja sammuu akun tultua täyteen.

Kun kuulokkeet asetetaan telakkaan, näyttää telakka oman lataustasonsa virtavalolla:

0–25 %	LED vilkkuu kerran.
25–50 %	LED vilkkuu kahdesti.
50–75 %	LED vilkkuu kolmesti.
75–100 %	LED vilkkuu neljästi.


Kuulokkeiden lataus

Kun kuulokkeen akkuvarausta on jäljellä enää noin 10 minuutiksi, ilmoittaa se merkkiäänellä sekä n. 1,5 sekunnin välein punaisena vilkkuvalla merkkivalolla. Lataa kuulokkeet tällöin ensi tilassa välttyäksesi niiden ennenaikaiselta sammumiselta.

Aseta kuulokkeet telakan koloihin. Kuulokkeiden merkkivalot palavat punaisina latauksen ajan ja sammuvat kuulokkeiden latauduttua.

Kuulokkeiden sovittaminen

Laitteen mukana tulee kolme erikokoista silikonista korvasoviteparia sekä kolme erikokoista sankaparia. Kokeile näistä parhaiten omaan korviisi sopivat, jotta kuulokkeet pysyvät päässäsi mahdollisimman hyvin.

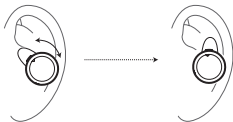

Aseta kuulokkeet korviisi mahdollisimman tukevasti kuvassa ohjeistettuun tapaan.

Parittaminen

Ennen ensimmäistä käyttöä tulee kuulokkeet parittaa äänilaitteen kanssa.

Kuulokeparin parittaminen

1. Avaa telakan kansi ja ota kuulokkeet telakasta. Kuulokkeet käynnistyvät ja yhdistyvät automaattisesti toisiinsa, minkä jälkeen vasen kuuloke siirtyy paritustilaan (merkkivalo vilkkuu vuorotellen punaisena ja valkoisena).

2. Valitse laitteesi Bluetooth-laitelistauksesta laite TW-10 Shield.

Kun paritus äänilaitteeseen on onnistunut, vasemmasta kuulokkeesta kuuluu merkkiääni ja sen valo sammuu. Paritusta seuraavilla käynnistyskerroilla kuulokkeet pariutuvat automaattisesti.

Yhden kuulokkeen parittaminen

Kuulokkeita voi käyttää myös yksinään:

1. Varmista, että kuulokkeet ovat lataus-
telakassa.
2. Ota haluamasi kuuloke pois telakasta ja
odota, että kuuloke siirtyy paritustilaan, jolloin
merkkivalo vilkkuu vuorotellen punaisena ja
valkoisena.
3. Käynnistä Bluetooth-toiminto sillä laitteella,
jonka haluat parittaa (esim. matkapuhelin), ja
etsi Bluetooth-laitteita.
4. Kuuloke ilmestyy listalle nimellä TW-10
Shield-L (vasen kuuloke) tai TW.10 Shield-R
(oikea kuuloke). Yhdistä kuulokkeeseen.
Kuuloke on heti käyttövalmis.

Kosketuslevyn käyttö

Virta: Kuulokkeet käynnistyvät automaattisesti, kun ne otetaan pois telakasta. Voit tarvittaessa kytkeä virran päälle koskettamalla kosketuslevyä 1,5 sekunnin ajan, kunnes kuulokkeen merkkivalo vilkahtaa valkoisena ja kuulet käynnistysäänen. Kumpikin kuulokkeista käynnistetään erikseen. Voit käyttää myös ainoastaan toista kuuloketta yksinään.

Sammuta virta koskettamalla kosketuslevyä 5 sekunnin ajan, kunnes punainen valo vilkahtaa ja kuulet sammutusäänen. Kumpikin kuuloke sammuu, kun laitteeseen yhdistynyt kuuloke sammutetaan kosketuslevystä. Kuulokkeet sammuvat myös automaattisesti (yksittäin), kun ne pannaan latauskoteloon.

Musiikin kuuntelu: Kosketa kumman tahansa kuulokkeen kosketuslevyä kahdesti pysäyttääksesi tai käynnistääksesi yhdistetyn laitteen äänentoiston.

Edellinen/seuraava kappale: Siirry edelliseen kappaleeseen koskettamalla vasemmanpuoleista kosketuslevyä 2 sekunnin ajan ja siirry seuraavaan koskettamalla oikeanpuoleista kosketuslevyä 2 sekunnin ajan.

Vastaa puheluun ja lopeta puhelu: Vastaa tulevaan puheluun tai lopeta puhelu koskettamalla kumman tahansa kuulokkeen kosketuslevyä kahdesti.

Hylkää puhelu: Hylkää tuleva puhelu koskettamalla kumman tahansa kuulokkeen kosketuslevyä 2 sekunnin ajan.

Siri/Google Now: Voit aktivoida puhelimesi Siri- tai Google Now -äänitoiminnon koskettamalla kumman tahansa kuulokkeen kosketuslevyä kolmesti.

Tehdasasetusten palautus

Jos kuulokkeet eivät löydä toisiaan, palauta laitteen tehdasasetukset:

1. Varmista, että kuulokkeet ovat lataus-
telakassa.
2. Kosketa kummankin kuulokkeen kosketus-
levyä 3 s, kunnes kummankin kuulokkeen
merkkivalo vilkahtaa valkoisena.
3. Ota kuulokkeet pois telakasta. Kuulokkei-
den pitäisi nyt yhdistyä automaattisesti
keskenään ja vasemman kuulokkeen siirtyä
paritustilaan.

Kuulokkeiden merkkivalot

Tila	Kuulokkeen merkkivalo
Käynnistys	Merkkivalo palaa valkoisena 1 sekunnin ajan.
Sammutus	Merkkivalo palaa punaisena 1 sekunnin ajan.
Toisen kuulokkeen haku	Merkkivalo vilkkuu valkoisena.
Yhdistyminen toiseen kuulokkeeseen	Oikean kuulokkeen merkkivalo sammuu, vasemman vilkkuu vuorotellen punaisena ja valkoisena.
Paritustila	Merkkivalo vilkkuu vuorotellen punaisena ja valkoisena.
Saapuva puhelu	Merkkivalo vilkkuu valkoisena.
Vähäinen akkuvaraus	Merkkivalo vilkkuu punaisena n. 1,5 sekunnin välein.
Lataus käynnissä	Merkkivalo palaa punaisena.
Täyteen ladattu	Merkkivalo sammuu.

Toimintaperiaate

True Wireless -tekniikka toimii siten, että toinen kuulokkeista keskustelee lähettävän laitteen kanssa ja välittää tiedon eteenpäin parilleen. Välittävä kuuloke on se, jonka näkyy yhdistyneenä lähettävään laitteeseen.

Välittävän yksilön vastaanottama signaali voi ajoittain vaimentua, jos esimerkiksi käsi puhelimen päällä heikentää Bluetooth-signaalia. Tällöin saattaa toisen tai kummankin kuulokkeen ääni vaimentua hetkeksi. Ongelma korjaantuu, kun lähettävä laite siirretään lähemmäksi kuulokkeita. Laitteen signaalin vastaanottokyky avoimessa tilassa ilman häiritseviä signaaleja on 10 metriä.

Tekniset tiedot

Kuulokkeet:

Bluetooth	5.0
Bluetooth-profiilit	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Piiri	Qualcomm QCC3020
Taajuus	2,4 GHz EIRP < 4 dBm
Kantama	maks. 10 m
Akku	3,6 V Li-Po 55 mAh / 0,198 Wh
Toisto aika	jopa 8 h
Latausaika	n. 2 h
Koteloilu luokka	IPX5
Käyttölämpötila	-10–45 °C
Latauslämpötila	0–45 °C
Mitat	17 mm (halkaisija), 25 mm (pituus) / kpl
Paino	5 g / kpl

Lataustelakka:

Liitäntä	USB-C, 5 V DC 1 A
Akku	3,7 V Li-Po 500 mAh / 1,85 Wh
Latausaika	n. 2 h
Mitat	88 mm (korkeus) 32 mm (halkaisija)
Paino	43 g

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

+358 10 309 5555
asiakaspalvelu@verkkokauppa.com

Tarkista viimeisimmät yhteystiedot verkkosivuiltamme:
www.verkkokauppa.com.

Säkerhet

- Använd inte hörlurarna i situationer som kräver särskild uppmärksamhet (t.ex. bland trafik).
- Utsätt inte laddstationen för vatten eller annan fukt, frost och inte heller för eld eller andra värmekällor, som t.ex. direkt solljus. Utsätt inte apparaten för slag. Om apparaten har varit i ett kallt utrymme, t.ex. i en bil, låt den värmas upp till rumstemperatur före laddning.
- Använd inte apparaten i närheten av andra elapparater eller källor av elektromagnetisk strålning.
- Apparaten har inga delar som kan repareras av användaren. Leverera apparaten till service om den går sönder. Använd inte apparaten om du misstänker brister i dess funktion.
- Kontrollera före användning att apparaten är hel.
- Håll apparaten utom räckhåll för barn. Lösa hörlurar kan orsaka kvävningsrisk.
- Barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller själslig kapacitet eller personer med bristfällig erfarenhet och kunskap får använda apparaten endast under uppsikt, eller om de instrueras angående säker användning av apparaten, och de är

varse om de farosituationer som kan uppstå vid användning. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan uppsikt.

- Lämna aldrig laddstationen obebvakad då den laddas.
- Leverera apparaten till återvinning i slutet av dess livscykel. Apparaten får inte brännas. Explosionsrisk!


Förvaring och skötsel

- Förvara hörlurarna i sin laddstation, i ett torrt utrymme i rumstemperatur.
- Apparaten kan rengöras med en torr mikrofiberduk. Använd inte rengöringsmedel.
- Silikondelar kan rengöras med vatten. Ta dem bort från hörlurar för rengöring.
- Fullladda batteriet minst var fjärde månad om apparaten inte används under lång tid.

I förpackningen

- Procaster TW-10 Shield-hörlurarna
- laddstation med batteri
- USB-A–USB-C-kabel
- silikonöronpluggar i 3 olika storlekar
- silikonöronfenor i 2 olika storlekar
- bruksanvisning

Apparatens delar

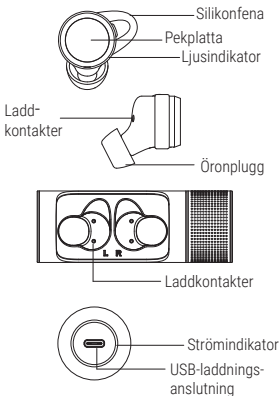

Laddning

Fulladda hörlurarna och stationen före första användning. Hörlurarna och stationen kan laddas samtidigt.

Ladda stationen

Ladda stationen genom att koppla laddningskabeln till en strömadapter eller en dator. Stationens strömindikator blinkar vitt vid laddning och slocknar när batteriet är fulladdat.

När hörlurarna sätts i stationen visar stationens strömindikator stationens batterinivå:

0–25 %	LED blinkar en gång.
25–50 %	LED blinkar två gånger.
50–75 %	LED blinkar tre gånger.
75–100 %	LED blinkar fyra gånger.


Ladda hörlurar

När en hörlurs batterinivå bara räcker för ungefär 10 minuters användning börjar hörluren signalera var 1,5 sekund med en ljussignal som blinkar rött samt med en ljudsignal. Ladda hörlurarna så snart som möjligt för att undvika att de plötsligt stängs av.

Passa in hörlurarna i stationens hålar. Ljusindikatorerna på hörlurarna lyser rött vid laddning och slocknar när hörlurarna är fulladdade.

Justera hörlurarna

Hörlurarna levereras med öronpluggar av silikon i tre olika storlekar samt med öronfenor av silikon i två olika storlekar. Prova vilka av dem som passar bäst till dina öron för att undvika att hörlurarna faller ut öronen.

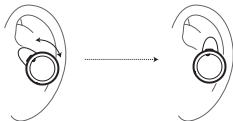

Placera hörlurarna i öronen enligt bilden, så stabilt som möjligt.

Parning

Före första användning måste hörlurarna paras med en ljudenhet.

Parning av ett hörlurspar

1. Öppna laddstationens lucka och ta hörlurarna ur stationen. Hörlurarna startar och paras automatiskt med varandra varefter den vänstra hörluren ställer sig själv i parningsläge (ljusindikatorn blinkar växelvis

rött och vitt).

2. Välj enhet TW-10 Shield ur källenhetsens Bluetooth-enhetslista.

När hörlurarna har parats med ljudenheten, hörs en ljudsignal från den vänstra hörluren och dess ljusindikator slocknar. När apparaten kopplas på nästa gång paras hörlurarna automatiskt med enheten.

Parning av en hörlur

Du kan också använda bara en hörlur:

1. Kontrollera att hörlurarna är i laddstationen.
2. Ta en hörlur från stationen och vänta att hörluren går i parningsläge och ljusindikatorn börjar blinka växelvis rött och vitt.
3. Ta Bluetooth-funktionen i bruk i den enhet som du vill para med hörluren (t.ex. en mobiltelefon) och sök upp Bluetooth-enheter.
4. Hörluren dyker upp på listan med namnet TW-10 Shield_L (den vänstra hörluren) eller TW-10 Shield_R (den högra hörluren). Koppla upp till hörluren. Hörluren kan genast användas.

Användning av pekplattan

Ström: Hörlurarna kopplas på automatiskt när de tas ur stationen. Du kan vid behov koppla på hörlurarna genom att peka på pekplattan i 1,5 sekunder tills det vita ljuset blinkar och du hör en ljudsignal. Båda hörlurarna kopplas på separat. Det är även möjligt att använda bara en hörlur.

Stäng av hörlurarna genom att peka på pekplattan i 5 sekunder tills det röda ljuset blinkar och du hör en ljudsignal. Båda hörlurarna stängs av när hörluren som kommunicerar med sändarenheten stängs av med pekplattan. Hörlurarna stängs även automatiskt av (separat) när de passas in i laddstationens hålar.

Lyssna på musik: Dubbelpeka på vilken pekplatta som helst för att stanna eller starta den anslutna apparatens ljuduppspelning.

Föregående/nästa spår: Växla till föregående låt genom att peka på den vänstra pekplattan i 2 sekunder och växla till nästa låt genom att peka på den högra pekplattan i 2 sekunder.

Svara på och avsluta samtal: Svara på ett inkommande samtal eller avsluta ett samtal genom att dubbelpeka på vilken pekplatta som helst.

Avvisa samtal: Avvisa inkommande samtal genom att peka på vilken pekplatta som helst i 2 sekunder.

Siri/Google Now: Du kan aktivera Siri- eller Google Now-funktion i din mobiltelefon genom att peka tre gånger på vilken pekplatta som helst.

Återställ fabriksinställningar

Om hörlurarna hittar inte varandra, återställ dem till fabriksinställningar:

1. Kontrollera att hörlurarna är i laddstationen.
2. Peka på pekplattan på båda hörlurarna i 3 s tills båda ljusindikatorerna blinkar vitt två gånger.
3. Ta hörlurarna ur stationen. Hörlurarna ska nu paras automatiskt med varandra och den vänstra hörluren ska ställa sig själv i parningsläge.

Ljusindikatorer på hörlurarna

Läge	Ljusindikator på hörlur
Kopplas på	Ljusindikator lyser vitt i 1 sekund.
Stängs av	Ljusindikator lyser rött i 1 sekund.
Söker efter den andra hörluren	Ljusindikator blinkar vitt.
Paras med den andra hörluren	Ljusindikatorn på den högra hörluren slocknar, ljusindikatorn på den vänstra hörluren blinkar växelvis rött och vitt.
Parningsläge	Ljusindikator blinkar växelvis rött och vitt.
Inkommande samtal	Ljusindikator blinkar vitt.
Låg batterinivå	Ljusindikator blinkar rött var ca 1,5 sekund.
Laddning pågår	Ljusindikator lyser rött.
Fullladdat	Ljusindikator slocknar

Verksamhetsprincip

När hörlurar använder True Wireless-teknik, en hörlur kommunicerar med sändarenheten och sedan överför informationen till den annan. Den kommunicerande hörlur är den som visas på sändarenhetens enhetslista.

Signalen från sändarenheten kan ibland försvagas, om till exempel en hand på mobiltelefonen försämrar Bluetooth-signalen. Då kan ljudet på en eller båda hörlurarna dämpas tillfälligt. Problemet försvinner när sändarenheten flyttas närmare hörlurarna. Apparatens signalmottagningsförmåga i öppen terräng utan störande signaler är 10 meter.

Teknisk information

Hörlurar:

Bluetooth	5.0
Bluetooth-profiler	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Krets	Qualcomm QCC3020
Frekvens	2,4 GHz EIRP < 4 dBm
Räckvidd	max. 10 m
Batteri	3,6 V Li-Po 55 mAh / 0,198 Wh
Speltid	upp till 8 h
Laddningstid	ca 2 h
Kapslingsklass	IPX5
Brukstemperatur	-10–45 °C
Laddningstemperatur	0–45 °C
Mått	17 mm (diameter), 25 mm (längd) / st.
Vikt	5 g / st.

Laddstation:

Anslutning	USB-C, 5 V DC 1 A
Batteri	3,7 V Li-Po 500 mAh / 1,85 Wh
Laddningstid	ca 2 h
Mått	88 mm (höjd) 32 mm (diameter)
Vikt	43 g

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11
00220 Helsingfors

+358 10 309 5555
asiakaspalvelu@verkkokauppa.com

Kontrollera våra kontaktuppgifter på våra webbsidor:
www.verkkokauppa.com.



Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

Verkkokauppa.com Oyj vakuuttaa, että radiolaitetyyppi ProCaster TW-10 Shield on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.

Verkkokauppa.com Oyj försäkrar att denna radioutrustningstyp ProCaster TW-10 Shield är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EG.