



# Wide Gaming Desk

Asennusohje

N02-22D-GB



# I Aluksi

## Turvallisuus ja hoito

- Tuote on tarkoitettu käytettäväksi pelipöytänä, jonka korkeutta voidaan säätää portaattomasti istuma- ja seisoma-asennon välillä.
- Jos jokin laitteen osa vahingoittuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia.
- Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut (esim. pudonnut tai siinä on näkyviä vaurioita) tai toimii epänormaalisti.
- Laitte tulee sijoittaa tasaiselle ja tukevalle alustalle.
- Älä altista laitetta kosteudelle tai vedelle, tulelle, pakkaselle tai iskuille. Varmista, että laitetta käytetään lämpötilarajojen puitteissa (-5...+40 °C).
- Älä ylitä laitteen sallittua enimmäiskuormaa (50 kg). Älä käytä laitetta henkilönnostimena.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Säilytä laite kuivassa, huoneenlämpöisessä paikassa.
- Laitteen pinnat voidaan pyyhkiä kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.



## Käytössä huomioitava

- Varmista, ettei pöydän korkeudensäädölle ole esteitä.
- Varmista, etteivät laitteiden johdot aiheuta kompastumisvaaraa.
- Pöytärunkoon ei saa tehdä muutoksia.
- Älä jätä mitään liikkuvien osien väliin.
- Pöytä on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.

# Valmistelut

## 1 Tärkeimmät tekniset tiedot:



Enimmäiskuorma  
50 kg



Käyttölämpötila  
-5...+40 °C


## 2 Asennuksessa tarvitaan:



Vesivaaka




Kuusiokoloavain  
(mukana)



Ristipäinen ruuvimeisseli

## 3 Hyödyllinen apuväline:

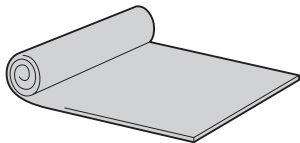

Pöydän ja lattian pintaa  
suojaava pehmeä kangas









## 4 Hyvä tietää ennen asennusta:

Varmista, että kaikki käyttöohjeessa luetellut osat ovat mukana. Jos jokin osa puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteyttä laitteen myyjään.



**Tuotteen turvallinen hävittäminen:** Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa niiden elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

# Laitteen osat
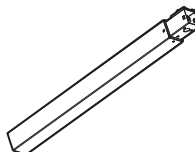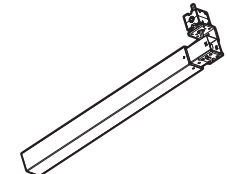
|                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>A (x1)</b><br>Pintalevy  | <br><b>B (x1)</b><br>Pöytälevy    | <br><b>C (x1)</b><br>Runkopalkki | <br><b>D (x1)</b><br>Keskitanko  |
| <br><b>E (x2)</b><br>Tukipalkki | <br><b>F (x2)</b><br>Kansivaste   | <br><b>G (x1)</b><br>Johtokouru  | <br><b>H (x2)</b><br>Jalkavaste  |
| <br><b>I (x2)</b><br>Koukku     | <br><b>J (x1)</b><br>Kampiyksikkö | <br><b>K (x1)</b><br>Nostopilari | <br><b>L (x1)</b><br>Nostopilari |




Sivun voi repäistä irti osien tunnistamista varten.

|                                    |                                                                                   |                                 |                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S-A (x16)</b><br>Kuusioruuvi    |  | <b>S-B (x24)</b><br>Kuusioruuvi |  | <b>S-C (x4)</b><br>Ristipääruuvi |  |
| <b>S-D (x1)</b><br>Kuusiokoloavain |  |                                 |                                                                                   |                                  |                                                                                     |


Asennus voi alkaa.

## I Rungon säätäminen

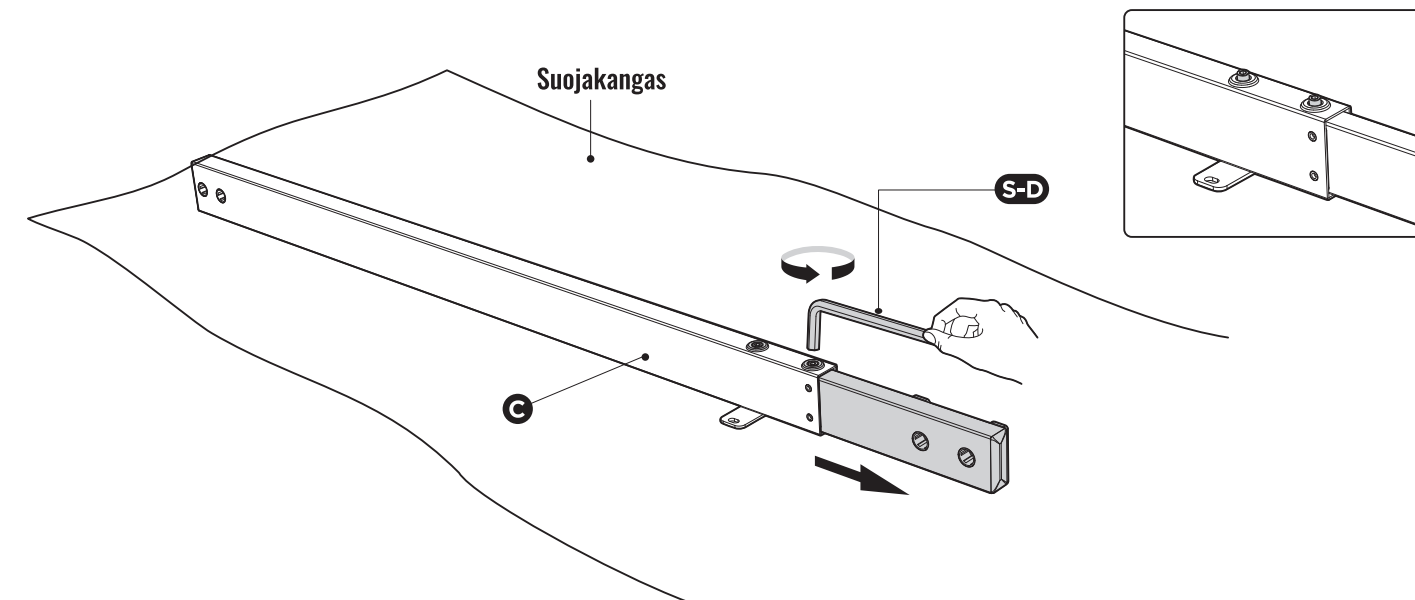


- Varaa asentamista varten tarpeeksi iso tila ja levitä alle suojakangas suojaamaan lattian ja pöydän pintaa.
- Löysää säätöliitoksen kuusioruuveja, mutta älä irrota niitä kokonaan.



**Huom.** Runkopalkki on kuvassa **ylösalaisin**. Varmista tuotetta asentaessasi, että runkopalkki pysyy ylösalaisin, sillä se helpottaa myöhempiä vaiheita.

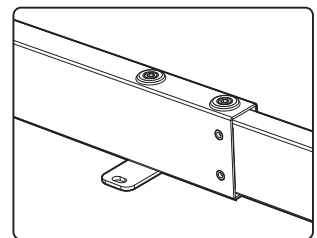

Kiristä kuusioruuvit uudestaan palkin säätämisen jälkeen.

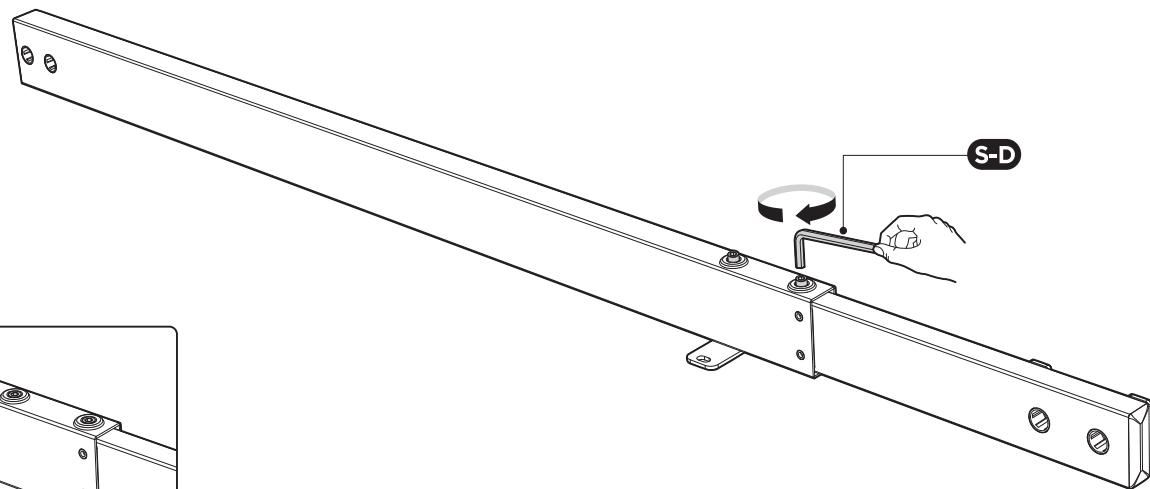


## I Nostopilarien asentaminen

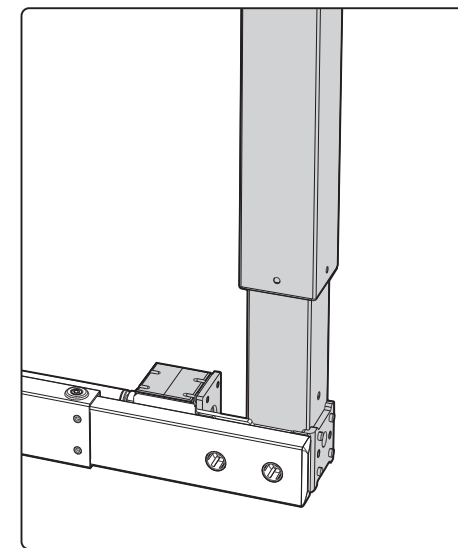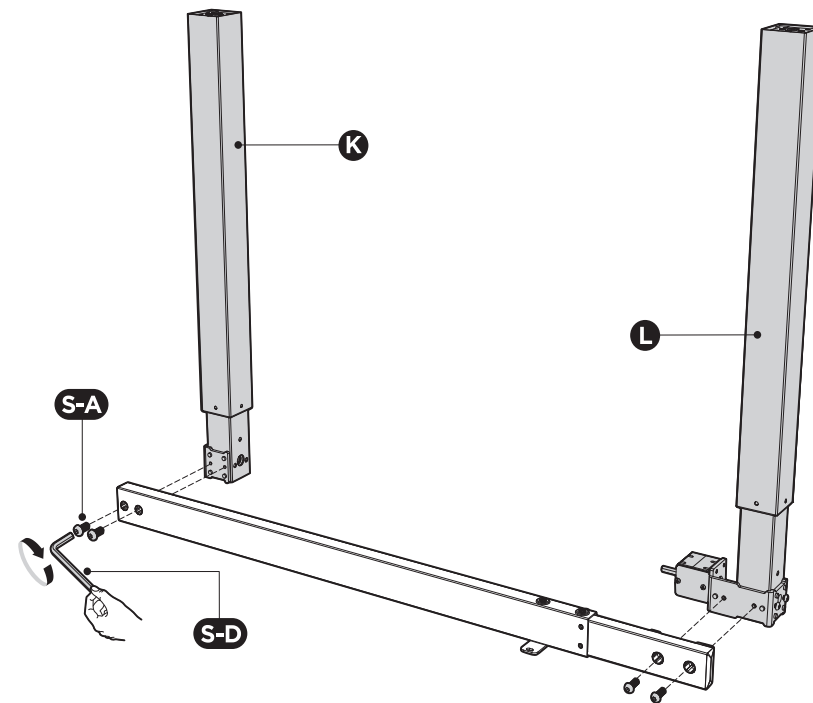


- Kytke toinen nostopilarista runkopalkin päähän siten, että nostopilarin kiinnityspää on sisäänpäin. Varmista, että nostopilarin kiinnitysreiät osuvat suoraan runkopalkin ruuvinreikiin.
- Kiinnitä **nostopilari K/L** runkopalkkiin **2 ruuvilla S-A** sekä **kuusiokoloavaimella S-D**.
- Kiinnitä toinen nostopilari samaan tapaan.

## I Kansivasteiden asentaminen

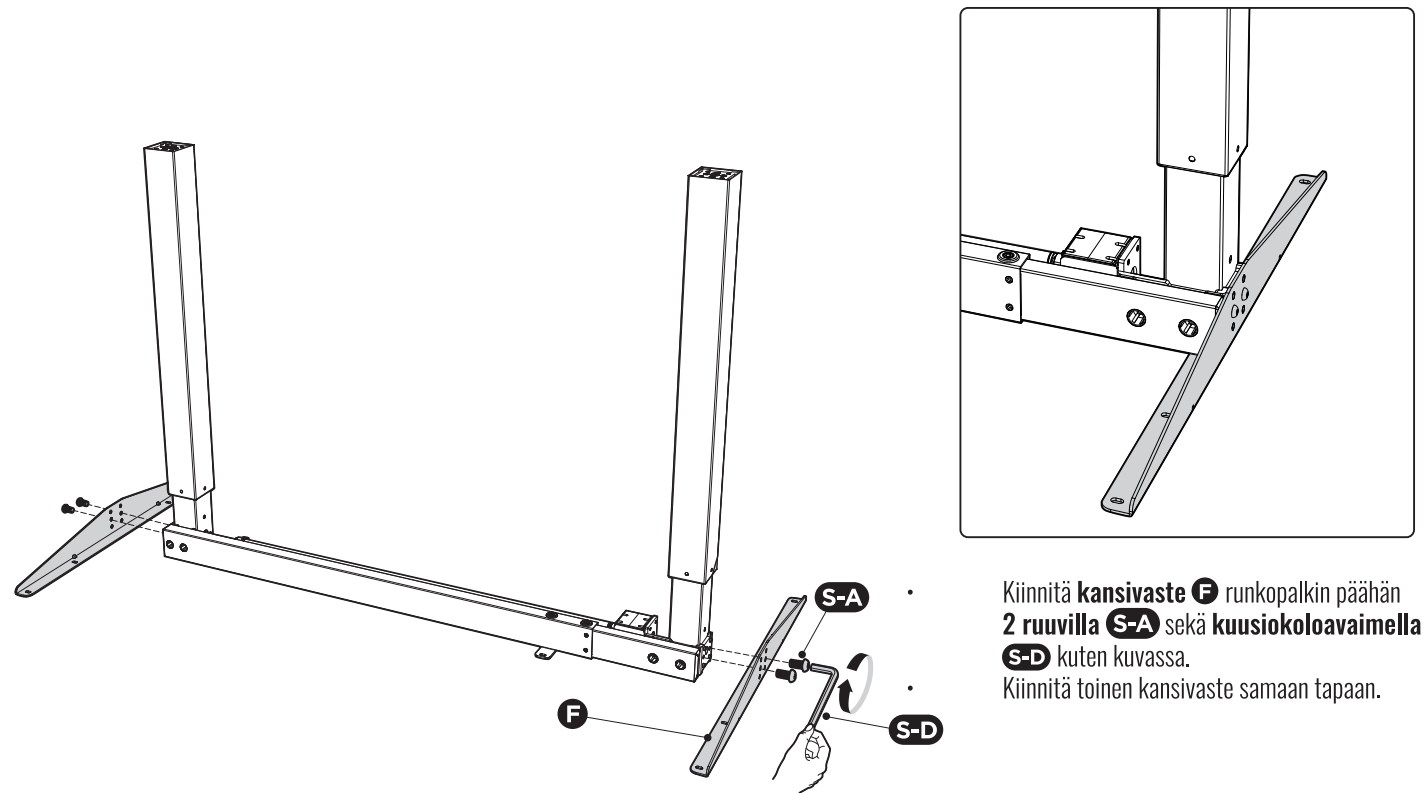

## I Jalkavasteiden asentaminen


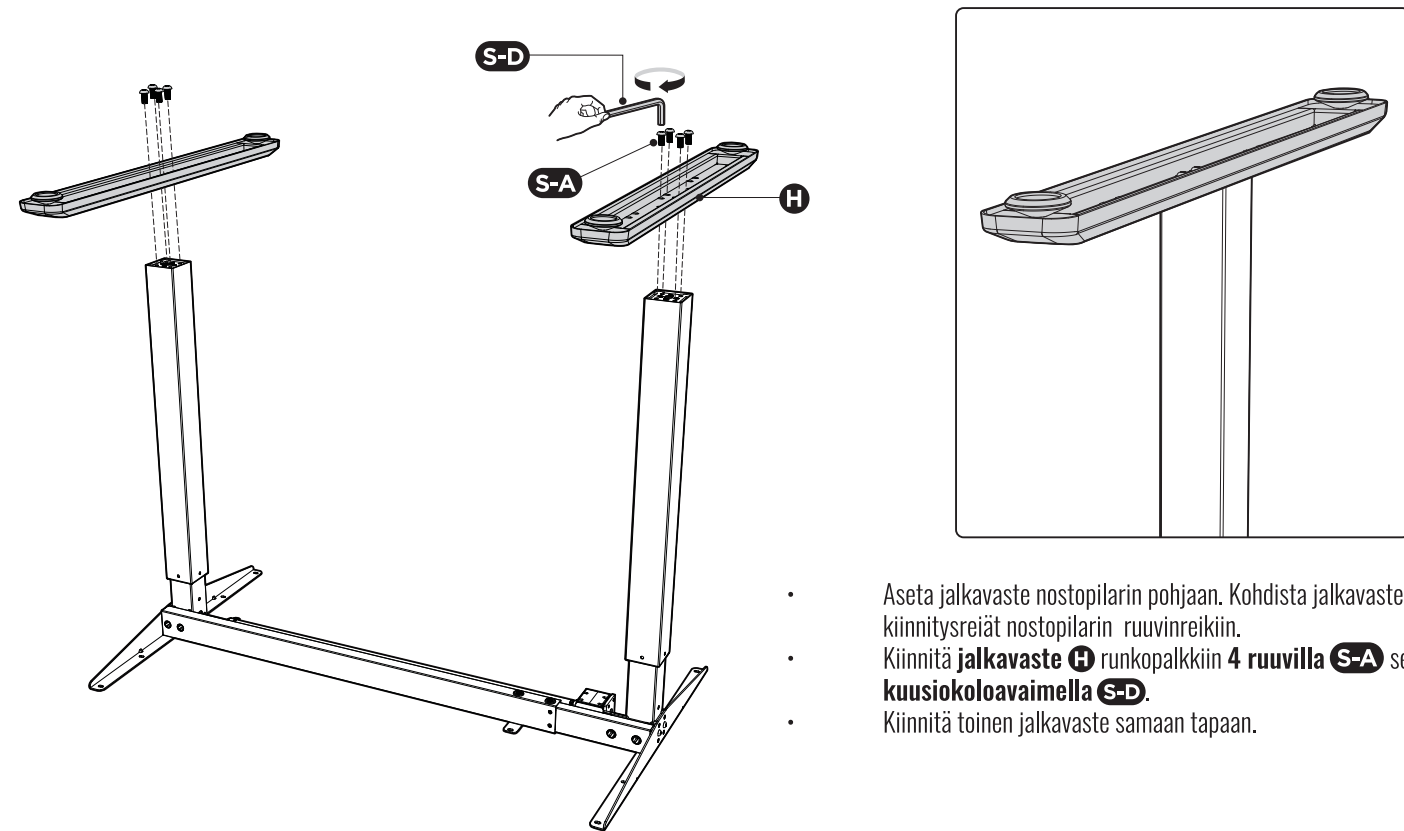


# I Keskitangon asentaminen



VAROITUS





Pöydän rungon kääntäminen pystyasentoon yksin voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisvaaran.

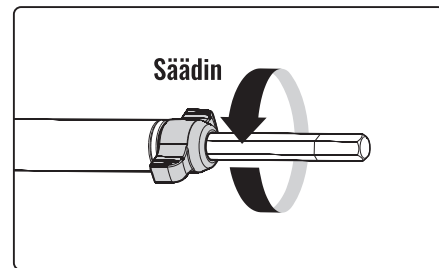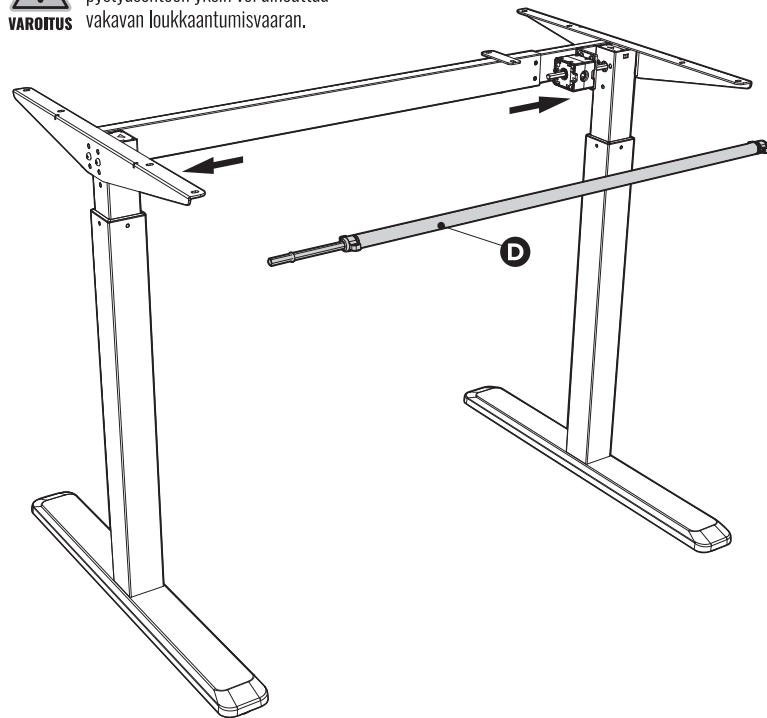

Käännä pöydän runko pystyasentoon siten, että runkopalkki jää ylimmäksi. Pöydän rungon kääntämiseen tarvitaan **vähintään kaksi ihmistä**.



- Kun runko on pystyasennossa, käännä **keskitangon D** säädintä kuvan mukaisesti vastapäivään löysätäksesi tankoa.
- Säädä keskitanko rungon leveyteen sopivaksi.

- Kohdista keskitangon punainen viiva vasemman jalan oikean sivun kanssa. Kohdista keskitangon oikean säätimen oikea sivu kampilaatikon tangon punaiseen viivaan.
- Säädä keskitanko kireäksi säätimellä.

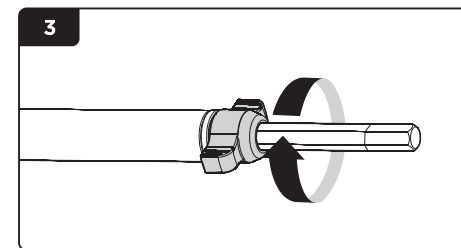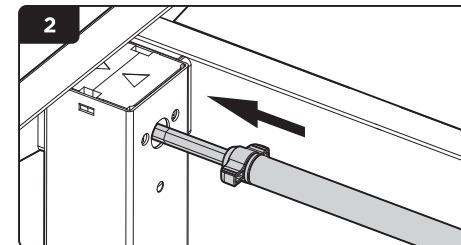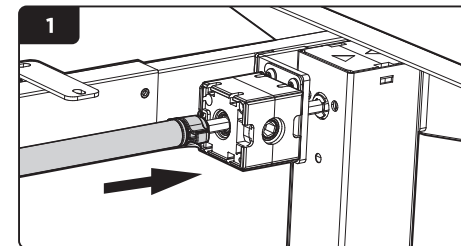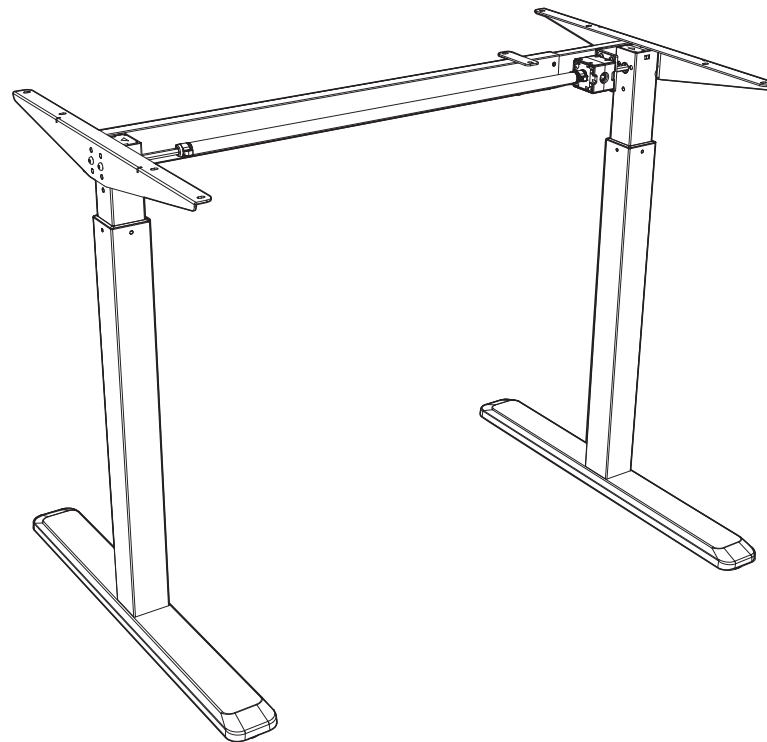


## I Kaapelikourun asentaminen



Kohdista kourun ripustuskoukkujen reiät kaapelikourun ruuvinreikiin. Kiinnitä koukut **kaapelikouruun** **G** 4 ruuvilla **S-C** alakautta **ristipääruuvimeisseliä** käyttäen.

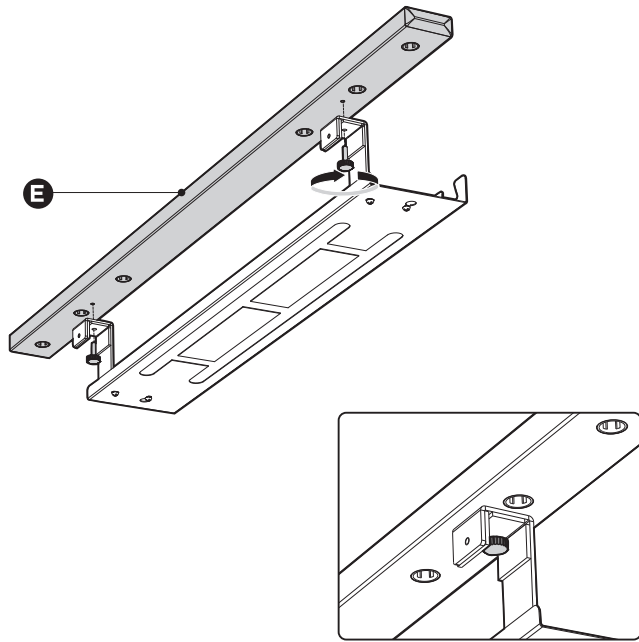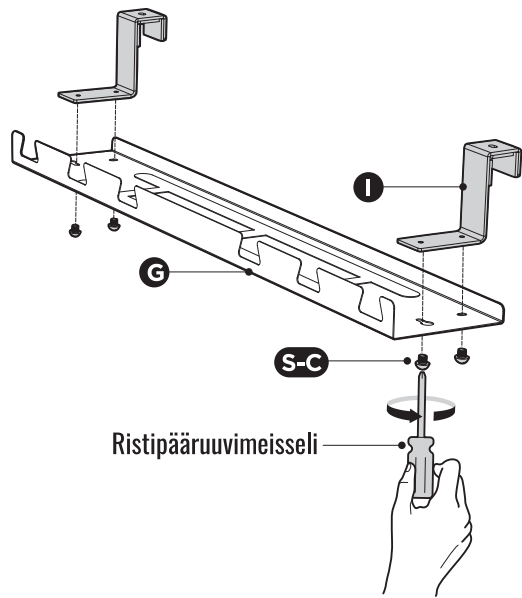

## I Pöytälevyn kokoaminen






- Kiinnitä pöytälevyn kolme osaa yhteen kahdella tukipalkilla.
- Aseta tukipalkit pöytälevyn päälle ja kiinnitä pöytälevyn kiinnitysruuveilla.
- Kiristä ruuvit hyvin.

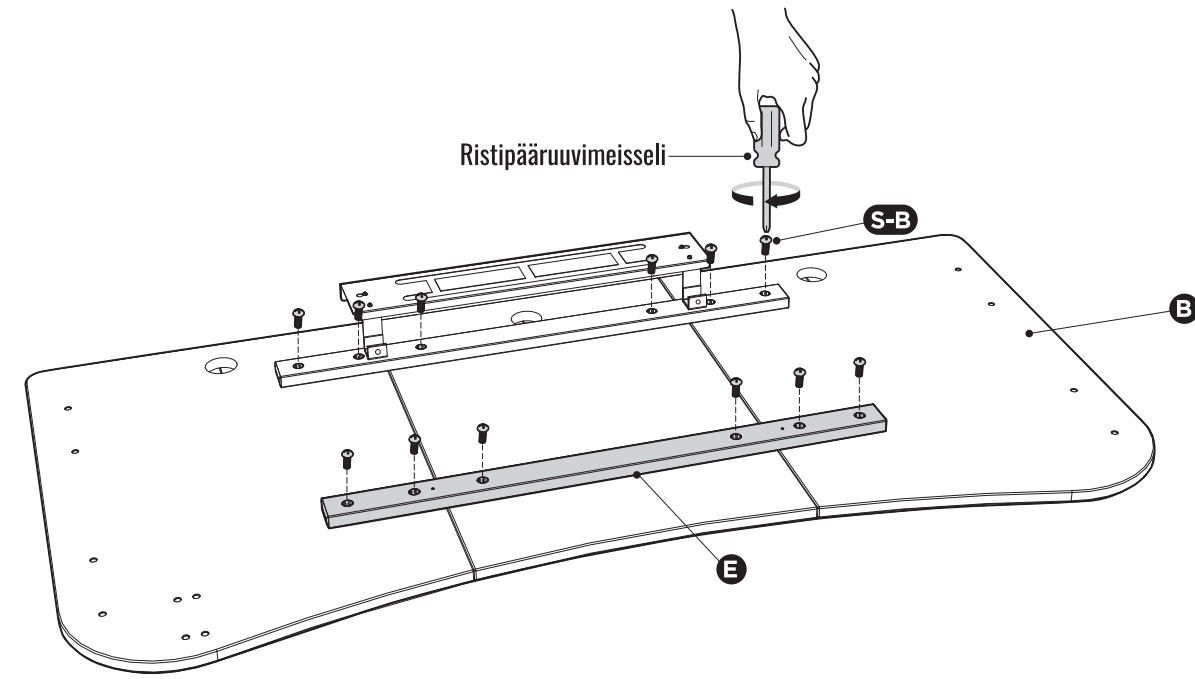

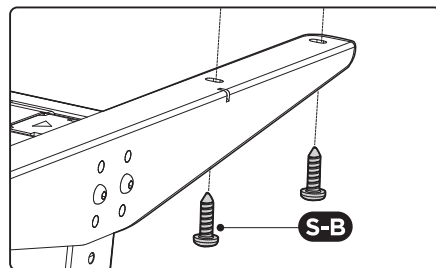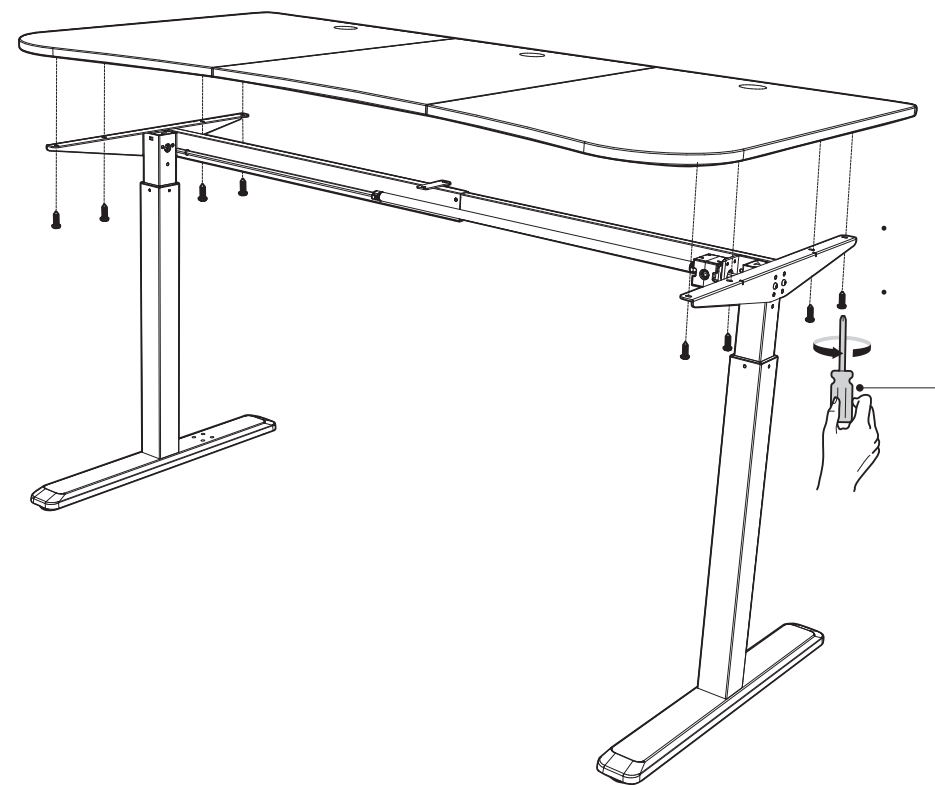


Kohdista pöytälevyyn poratut ruuvinreiät kansivasteen reikiin. Kiinnitä **4 ruuvilla S-B** alakautta ja kiristä hyvin. Kiinnitä pöytälevyn toinen puoli samalla tavalla.

- Kytke **kampiyksikkö J** kampilaatikkoon kuvan osoittamalla tavalla.
- Kiinnitä kammen kiinnitysrauta pöytälevyn pohjaan ruuveilla kuvan osoittamaan tapaan.

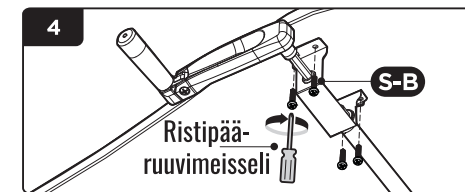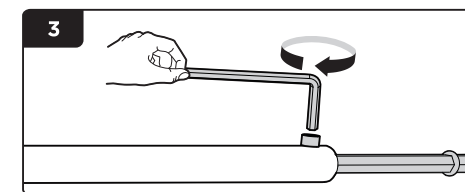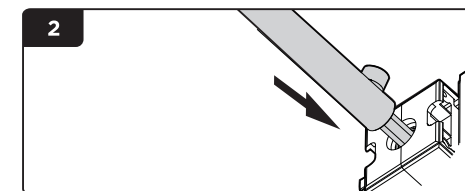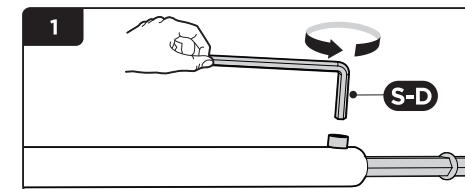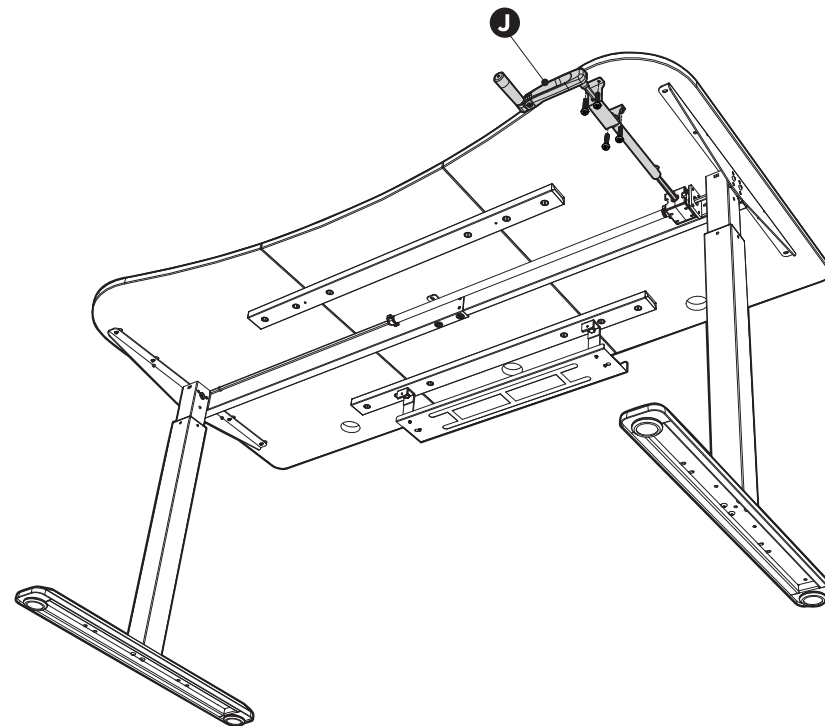

## I Pintalevyn asettaminen ja suoristus

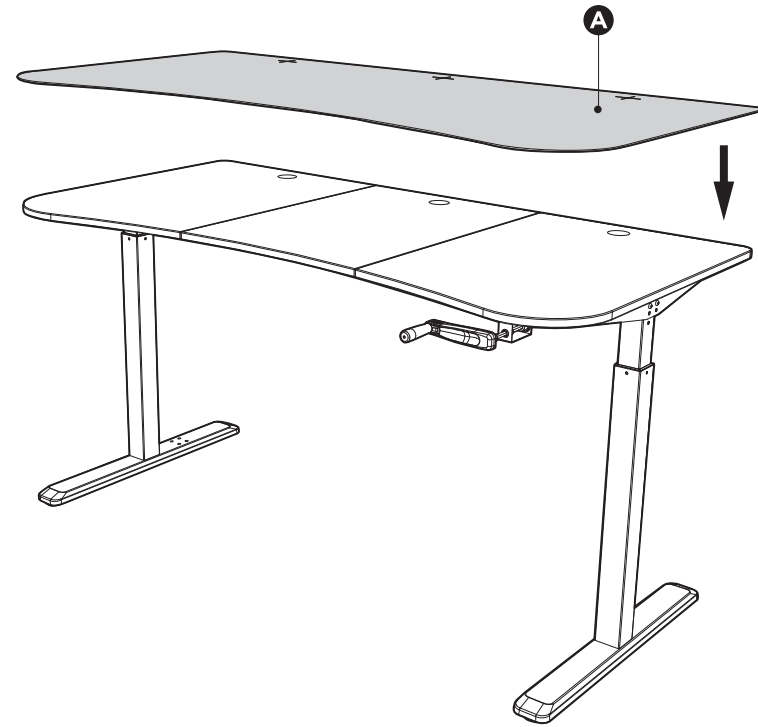

## I Jalkavasteiden tasaus

- Vedä kampi ulkoasentoon ja pyöritä säätääksesi pöydän korkeutta.
- Kummankin jalkavasteen alla on kaksi säädettävää pohjakappaletta. Jos lattia on epätasainen, voi jalkavasteiden korkeutta säätää kiertämällä pohjakappaleita ulos tai sisään.

Vinkki: Käytä **vesivaaka** pöytätasoa suoristaessasi.

