


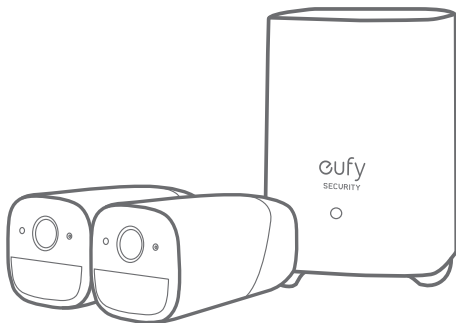

# PIKA- ALOITUSOPAS

eufyCam 2

langaton HD-valvontakamerasarja



# Sisällysluettelo

Mitä sisältyy	02	06	Kameran kiinnitys
Tuote-esittely	03	11	EufyCam 2:n lataaminen
HomeBase 2:n kytkeminen	04	12	Oikeudellinen tiedonanto
Järjestelmän asennus	05	13	Ilmoitus


# Mitä sisältyy

## HomeBase 2:n asennukseen

---



HomeBase 2  
(T8010)



HomeBase 2:n  
virtalähde



Ethernet-  
kaapeli



Metallineula  
nollausta

## EufyCam 2:n asennukseen

---



eufyCam 2  
(T8114)



Mikro-USB  
latauskaapeli



Kiinnitysteline



Kiinnitysruuvit  
ja ankkurit  
and Anchors



Sisäteline




Koukku  
(kiinnitykseen  
sisällä)

1. Kameroiden määrä ja lisävarusteet vaihtelevat pakettikohtaisesti.
2. HomeBase 2 -virtalähde vaihtelee alueittain.


# 2 / Tuote-esittely

## HomeBase 2

---

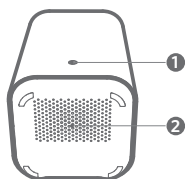


1. LED-merkkivalo
2. Kaiutin
3. Virtaliitäntä
4. USB-portti

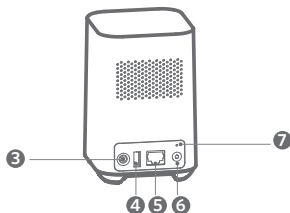


5. Ethernet-portti
6. Synkronointi/hälytys pois päältä -painike
7. Nollauspainike

## eufyCam 2

---

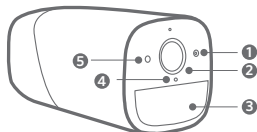

1. Valoherkkä anturi
2. Kameran linssi
3. Liiketunnistin
4. Mikrofoni
5. LED-merkkivalo

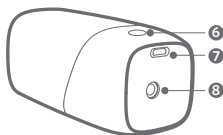


6. Synkronointipainike
7. USB-latausportti
8. Reikä ruuville

# 3 / HomeBase 2:n kytkeminen


## Kytke HomeBase 2 Internetiin

---

1. Käynnistä HomeBase 2, ja kytke sitten HomeBase 2 mukana tulleella Ethernet-kaapelilla kotireitittimeen.

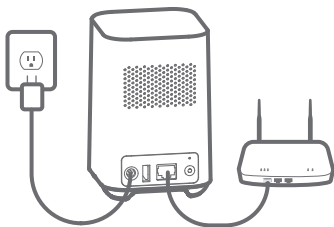

2. LED-merkkivalo muuttuu siniseksi (tämä voi viedä jopa yhden minuutin), kun HomeBase 2 on valmis asennettavaksi.

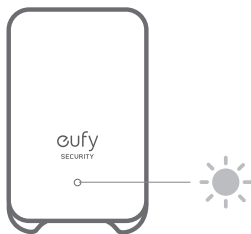


# 4 / Järjestelmän asennus

## Lataa sovellus ja asenna järjestelmä

Lataa eufy Security -sovellus App Storesta (iOS-laitteet) tai Google Playsta (Android-laitteet).



Rekisteröidy eufy Security -tiliä varten ja noudata sitten näytön ohjeita, jotta HomeBase 2:n ja eufyCam 2:n yhdistäminen viimeistellään.

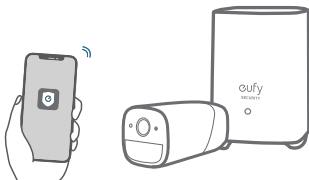

### Huomaa:

- Pidä kamera vähintään 30 cm:n päässä sisäisistä/ulkoisista kiintolevyistä.
- Varmista, että sijoitat kameran HomeBase2:n lähelle (30 ~ 90 cm:n etäisyydelle).
- Varmista, että olet määrittänyt HomeBase 2:n ja eufyCam 2:n sovellukseen, ennen kuin kiinnität kamerat.


# 5 / Kameran kiinnitys

## Etsi hyvä kiinnityspaikka

---


EufyCam 2:n kiinnityspaikan löytämiseksi on testattava langattoman signaalin voimakkuus.

- ① Avaa Eufy Security -sovellus, siirry kohtaan Camera Settings > Mounting Guide.
- ② Testaa langattoman signaalin voimakkuus viemällä kamera ja puhelin paikkaan, johon haluat kiinnittää kameran.
- ③ Siirrä kamera mahdollisimman lähelle HomeBase 2:ta, jos langattoman signaalin voimakkuus on heikko.

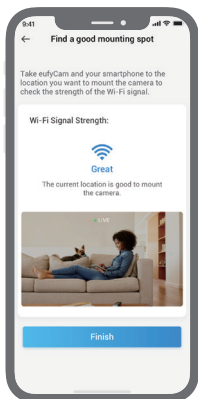

## Valitse korkeus ja sijainti

Ripusta eufyCam 2 2-3 m maanpinnan yläpuolelle. Tämä korkeus maksimoi eufyCam 2:n liiketunnistimen tunnistusalueen. Vältä eufyCam 2:n sijoittamista suoraan auringonvaloon.

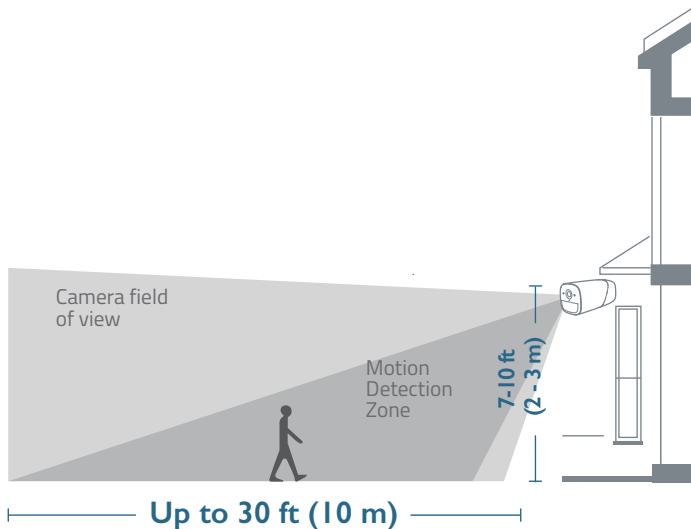





# Kiinnitä kamera ulkotiloihin

Kamera voidaan kiinnittää sekä sisä- että ulkotiloihin.


1. Löysää ja pura kiertämällä älykkään ulkokiinnikkeen nuppia myötäpäivään.

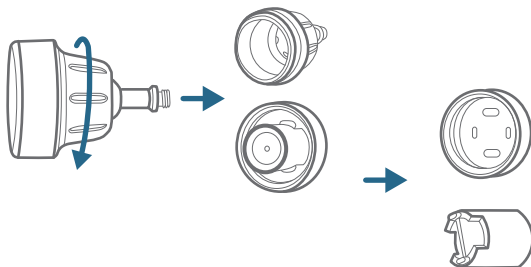


2. Pora reiät 5,99 mm:n (15/64 tuuman) poranterällä seinään tai levyyn, ja työnnä sitten ankkurit reikiin. Ankkurit tarvitaan seiniin, jotka on valmistettu kovista materiaaleista, kuten betonista, tiilestä tai kipsistä.

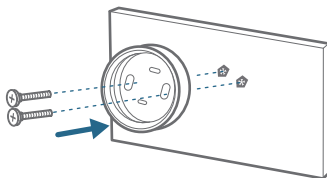

3. Ruuvaa ulkotelineen pohja tukevasti seinään. Kiinnitä ulkotelineen pallokiinnike ulkotelineen pohjaan.

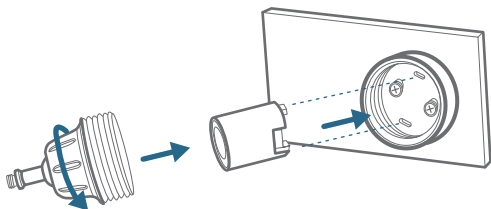

4. Kiinnitä eufyCam 2 ulkokiinnikkeeseen ja säädä katselukulmaa tarkistamalla eufy Security -sovelluksen suoratoistosta.

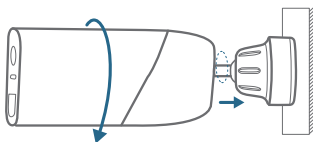


**Vinkejä:**

1. Homebase 2 yhdistää enintään 16 kameraa, voit toistaa yllä mainitut vaiheet lisätäksesi eufyCam 2 -kameroita vastaamaan erilaisia käyttötarpeita.
2. Tarkista vianmääritystä varten Eufy Security -sovelluksen ohje. Katso LED-merkkivalon tila sovelluksen sivulta..


# Kiinnitä kamera sisätiloihin

Kiinnitä kamera suoraan tasaiselle pinnalle, joka on valmistettu raudasta. Tai voit käyttää kameran sisätelineettä kameran kiinnitykseen:


1. Pora reikä. Käytä mukana tullutta ankkuria, jos kiinnität kipsilevyyn, ja kiinnitä koukku.

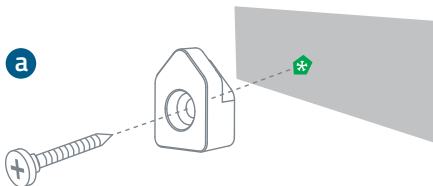

2. Ripusta sisäteline koukkuun.

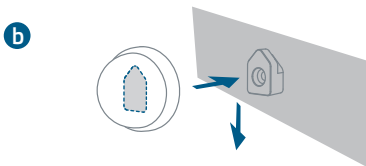

3. Kiinnitä eufyCam 2 sisätelineeseen ja säädä katselukulma.

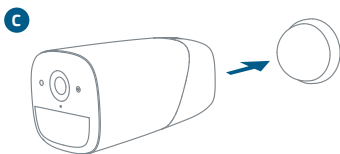


# 6 / EufyCam 2:n lataaminen


## Lataa eufyCam 2

---

### Menetelmä 1

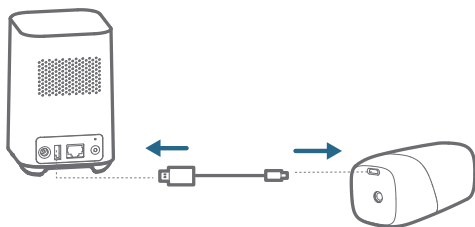

### Menetelmä 2

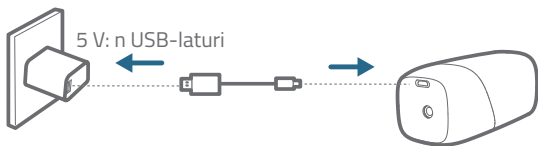

LED-merkkivalo	Lataa: Tasainen sininen
	Täyteen ladattu: Pois päältä
Latausaika	12 tuntia

# 7 / Oikeudellinen tiedonanto

Works with Apple HomeKit -merkin käyttö tarkoittaa, että elektroninen lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi nimenomaan iPod touchiin, iPhoneen tai iPadiin, ja kehittäjä on sertifioinut sen täyttämään Applen suorituskykystandardit. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai turvallisuus- ja lakisääteisten standardien noudattamisesta.

# 8 / Ilmoitus

**CE** Tämä tuote täyttää Euroopan yhteisön radiohäiriöitä koskevat vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Anker Innovations Limited vakuuttaa täten, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EY olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen saat verkkosivustolta: <https://www.eufylife.com/>.

Tätä tuotetta voi käyttää kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Käytetyn kotelomateriaalin vuoksi tuote saa olla kytkettynä vain USB 2.0 versioon tai uudempaan.

Sovitin on asennettava laitteen lähelle ja sen on oltava helposti saatavilla.

Älä käytä laitetta ympäristössä, jossa on liian korkea tai matala lämpötila, älä koskaan altista laitetta voimakkaalle auringonpaisteelle tai liian märälle ympäristölle.

Sopiva lämpötila HomeBase 2:lle ja lisävarusteille on -10 - 45 °C.

Sopiva lämpötila EufyCam 2C:lle ja lisävarusteille on -20 - 50 °C.

Sijoita laite lataamisen ajaksi paikkaan, jossa on normaali huonelämpötila ja hyvä ilmanvaihto.

On suositeltavaa ladata laite paikassa, jonka lämpötila on 5 ~ 25 .

Varmista, että käytät vain valmistajan toimittamaa laturia. Luvattoman laturin käyttö voi aiheuttaa vaaraa ja rikkoa laitteen ja takuutuotteen luvan.

Tämä laturi on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Laturin tyyppi on ASSA67W-120200 , lähtöjännite/virta on 12Vdc/2A. Pistoketta pidetään sovitimen irrotuslaitteena. Radiotaajuusaltistustiedot: Suurimman sallitun altistumisen (MPE) taso on laskettu laitteen ja ihmiskehon välisen etäisyyden d=20 cm perusteella. Radiotaajuuksille altistumista koskevien vaatimusten noudattamiseksi on käytettävä tuotetta, jonka etäisyys laitteen ja ihmisen kehon välillä on vähintään 20 cm.

**VARO RÄJÄHDYSVAARA, JOS PARISTO ON KORVATTU VÄÄRÄNTYYPPISELLÄ PATERILLA. HÄVITÄ KÄYTETYT PARISTOT OHJEIDEN MUKAISESTI**

Wifin toimintataajuusalue: 2412 ~ 2472MHz; Wifin suurin lähtöteho: 19 dBm

SUB-1G Taajuusalue:866~866.8MHz; SUB-1G Lähtöteho:12.4dBm

Seuraava maahantuoja on vastuussa oleva osapuoli (yhteyshenkilö vain EU-asioissa)

Maahantuojaja: Anker Technology (UK) Ltd

Maahantuojajan osoite: Suite B, Fairgate House, 205 Kings Road, Tyseley, Birmingham, B11 2AA, United Kingdom

Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteenä, vaan se on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen kierrätystä varten. Asianmukainen hävittäminen ja kierrätys auttaa suojelemaan luonnonvaroja, ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Lisätietoja tämän tuotteen hävittämisestä ja kierrätyksestä saat paikalliselta kunnalta, jätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta ostit tuotteen.

# Asiakaspalvelu

---

- **Takuu**

12 kuukauden rajoitettu takuu

- **Soita meille**

USA +1 (800) 988 7973 Mon-Fri 9-17 (PT)

Yhdistynyt Kuningaskunta +44(0)1604 936 200 Ma-Pe 6-11 (GMT)

Saksa +49 (0) 69 9579 7960 Ma-Pe 6:00-11:00

- **Lähetä sähköpostia**

Asiakaspalvelu support@eufylife.com

Anker Innovations Limited

Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok,



@EufyOfficial



@EufyOfficial



@EufyOfficial