



3-IN-1 KVM SWITCH




Käyttöohje – Bruksanvisning

Varoitukset


- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Laitetta ei saa käyttää kosteassa tilassa, kuten kylpyhuoneessa.
- Älä altista laitetta kosteudelle, vedelle tai muille nesteille, iskuille, kuumuudelle, tulelle tai pakkaselle.
- Lapset joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huolto-toimenpiteitä ilman valvontaa.
- Laite ei ole lelu. Pidä laite pois pienten lasten ja lemmikkien ulottuvilta.
- Tarkista että käyttöpaikan jännite vastaa virtalähteen arvokilpeen merkittyjä arvoja.
- Pistorasiaan on oltava esteetön pääsy.
- Käytä vain mukana toimitettua virtalähdettä.
- Laite on asennettava siten, että se ei aiheuta kompastumisen vaaraa.
- Laitteessa ei ole erillistä virtakytkintä, vaan se kytketään päälle ja pois liittämällä/irrottamalla virtalähde pistorasiasta. Irrota virtalähde pistorasiasta kun laitetta ei käytetä.
- Älä peitä laitetta.
- Irrota virtalähde pistorasiasta laitteen puhdistuksen ajaksi.
- Puhdista laite kostealla mikrokuituliinalla tai paineilmalla. Älä käytä puhdistusainetta, liuotinta tai vastaava ainetta puhdistamiseen.
- Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia.
- Säilytä laite kuivassa tilassa huoneenlämmössä.

Laitteen osat

Etupuoli

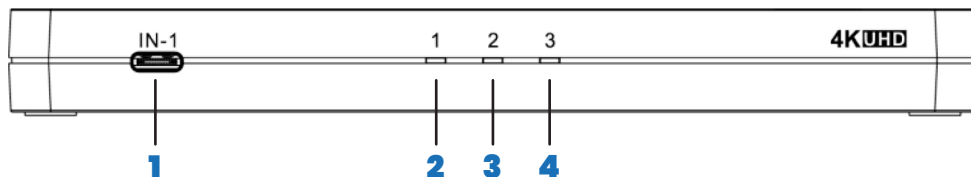

Taustapuoli

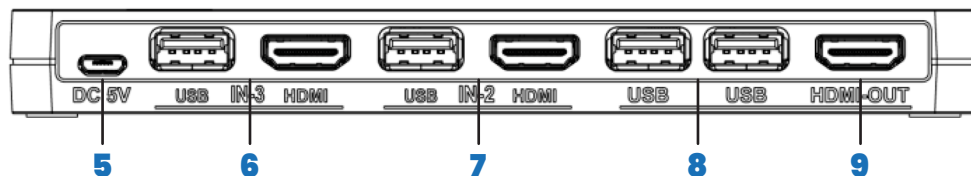

1 Tuloliitântä USB-C DP Alt Mode

DP Alt Mode -tuella varustettu USB-C-liitântä puhelimen, tabletin tai tietokoneen liittämistä varten. Liitännän kautta lataat samalla laitettasi (5 V 1,5 A).

2 Merkkivalo 1

USB-C-tuloliitännän merkkivalo. Merkkivalo palaa tasaisesti kun kuvasignaali toimii, ja vilkkuu kun signaali ei toimi.

3 Merkkivalo 2

Tietokoneliitântä 1:n merkkivalo. Merkkivalo palaa tasaisesti kun

kuvasignaali toimii, ja vilkkuu kun signaali ei toimi.

4 Merkkivalo 3

Tietokoneliitântä 2:n merkkivalo. Merkkivalo palaa tasaisesti kun kuvasignaali toimii, ja vilkkuu kun signaali ei toimi.

5 Virtaliitântä

USB Micro-B 5 V DC 3 A.

6 Tietokoneliitântä 2

HDMI 2.0, HDCP 2.2

USB-A 2.0

Tietokoneen videosaalia

sekä USB-tuloliitännöihin liitettyjä lisälaitteita varten.

7 Tietokoneliitäntä 1

HDMI 2.0, HDCP 2.2

USB-A 2.0

Tietokoneen videosignaalia sekä USB-tuloliitännöihin liitettyjä lisälaitteita varten.

8 Tuloliitännät USB-A 2.0

Liitä näppäimistö ja hiiri näihin liitännöihin. Voit tarpeen tullen

liittää USB-hubin ylimääräisten oheislaitteiden liittämistä varten.

9 Lähtöliitäntä HDMI 2.0

Liitä HDMI-kaapeli näyttösi HDMI-liitäntään.

10 Valintapainike (kuvattu ohjeen kannessa)

Laitteen päällä olevalla painikkeella valitset lähteen.

Käyttö

- 1** Aloita kytkemällä HDMI-kaapeli näyttösi HDMI-sisääntuloon sekä KVM-kytkimen HDMI-lähtöliitäntään **(9)**.
- 2** Kytke näppäimistö ja hiiri KVM-kytkimen USB-tuloliitäntöihin **(8)**. Voit tarvittaessa kytkeä USB-hubin mikäli haluat liittää useamman lisälaitteen (tulostin, skanneri yms.)
- 3** Kytke lähdelaitteesi (tietokone, tabletti, puhelin) sopivaan liitäntään. Etupaneelin USB-C-liitäntään **(1)** voit liittää puhelimen, tabletin tai tietokoneen, jossa on USB-C-liitäntä video- ja datasignaalia varten. USB-C-liitännällä voit ladata tiettyjä puhelin- ja tablettimalleja, mutta et tietokonetta. Takapaneelin tietokoneliitäntöihin **(7 ja 8)** voit liittää HDMI-kaapelin videosignaalia varten, sekä USB-A-A-kaapelin lisälaitteiden hallintaa varten.
- 4** Kytke virtalähde laitteen virtaliitäntään **(5)** sekä pistorasiaan. Varmista, että pistorasiaan on esteetön pääsy, ja etteivät johdot muodosta kompastumisen riskiä. KVM-kytkin kytkeytyy päälle heti, kun virtalähde on kytketty.
- 5** Valitse lähde painamalla laitteen päällä olevaa valintapainiketta **(10)**. Laitteen merkkivalot **(2-4)** ilmaisevat valitun lähteen.

Tekniset tiedot


Merkki ja malli	Fujitech 3-in-1 KVM-kytkin
Jännite	USB Micro-B 5 V DC 3 A
Resoluutio	Maks. 3840 x 2160 @ 60 Hz
Liitännät	1 x USB-C sisään, 5 V DC 1,5 A 2 x HDMI 2.0 sisään 2 x USB-A 2.0 sisään, 5 V DC 500 mA 1 x HDMI 2.0 ulos 2 x USB-A 2.0 ulos, 5 V DC 500 mA
HDMI	Siirtokyky maks. 18 Gbps Kellotaajuusalue 25-600 MHz Maksimiresoluutio yhdellä linkillä 4K@60 Hz HDMI-standardi HDMI 2.0 / HDCP 2.2 Videosignaalityyppi 12 bit väreit, Full 3D, 4K, 2K Äänisignaalityyppi DTS HD, Dolby TrueHD digital audio
USB-C	Maksimiresoluutio 1080p tai UHD (3840 x 2160@60 Hz) Lataus 5 V DC maks. 1,5 A Kaapecti USB-C - USB-C 3.1 Gen1 tai parempi
Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows 10, Android 8.0 tai uudempi, Apple macOS 10.6.6 tai uudempi, Apple iOS
Pakkauksen sisältö	KVM-kytkin, virtalähde, 0,7 m USB-C-USB-C-kaapeli, käyttöohje
Mitat	170 x 61 x 18 mm
Paino	113 g

Varningar


- Apparaten är endast ämnad för inomhusbruk.
- Apparaten får inte användas i ett fuktigt utrymme, såsom i badrummet.
- Utsätt inte apparaten för fukt, vatten eller övriga vätskor, slag, hetta, eld eller frost.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Apparaten är inte en leksak. Håll apparaten utom räckhåll för små barn och husdjur.
- Kontrollera att användningsplatsens spänning motsvarar de värden som finns på strömkällans märksköld.
- Vägguttaget bör vara lättåtkomligt.
- Använd endast den medföljande strömkällan.
- Apparaten bör placeras så att den inte utgör snubblingsrisk.
- Apparaten är inte försedd med en separat strömbrytare, utan den kopplas på och av genom att ansluta/koppla loss strömkällan ur vägguttaget. Koppla strömkällan från vägguttaget när apparaten inte används.
- Täck inte apparaten.
- Koppla loss strömkällan från vägguttaget inför rengöring.
- Rengör apparaten med en fuktig mikrofiberduk eller tryckluft. Använd inte rengöringsmedel, lösningsmedel eller motsvarande medel för rengöring.
- Det finns inga delar i apparaten som användaren kan reparera.
- Förvara apparaten i ett torrt utrymme i rumstemperatur.

Apparatens delar

Framsidan

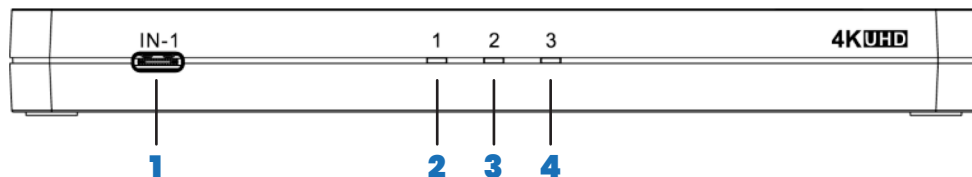

Baksidan

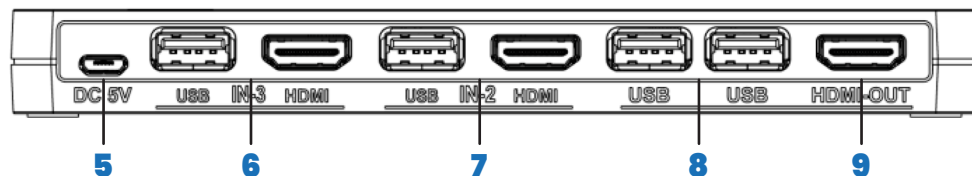

1 Ingång USB-C DP Alt Mode

USB-C-anslutning med DP Alt Mode-stöd för anslutning av telefon, pekdator eller dator. Du laddar din enhet samtidigt (5 V 1,5 A).

2 Signalljus 1

USB-C-ingångens signalljus. Signalljuset lyser stadigt då bildsignalen fungerar, och blinkar då signalen inte fungerar.

3 Signalljus 2

Datoranslutning 1:s signalljus. Signalljuset lyser stadigt då

bildsignalen fungerar, och blinkar då signalen inte fungerar.

4 Signalljus 3

Datoranslutning 2:s signalljus. Signalljuset lyser stadigt då bildsignalen fungerar, och blinkar då signalen inte fungerar.

5 Strömanslutning

USB Micro-B 5 V DC 3 A.

6 Datoranslutning 2

HDMI 2.0, HDCP 2.2

USB-A 2.0

Ämnad för datorns videosignal

och USB-ingångar för kringutrustning.

7 Datoranslutning 1

HDMI 2.0, HDCP 2.2

USB-A 2.0

Ämnad för datorns videosignal och USB-ingångar för kringutrustning.

8 Ingångar USB-A 2.0

Anslut tangentbord och mus till dessa ingångar. Du kan vid

behov använda en USB-hubb om du vill ansluta övrig kringutrustning.

9 Utgång HDMI 2.0

Anslut en HDMI-kabel till din skärms HDMI-anslutning.

10 Val av källa (visas på bruksanvisningens pärm)

Välj källa med knappen på enheten.

Användning

- 1** Börja genom att ansluta en HDMI-kabel till din skärms HDMI-ingång samt till KVM-switchens HDMI-utgång (**9**).
- 2** Anslut ett tangentbord och en mus till KVM-switchens USB-ingångar (**8**). Du kan vid behov ansluta en USB-hubb om du vill ansluta övrig kringutrustning (skrivare, scanner osv.)
- 3** Anslut din källenhet (dator, pekdator, telefon) till en passlig anslutning.
Du kan ansluta en telefon, pekdator eller pekdator med USB-C-anslutning till frampanelens USB-C-anslutning (**1**) för video- och datasignal. Via USB-C-anslutningen kan du ladda vissa telefon- och pekdatormodeller, men inte en dator. Till bakpanelens datoranslutningar (**7** och **8**) kan du ansluta en HDMI-kabel för videosignal, samt en USB-A-A-kabel för hantering av kringutrustning.
- 4** Anslut strömkällan till enhetens strömanslutning (**5**) samt ett vägguttag. Se till att vägguttaget är lättåtkomligt och att sladdarna inte utgör snubblingsrisk. KVM-switchen kopplas direkt på när strömkällan ansluts.
- 5** Välj källa med knappen på enheten (**10**). Enhetens signalljus (**2-4**) visar den valda källan.

Teknisk information

Märke och modell	Fujitech 3-in-1 KVM-switch
Spänning	USB Micro-B 5 V DC 3 A
Upplösning	Max. 3840 x 2160 @ 60 Hz
Anslutningar	1 x USB-C in, 5 V DC 1,5 A 2 x HDMI 2.0 in 2 x USB-A 2.0 in, 5 V DC 500 mA 1 x HDMI 2.0 ut 2 x USB-A 2.0 ut, 5 V DC 500 mA
HDMI	Överföringshastighet max. 18 Gbps Frekvensområde 25-600 MHz Maxupplösning med en link 4K@60 Hz HDMI-standard HDMI 2.0 / HDCP 2.2 Videosignalstöd 12 bit färger, Full 3D, 4K, 2K Ljudsignalstöd DTS HD, Dolby TrueHD digital audio
USB-C	Maxupplösning 1080p eller UHD (3840 x 2160@60 Hz) Laddning 5 V DC max. 1,5 A Kabel USB-C - USB-C 3.1 Gen1 eller bättre
Operativsystemstöd	Windows 10, Android 8.0 eller senare, Apple macOS 10.6.6 eller senare, Apple iOS
Förpackningens innehåll	KVM-switch, strömkälla, 0,7 m USB-C-USB-C-kabel, bruksanvisning
Mått	170 x 61 x 18 mm
Vikt	113 g

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki
+358 10 309 5555
asiakaspalvelu@verkkokauppa.com

www.verkkokauppa.com



Tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana. Kierrätä laite asianmukaisesti.

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall. Lämna in apparaten till återvinning.

REV. 7951301