



MusicCast 50






Langaton kaiutin suoratoistoon

WX-051


Wireless Streaming Speaker
Enceinte Réseau Sans Fil
Беспроводная акустическая система

VAE8980
Manual Development Department
© 2018 Yamaha Corporation
Yamaha Scandinavia
Published 05/2018 KSES-AO

EN FR DE SV IT
ES NL RU PT

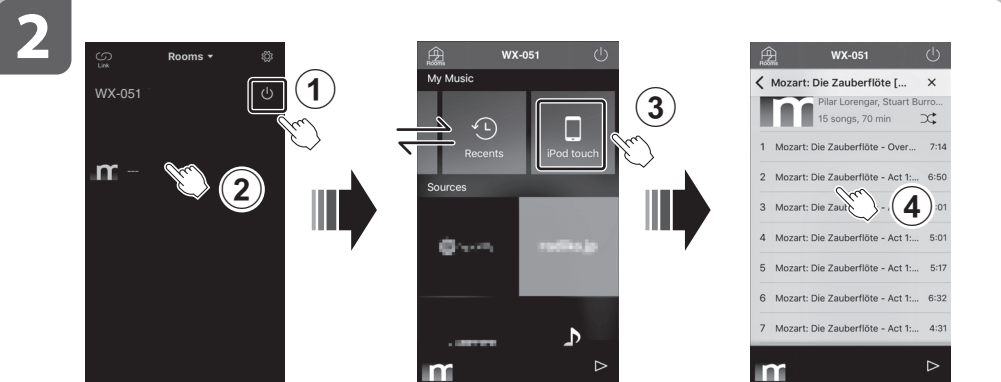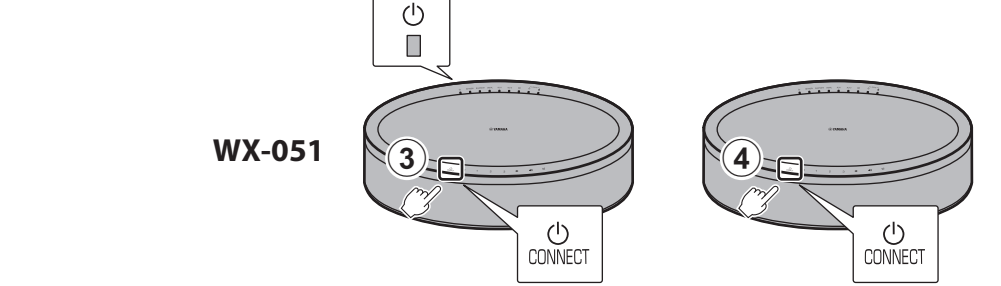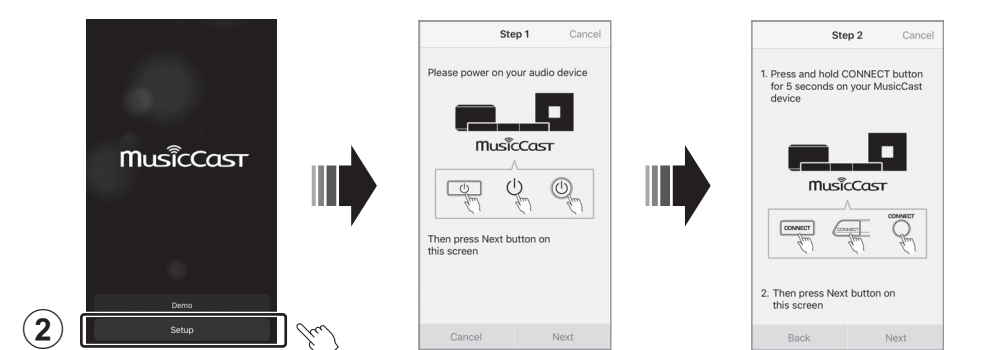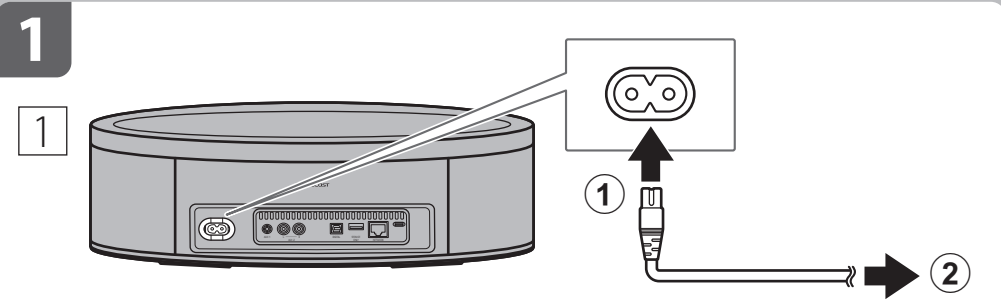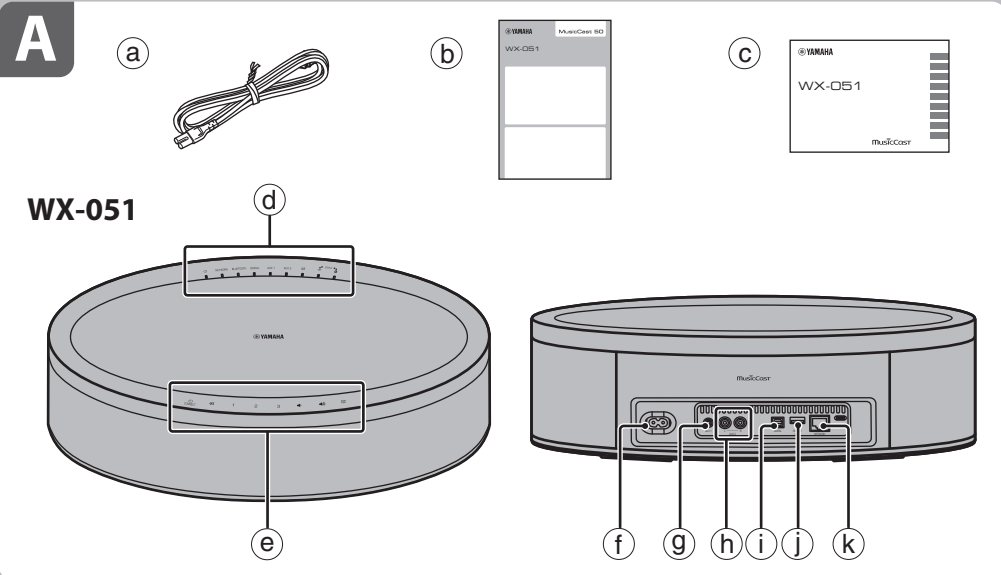

AirPlay

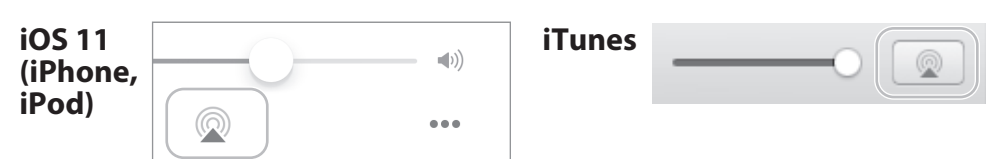


Pikaohje

Lue mukana toimitettu ohje Turvallisuusohje, ennen kuin käytät laitetta.

Tässä ohjeessa on esitetty vaihe vaiheelta, kuinka liität tämän laitteen verkkoon ja toistat mobiililaitteeseen tallennettuja musiikkitiedostoja. Digitaalimuotoisessa käyttöohjeessa (PDF-tiedostossa) on lisätietoja ja ohjeita laitteen kaikkien toimintojen käytöstä. Käyttöohjeen voit ladata seuraavalta verkkosivulta. <http://download.yamaha.com/>

Pikaohje (tämä dokumentti)	Käyttöohje
- Kytke tämä laite verkkoon. - Toista musiikkitiedostoja mobiililaitteesta.	- Toista eri ohjelmälähteitä. - Yhdistä laite MusicCast-yhteensopivaan laitteeseen. - Hyödyllisiä toimintoja - Vianmääritys - Tekniset tiedot ja muuta tietoa



Skannaamalla ohessa vasemmalla olevan QR-koodin mobiililaitteella, kuten älypuhelimella, pääset suoraan Käyttöohjeeseen Yamahan verkkosivulle.

Tietoja tästä ohjeesta

- Ohjeessa viitataan ohessa vasemmalla oleviin kuviin.
- Älypuheliimiin ja muihin mobiililaitteisiin, joissa on iOS- tai Android-käyttöjärjestelmä, viitataan yhteisesti termillä "mobiililaitte".
- MusicCast CONTROLLER -sovelluksen näytökuvat ovat laitteesta, jossa on englanninkielinen iOS-käyttöjärjestelmä. Näytön tarkkaan sisältöön vaikuttaa se, mikä sovellusversio ja iOS-järjestelmä on sinun laitteessasi.

Tämä laite on suoratoiston mahdollistava langaton kaiutin, jota ohjaat MusicCast CONTROLLER -sovelluksella. Voit ladata sen käyttöösi ilman lisämaksua. Kun sovellus on asennettu mobiililaitteeseen, kyseisellä laitteella voi helposti toistaa musiikkia ja muuttaa asetuksia.

Myös kodin audioverkkoa voi laajentaa: tämän laitteen voi liittää samassa verkossa oleviin muihin MusicCast-yhteensopiviin laitteisiin. Seuraavalta verkkosivulta saat lisätietoa MusicCast CONTROLLER -sovelluksesta. <http://www.yamaha.com/musiccast/>

WX-051 ja lisävarusteet

- Sähköjohto
- Pikaohje (tämä ohje)
- Turvallisuusohje

Kansilevy

- Merkkivalot
- Ohjauspaneelit

Takalevy

- Sähköjohdon liitin
- AUX 1 -liitin (tuloliitin, minijakki)
- AUX 2 -liitin (RCA-tulo)
- DIGITAL-liitin (digitaalinen optinen tulo)
- SERVICE ONLY -liitin
- Käytetään vain, jos laite tarvitsee huoltoa.
- NETWORK -liitin

KytKennät

1 Kytke tämä laite pistorasiaan.

Kytke sähköjohto (mukana) tässä laitteessa olevaan sähköjohdon liittimeen (1). Kytke sen jälkeen sähköjohdon toinen pää pistorasiaan (2).

2 Kytke tämä laite verkkoon.

- Lataa MusicCast CONTROLLER -sovellus mobiililaitteeseen App Store- tai Google Play -sovelluskaupasta.
- Säädä verkkoasetukset sovelluksen kautta.
- Napsauta ohjauspaneelissa olevaa O-painiketta sovelluksen ohjeiden mukaan.
- O-merkkivalo jää palamaan, kun laite on toimintatilassa (3).

Tee sen jälkeen verkkoasetukset loppuun noudattamalla sovelluksen näyttöön antamia ohjeita.

Huom

Tämän laitteen voi yhdistää verkkoon joko kaapelilla tai langattoman yhteyden välityksellä. Jos yhdistät laitteen verkkoon kaapelilla, käytä tavallista suojattua STP (Shielded Twisted Pair) -verkkoakaapelia (CAT-5 tai tunnustulvultaan suurempi suora kaapeli). Kytke se takalevyn NETWORK -liittimeen (K).

Toisto

Toista musiikkitiedostoja mobiililaitteesta, johon olet asentanut MusicCast CONTROLLER -sovelluksen. Avaa sovelluksesta huone, jonka olet rekisteröinyt sovelluksen käyttöön. Napauta 1–4. Valitse musiikkitiedosto kohdassa 4.

AirPlay

Napauta AirPlay-kuvaketta iTunesissa tai iPhonessa. Valitse tämä laite ääntä toistavaksi laitteeksi. Nyt voit kuunnella musiikkia AirPlay-yhteyden kautta.

Français


Guide de référence rapide

Lisez le livret « Brochure sur la Sécurité » fourni avant d'utiliser cet appareil.

Ce document fournit des instructions pas à pas pour connecter l'appareil à un réseau et lire des fichiers musicaux stockés sur un appareil mobile. Reportez-vous à la version numérique (PDF) du Mode d'emploi pour des informations et des instructions supplémentaires sur le maniement de toutes les fonctions de l'appareil. Vous pouvez télécharger le Mode d'emploi sur le site Web suivant : <http://download.yamaha.com/>

Guide de référence rapide (ce document)	Mode d'emploi
- Connectez l'appareil à un réseau - Lisez des fichiers musicaux sur l'appareil mobile	

- Lisez diverses sources d'entrée.
- Combinez l'appareil avec des dispositifs compatibles MusicCast.
- Fonctions utiles
- Guide de dépannage
- Caractéristiques et autres informations



Scanner le code QR à gauche avec un appareil mobile, tel qu'un smartphone, permet d'accéder directement au Mode d'emploi sur le site Web de Yamaha.

À propos de ce document

- Reportez-vous aux illustrations à gauche lors de la lecture des instructions.
- Les smartphones et autres appareils mobiles utilisant les systèmes d'exploitation iOS ou Android sont collectivement appelés « dispositifs mobiles ».
- Les captures d'écran de l'application MusicCast CONTROLLER ont été prises sur un appareil utilisant la version anglaise d'iOS. Les affichages réels de l'écran peuvent différer selon la version de l'application ou d'iOS utilisée.

Cet appareil est une enceinte réseau sans fil qui peut être utilisée à l'aide de l'application dédiée, MusicCast CONTROLLER, qui est disponible sans frais supplémentaires. Lorsque l'application est installée sur un appareil mobile, cet appareil peut être utilisé pour lire facilement de la musique et appliquer divers réglages.

Un réseau audio domestique peut également être configuré en connectant l'appareil à d'autres dispositifs compatibles MusicCast sur le même réseau. Visitez le site Web suivant pour plus d'informations sur l'application MusicCast CONTROLLER. <http://www.yamaha.com/musiccast/>

WX-051 et accessoires

- Cordon d'alimentation.
- Guide de référence rapide (ce document)
- Brochure sur la Sécurité

Face supérieure

- Témoins
- Panneau de configuration

Face arrière

- Connecteur d'alimentation
- Prise AUX 1 (entrée mini-jack)
- Prise AUX 2 (entrée RCA)
- Prise DIGITAL (entrée optique numérique)
- Prise SERVICE ONLY
- À utiliser lorsque l'appareil nécessite une maintenance.
- Prise NETWORK

Connexion

1 Raccordez l'appareil à une prise électrique.

Raccordez le cordon d'alimentation (fourni) sur le connecteur d'alimentation de l'appareil (1), puis raccordez le cordon d'alimentation sur une prise électrique (2).

2 Connectez l'appareil à un réseau.

- Téléchargez l'application MusicCast CONTROLLER sur votre appareil mobile depuis l'App Store ou Google Play.
- Utilisez l'application pour configurer les réglages réseau.
- Appuyez sur z sur le panneau de configuration, comme indiqué par l'application. Le témoin z s'allume constamment lorsque l'appareil est sous tension (3).

Après cela, continuez à suivre les instructions de l'application pour terminer les réglages réseau.

Huom!

L'appareil peut être connecté à un réseau en utilisant une connexion réseau câblée ou sans fil. Pour une connexion réseau câblée, branchez un câble réseau (STP) standard blindé à paire torsadée (droit, de catégorie 5 ou supérieure, vendu séparément) à la prise NETWORK (K) sur la face arrière.

Lecture

Lisez les fichiers musicaux stockés sur l'appareil mobile sur lequel l'application MusicCast CONTROLLER a été installée. Affichez une pièce enregistrée avec l'appareil sur l'application et appuyez sur 1–4. Sélectionnez un fichier musical en appuyant sur 4.

AirPlay

Cliquez ou appuyez sur l'icône AirPlay dans iTunes ou sur l'iPhone, et sélectionnez l'appareil comme destination de sortie audio pour écouter de la musique à l'aide de la fonction AirPlay.

Deutsch


Kurzanleitung

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die mitgelieferte „Sicherheitsbrochüre“.

Dieses Dokument bietet Schritt-für-Schritt-Anweisungen zum Verbinden des Geräts mit einem Netzwerk und Wiedergeben von auf einem Mobilgerät gespeicherten Musikdateien. Zusätzliche Informationen und Anweisungen zur Bedienung aller Gerätefunktionen finden Sie in der digitalen Bedienungsanleitung (PDF). Die Bedienungsanleitung kann von folgender Website heruntergeladen werden: <http://download.yamaha.com/>

Kurzanleitung (dieses Dokument)	Bedienungsanleitung
- Verbinden des Geräts mit einem Netzwerk - Wiedergeben von auf dem Mobilgerät gespeicherten Musikdateien	

- Wiedergeben verschiedener Eingangsquellen
- Kombinieren mit MusicCast-fähigen Geräten
- Nützliche Funktionen
- Problembesehung
- Technische Daten und andere Informationen



Durch Scannen des linken QR-Codes mit einem Mobilgerät erhalten Sie direkten Zugriff auf die Bedienungsanleitung auf der Yamaha-Website.

Über dieses Dokument

- Beziehen Sie sich beim Lesen der Anweisungen auf die linken Abbildungen.
- Smartphones und andere Mobilgeräte mit dem Betriebssystem iOS oder Android werden gemeinsam als „Mobilgeräte“ bezeichnet.
- Die Screenshots der App MusicCast CONTROLLER stammen von einem Gerät mit der englischen Version von iOS. Die tatsächlichen Bildschirmanzeigen können je nach der verwendeten App oder iOS-Version anders aussehen.

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen drahtlosen Streaming-Lautsprecher, der mit der speziellen und kostenlos erhältlichen App MusicCast CONTROLLER bedient werden kann. Wenn die App auf einem Mobilgerät installiert wird, kann dieses Gerät verwendet werden, um auf einfache Weise Musik wiederzugeben und verschiedene Einstellungen vorzunehmen.

Durch Verbinden des Geräts mit anderen MusicCast-fähigen Geräten im gleichen Netzwerk kann auch ein Home-Audio-Netzwerk konfiguriert werden. Weitere Informationen zur App MusicCast CONTROLLER finden Sie auf der nachstehenden Website. <http://www.yamaha.com/musiccast/>

WX-051 und Zubehör

- Netzkabel
- Kurzanleitung (dieses Dokument)
- Sicherheitsbrochüre

Oberseite

- Anzeigen
- Bedienfeld

Rückseite

- Netzanschluss
- Buchse AUX 1 (Minibuchseingang)
- Buchse AUX 2 (Cinch-Eingang)
- Buchse DIGITAL (optischer Digital Eingang)
- Buchse SERVICE ONLY
- Buchse für Wartungszwecke
- Buchse NETWORK

Verbindung

1 Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.

Schließen Sie das Netzkabel (mitgeliefert) an den Netzanschluss (1) am Gerät an und den Netzstecker danach an eine Steckdose (2).

2 Verbinden des Geräts mit einem Netzwerk.

- Laden Sie die App MusicCast CONTROLLER vom App Store oder von Google Play auf Ihr Mobilgerät herunter.
- Verwenden Sie die App zum Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen.
- Tippen Sie bei Aufforderung durch die App z am Bedienfeld an. Wenn die Anzeige z dauerhaft leuchtet, ist das Gerät eingeschaltet (3).

Danach folgen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen der App, um die Netzwerkeinstellungen zu vervollständigen.

Hinweis

Das Gerät kann über ein Kabel oder drahtlos mit einem Netzwerk verbunden werden. Für eine kabelgebundene Netzwerkverbindung schließen Sie ein standardmäßiges STP-Kabel (Shielded Twisted Pair, gerade, Kategorie 5 oder höher; separat erhältlich) an die Buchse NETWORK (K) an der Rückwand an.

Wiedergabe

Geben Sie Musikdateien mit dem Mobilgerät wieder, auf dem die App MusicCast CONTROLLER installiert wurde. Bringen Sie an der App ein mit dem Gerät registriertes Zimmer zur Anzeige und tippen Sie 1–4 an. Wählen Sie bei 4 eine Musikdatei.

AirPlay

Klicken oder tippen Sie auf das AirPlay-Symbol in iTunes oder am iPhone und wählen Sie dieses Gerät als Ziel für die Audioausgabe aus, um Musik mit der AirPlay-Funktion zu hören.

Svenska


Snabbguide

Läs den medföljande broschyren "Säkerhetsanvisningar" innan du använder enheten.

Detta dokument ger steg-för-steg instruktioner för anslutning av enheten till ett nätverk och spela upp musikfiler sparade på en mobil apparat. Se digital (PDF) Bruksanvisning för ytterligare information och instruktioner om hantering alla enhetens funktioner. Bruksanvisning kan laddas ner från följande webbplats. <http://download.yamaha.com/>

Snabbguide (detta dokument)	Bruksanvisning
- Anslut enheten till ett nätverk - Spela upp musikfiler på mobil apparat	

- Spela upp olika ingångsskällor.
- Kombinera med MusicCast-aktiverade apparater
- Användbara funktioner
- Felsökning
- Tekniska data och annan information



Genom att skanna QR-koden till vänster med en mobil apparat, såsom en smarttelefon ger direkt åtkomst till Bruksanvisning på Yamaha webbplats.

Angående detta dokument

- Referera till bilderna till vänster när du läser instruktionerna.
- Smarttelefoner och andra mobila apparater som kör iOS eller Andriod operativsystem kallas kollektivt för "mobila apparater".
- Skärmdumpar på MusicCast CONTROLLER-appen fångades med en apparat som kör en engelsk version av iOS. Vklrig skärmvisning kan skilja sig åt beroenden på version av appen eller iOS som används.

Denna enhet är en trådlös strömmingshögtalare som kan hanteras med den speciella appen MusicCast CONTROLLER som finns tillgänglig utan extra kostnad. När appen installeras på en mobil apparat kan den apparaten användas för att enkelt spela upp musik och applicera olika inställningar.

Ett ljudnätverk hemma kan även konfigureras genom att ansluta enheten till andra MusicCast-aktiverade apparater på samma nätverk. Besök följande webbplats för ytterligare information om MusicCast CONTROLLER-appen. <http://www.yamaha.com/musiccast/>

WX-051 och tillbehör

- Nätsladd
- Snabbguide (detta dokument)
- Säkerhetsanvisningar

Toppanel

- Indikatorer
- Kontrollpanel

Bakpanel

- Strömkontakt
- AUX 1-jack (minijack ingång)
- AUX 2-jack (RCA-ingång)
- DIGITAL-jack (Digital optisk ingång)
- SERVICE ONLY-jack
- Använd när enheten kräver underhåll.
- NETWORK-jack

Anslutning

1 Anslutning av enheten till ett elektriskt uttag.

Anslut nätsladden (medföljer) till strömkontakten på enheten (1) och anslut sedan nätsladden till ett elektriskt uttag (2).

2 Anslut enheten till ett nätverk.

- Ladda ner MusicCast CONTROLLER-appen till din mobila apparat från App Store eller Google Play.
- Använd appen för att konfigurera nätverksinställningar.
- Flik z på kontrollpanelen som instrueras i appen.

z-indikatorn-indikatorn lyse fast när enheten är på (3). Efter det, fortsätt att följa skärminstruktionerna på appen för att konfigurera nätverksinställningar.

Huom!

Enheten kan anslutas till ett nätverk med antingen en trådbunden eller trådlös anslutning. För en trådbunden anslutning, anslut en standard avskärmad partvinnad (STP) nätverkskabel (rak, kategori 5, säljs separat) till NETWORK-jacket (K) på bakpanelen.

Uppspelning

Spela upp musikfiler lagrade på den mobila apparaten i vilken en MusicCast CONTROLLER-app har installerats.

Visa ett rum registrerat med enheten på appen och peka på 1–4. Välj en musikfil i 4.

AirPlay

Klicka eller peka på AirPlay-ikonen i iTunes eller på iPhone och välj enheten som destination för ljudutmatning för att lyssna på musik med AirPlay-funktionen.

Italiano


Guida rapida

Leggere il libretto “Volantino sulla sicurezza” accluso prima di utilizzare l'unità.

Questo documento fornisce istruzioni passo-passo per il collegamento dell'unità a una rete e la riproduzione di file musicali da un dispositivo mobile. Consultare il Manuale di istruzioni digitale (PDF) per ulteriori informazioni e istruzioni sull'utilizzo di tutte le funzioni dell'unità. Il Manuale di istruzioni può essere scaricato dal seguente sito web: <http://download.yamaha.com/>

Guida rapida (questo documento)	Manuale di istruzioni
- Connessione dell'unità a una rete - Riproduzione di musica memorizzata su dispositivi mobili	

- Riproduzione di varie sorgenti d'ingresso
- Combinazione con dispositivi abilitati per MusicCast
- Funzioni utili
- Risoluzione dei problemi
- Dati tecnici e altre informazioni



Per accedere direttamente al Manuale di istruzioni nel sito web di Yamaha, effettuare la scansione del codice QR qui a sinistra con un dispositivo mobile quale uno smartphone.

Informazioni sul presente documento

- Nel leggere le istruzioni, fare riferimento alle illustrazioni a sinistra.
- Smartphone e altri dispositivi mobili con sistema operativo iOS o Android sono denominati collettivamente "dispositivi mobili".
- Gli screenshot dell'app MusicCast CONTROLLER provengono da un dispositivo con la versione inglese di iOS. Le schermate effettive possono variare a seconda della versione dell'app o iOS utilizzata.

Questa unità è un diffusore con streaming wireless che può essere controllato mediante l'app dedicata, MusicCast CONTROLLER, disponibile senza costi aggiuntivi. Quando l'app viene installata in un dispositivo mobile, tale dispositivo può essere utilizzato per riprodurre facilmente musica e applicare varie impostazioni.

È possibile anche configurare una rete audio domestica collegando l'unità ad altri dispositivi abilitati per MusicCast nella stessa rete. Per maggiori informazioni sull'app MusicCast CONTROLLER, visitare il seguente sito web: <http://www.yamaha.com/musiccast/>

WX-051 e accessori

- Cavo di alimentazione
- Guida rapida (questo documento)
- Volantino sulla sicurezza

Pannello superiore

- Indicatori
- Pannello di controllo

Pannello posteriore

- Connettore di alimentazione
- Pres a AUX 1 (ingresso mini jack)
- Pres a AUX 2 (ingresso RCA)
- DIGITAL-jack (ingresso ottico digitale)
- Pres a SERVICE ONLY
- Utilizzare quando l'unità richiede manutenzione.
- Pres a NETWORK

Connessione

1 Collegare l'unità a una presa elettrica.

Collegare il cavo di alimentazione (in dotazione) al connettore di alimentazione dell'unità (1), e quindi collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica (2).

2 Connessione dell'unità a una rete.

- Scaricare l'app MusicCast CONTROLLER nel dispositivo mobile da App Store o da Google Play.
- Utilizzare l'app per configurare le impostazioni di rete.
- Toccare z sul pannello di controllo, come indicato dall'app. L'indicatore z è acceso fisso quando l'unità è accesa (3).

Dopodiché, continuare a seguire le istruzioni sullo schermo fornite dall'app per completare le impostazioni di rete.

Nota

L'unità può essere collegata a una rete sia mediante connessione cablata che mediante connessione wireless. Per la connessione cablata, collegare un cavo di rete standard (STP) (dritto, categoria 5 o superiore; non in dotazione) alla presa NETWORK (K) sul pannello posteriore.

Riproduzione