




## Turvallisuus ja hoito

- Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
- Käsittele laitetta ja pakkausmateriaaleja varoen vahinkojen ja vaurioiden välttämiseksi.
- Laitte on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Älä aseta laitetta epävakaa alustalle. Laitte saattaa pudota ja vahingoittua.
- Älä muokkaa, korjaa tai pura laitetta omatoimisesti. Ohjeiden laiminlyönti johtaa takuun raukeamiseen ja saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai laitteen rikkoutumisen käyttökelvottomaksi.
- Älä altista laitetta kosteudelle tai vedelle, tulelle tai muulle kuumuudelle äläkä kovalle pakkaselle tai iskuille.
- Laitetta ei saa asettaa lämpöpatterin tai muun kuumen esineen päälle. Tulipalon ja sähköiskun vaara!
- Älä aseta mitään laitteen johdon päälle. Älä aseta johtoa paikkaan, missä sen yli saatetaan kävellä.
- Ole yhteydessä jälleenmyyjään, mikäli laitteesi vahingoittuu tai ei toimi odotetulla tavalla. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemus ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Säilytä laitetta kuivassa, huoneenlämpöisessä paikassa.
- Laitteen voi puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla. Älä käytä mitään puhdistusaineita. Sammuta laite puhdistamista varten.
- Toimita laite kierrätykseen sen eliniän lopussa. Laitetta ei saa hävittää polttamalla.

## Laitteen osat

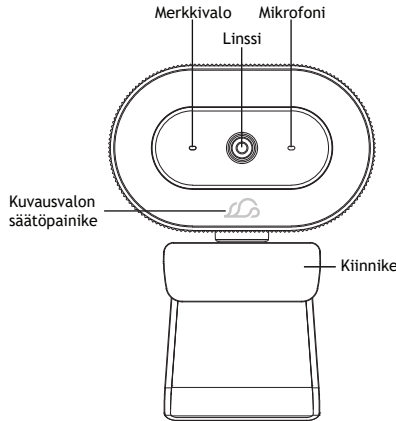


## Käyttöönotto

Voit sijoittaa kameran vapaasti näytön yläreunalle tai pöydälle.

### Kameran sijoittaminen näytön yläreunaan

- Käännä jalusta auki kuvan osoittamalla tavalla.
- Aseta kamera näytön yläreunaan siten, että kameran kiinnikkeen etureunassa oleva kieleke on kiinni näytön etumaskissa.
- Työnnä jalusta kiinni näytön taustaan jotta kamera ei pääse liikkumaan.

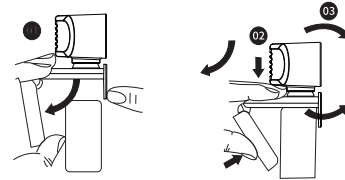

Huom. käyttöohjeen kuvat ovat viitteellisiä.

### Kytkeä ja asennus

Liitä kameran virtajohto tietokoneesi USB-liitäntään. Tietokone asentaa automaattisesti tarvittavat ajurit, ja kamera on käyttövalmis noin minuutissa.

Kun kamera on asennettu, voit valita sen käytettäväksi haluamassasi ohjelmassa (esim. Skype tai Microsoft Teams). Kameran merkkivalo palaa valkoisena videoyhteyden ollessa käynnissä.

Jos haluat käyttää kameran sisäistä mikrofonia, muista valita se käyttämäsi ohjelman ääniasetuksissa. HUOM. Jollei tietokoneesi tunnista kameraa automaattisesti, kokeile kytkeä kamera toiseen vaapaaseen USB-porttiin. Voit myös käynnistää tietokoneen uudestaan, sillä se yleensä auttaa ulkoisten laitteiden tunnistamisessa.

### Kuvausvalo

Voit halutessasi sytyttää kameran kuvausvalon etupaneelin kosketuspainikkeella. Saat samalla painikkeella säädettyä valon kirkkautta kolmitasoisesti ja sammutettua valon.

### Tuotteen turvallinen hävittäminen

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyrityltäsi.



## Tekniset tiedot


|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Merkki ja malli</b>       | Bluecloud W101RL 1080p Ring Light -web-kamera USB 2.0                                                                      |
| <b>Tuetut tarkkuudet</b>     | 1920 * 1080 @ 30 fps, 1280 * 960 @ 30 fps, 1280 * 720 @ 30 fps, 800 * 600 @ 30 fps, 640 * 480 @ 30 fps, 320 * 240 @ 30 fps |
| <b>Kenno</b>                 | 1/2,7" CMOS                                                                                                                |
| <b>Ruudunpäivitysnopeus</b>  | jopa 30 fps                                                                                                                |
| <b>Kuvakulma</b>             | maks. H67°                                                                                                                 |
| <b>Minimitarkennus</b>       | 7 cm                                                                                                                       |
| <b>Mikrofoni</b>             | Kyllä                                                                                                                      |
| <b>Jalusta</b>               | Työpyöytä- tai näyttöasennus. Kamera kääntyy pystysuunnassa jalustallaan 5–15° ja vaakasuunnassa 180°.                     |
| <b>Käyttöjärjestelmätuki</b> | Windows 7 tai uudempi, Android 5.0 tai uudempi, macOS 10.6 tai uudempi, Linux                                              |
| <b>Käyttölämpötilat</b>      | 10–40 °C                                                                                                                   |
| <b>Kaapeli</b>               | 200 cm, USB-A                                                                                                              |
| <b>Mitat</b>                 | 80 x 75 x 55 mm                                                                                                            |
| <b>Paino</b>                 | 149 g                                                                                                                      |
| <b>Käyttöjännite</b>         | 5 V DC 480 mA                                                                                                              |



## Säkerhet och skötsel

- Läs instruktionerna noggrant innan du använder apparaten och spara dem för framtida bruk.
- Behandla apparaten och förpackningsmaterialen varsamt för att undvika skador och olyckor.
- Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Placera inte denna produkt på ett instabilt underlag. Den kan falla ned och skadas.
- Modifiera, reparera eller demontera inte apparaten själv. Försummelse av instruktionerna leder till att garantin upphävs och kan leda till brand, elchock eller till att apparaten går sönder.
- Utsätt inte apparaten för fukt eller vatten, eld eller annan hetta eller för sträng kyla eller slag.
- Apparaten får inte placeras på ett värmeelement eller något annat hett föremål. Brandfara och risk för elektrisk stöt!
- Placera ingenting på sladden. Placera inte sladden så att människor kan gå på den.
- Kontakta din återförsäljare om apparaten går sönder eller inte fungerar som väntat. Apparaten innehåller inga delar som användaren kan reparera.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Förvara apparaten i ett torrt utrymme i rumstemperatur.
- Apparaten kan rengöras med en torr mikrofiberduk. Använd inte rengöringsmedel. Stäng av apparaten före rengöring.
- Leverera apparaten till återvinning i slutet av dess livscykel. Apparaten får inte brännas.

## Apparatens delar

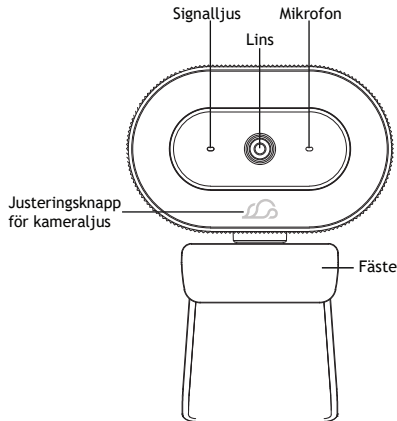


## Ibruktagning

Du kan fritt placera kameran på skärmens övre kant eller på bordet.

### Placera kameran på skärmens övre kant

- Vänd ut basen enligt bilden.
- Placera kameran på skärmens övre kant så att fliken i kamerans fästes framdel sitter fast i skärmens ram.
- Tryck basen mot skärmens baksida så att kameran inte kommer åt att röra på sig.

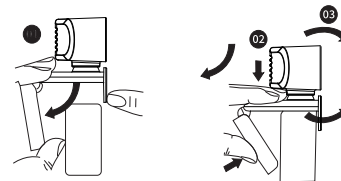

Obs. bilder i bruksanvisningen är endast schematiska.

### Anslutning och installation

Anslut kamerans strömkabel till din dators USB-anslutning. Datorn installerar automatiskt drivrutinerna, och kameran är färdig att användas inom en minut.

När kameran har installerats, kan du aktivera den i det program som du ämnar använda (t. ex. Skype eller Microsoft Teams). Kamerans signalljus lyser vitt vid aktiv videoförbindelse.

Om du vill använda kamerans inbyggda mikrofon, kom ihåg att välja den i programmets ljudinställningar. OBS. Om datorn inte känner igen kameran automatiskt, försök att koppla kameran till en annan ledig USB-port. Du kan även starta om datorn för att påskynda att datorn känner igen den externa enheten.

### Kameraljus

Du kan tända kameraljuset med pekknappen på frampanelen. Använd den samma knappen för att justera ljusets styrka i tre steg samt för att stänga av ljuset.

### Säker kassering av produkten

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.



## Teknisk information

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Märke och modell</b>    | Bluecloud W101RL 1080p Ring Light-webbkamera USB 2.0                                                                       |
| <b>Stödda upplösningar</b> | 1920 * 1080 @ 30 fps, 1280 * 960 @ 30 fps, 1280 * 720 @ 30 fps, 800 * 600 @ 30 fps, 640 * 480 @ 30 fps, 320 * 240 @ 30 fps |
| <b>Sensor</b>              | 1/2,7" CMOS                                                                                                                |
| <b>Bildfrekvens</b>        | upp till 30 fps                                                                                                            |
| <b>Bildvinkel</b>          | max. H67°                                                                                                                  |
| <b>Minimifokusering</b>    | 7 cm                                                                                                                       |
| <b>Mikrofon</b>            | Ja                                                                                                                         |
| <b>Bas</b>                 | Bords- eller skärmmontering. Kameran kan vridas vertikalt 5–15° och horisontellt upp till 180°.                            |
| <b>Operativsystem-stöd</b> | Windows 7 eller nyare, Android 5.0 eller nyare, macOS 10.6 eller nyare, Linux                                              |
| <b>Drifttemperatur</b>     | 10–40 °C                                                                                                                   |
| <b>Kabel</b>               | 200 cm, USB-A                                                                                                              |
| <b>Mått</b>                | 80 x 75 x 55 mm                                                                                                            |
| <b>Vikt</b>                | 149 g                                                                                                                      |
| <b>Driftspänning</b>       | 5 V DC 480 mA                                                                                                              |