


Käyttöohje
Bruksanvisning

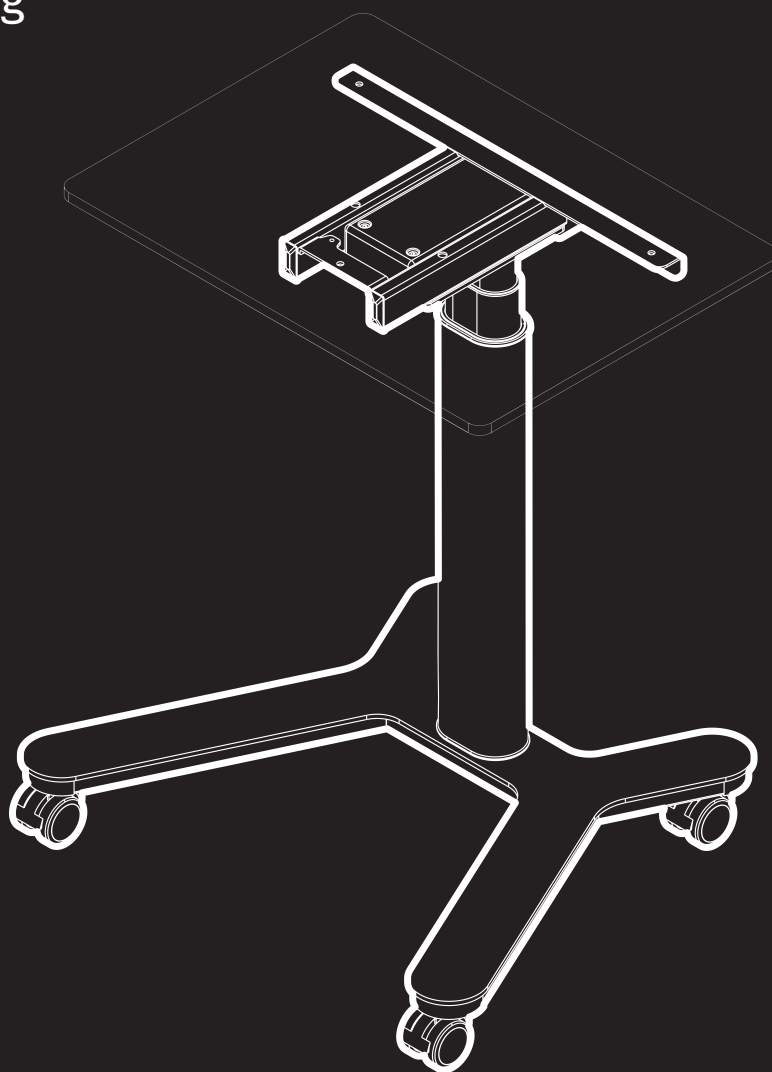

Single

yksijalkainen sähköpöydän runko enbent elektriskt skrivbordsstativ

ergowork

Turvallisuus ja hoito

- Pöydän runkoa tulee käyttää siihen sopivan pöytälevyn kanssa, jolloin sitä voidaan käyttää työpöytänä, jonka korkeutta voidaan säätää portaattomasti istuma- ja seisoma-asennon välillä. Älä käytä laitetta muihin tarkoituksiin.
- Tämän sähköpöydän rungon saa ottaa käyttöön ainoastaan, kun se on koottu ja asennettu ohjeiden mukaisesti.
- Varmista pöydän runkoa laskiessasi tai nostaessasi, ettei laite aiheuta vaaraa muille ihmisille, eläimille tai esineille.
- Huolehdi laitetta sijoittaessasi, että laitteen yllä ja alla oleviin esineisiin on puristumisvaaran vuoksi riittävä turvaväli (väh. 3 cm).
- Jos laitteen johto tai jokin muu osa vahingoittuu, ota yhteyttä valtuutettuun huolto- liikkeeseen tai jälleenmyyjään. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia.
- Laitetta ei saa muuttaa millään tavoin.
- Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut (esim. pudonnut tai siinä on näkyviä vaurioita) tai toimii epänormaalisti.
- Laite tulee sijoittaa tasaiselle ja tukevalle alustalle. Älä käytä laitetta ylösalaisin.
- Pöydän runko on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Älä altista laitteen sähköosia kosteudelle tai vedelle. Jos laite kastuu, pyyhi se välittömästi kuivaksi. Älä upota laitetta veteen.
- Älä altista laitetta kosteudelle tai vedelle, tulelta, pakkaselle tai iskuille. Varmista, että laitetta käytetään lämpötilarajojen puitteissa (10–40 °C).
- Älä ylitä laitteen sallittua enimmäiskuormaa (80 kg). Älä käytä laitetta henkilönnostime-
na.
- Asenna laite siten, että sen pistorasiaan on esteetön pääsy eivätkä sen johdot aiheuta kompastumisvaaraa. Varmista, että virtajoh-
to pääsee liikkumaan vapaasti eikä se jää muiden esineiden väliin.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvon-
taa.
- Varmista etteivät lapset tai lemmikit pääse rungon liikkuvien osien lähelle tai alle. Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Säilytä laite kuivassa, huoneenlämpöisessä paikassa.
- Irrota aina pistotulppa pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
- Laitteen pinnat voidaan pyyhkiä kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.

Tekniset tiedot

Korkeudensäätö	65–130 cm
Säätönopeus	38 mm/s
Säätöpainikkeiden enimmäiskäyttöaika	2 min / 18 min:n lepo
Enimmäiskuorma	80 kg (sis. pöytälevyn painon)
Pöytälevyn koko	50–60 cm x 50–90 cm
Rungon paino	19 kg
Rungon materiaali	maalattu teräs
Virtajohdon pituus	310 cm
Jännite	100–240 V 50/60 Hz 150 W







Kokoaminen

Mukana tulevat tarvikkeet


Osa	Kuva	Tiedot	Kappale-määrä
A		M6	4
B		M6	4
C		ST4.2	8
D		Johdonkerääjä	4
E		ST4.2	4
F		Koloavain (4 x 4 mm)	1
G		ST4.2x16	2

Osat


Osa	Kuva	Tiedot	Kappale-määrä
1		Jalusta	1
2		Nostopilari	1
3		Koukku	1
4		Tukikehikko	1
5		Virtalähde	1
6		Pyörä (ei jarrua)	2
7		Pyörä (jarrullinen)	2
8		Käsiohjain	1
9		Virtajohto	1
10		Lenkkiavain	1

Kokoa pöytärunko pehmeän alustan (esim. pyyhkeen) päällä naarmuuntumisen ehkäisemiseksi. Pyydä tarvittaessa toinen ihminen kokoamisavuksi.


Huom. Kuvat ovat viitteellisiä. Osat voivat näyttää todellisuudessa toisenlaisilta.

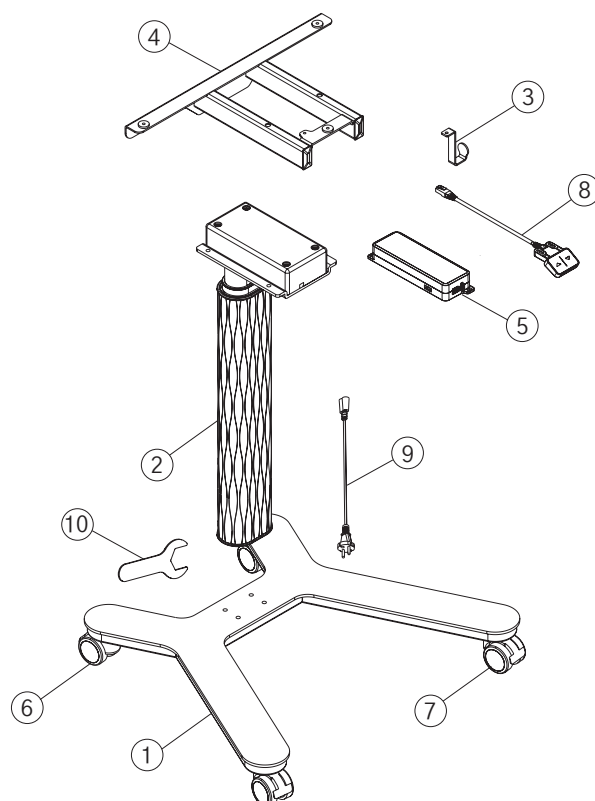



1. Kiinnitä nostopilari (2) tukikehikkoon (4).

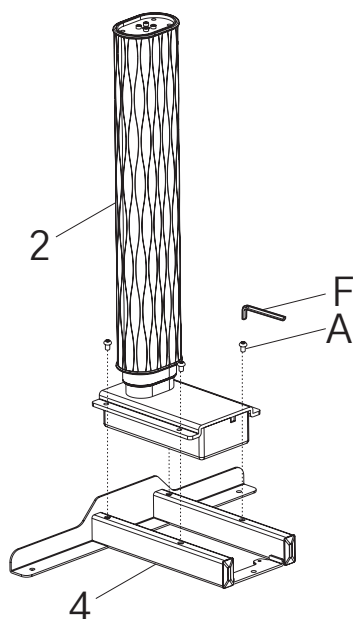

2. Asenna pyörät (6 & 7) jalustaan (1) lenkkiavaimen (10) avulla.

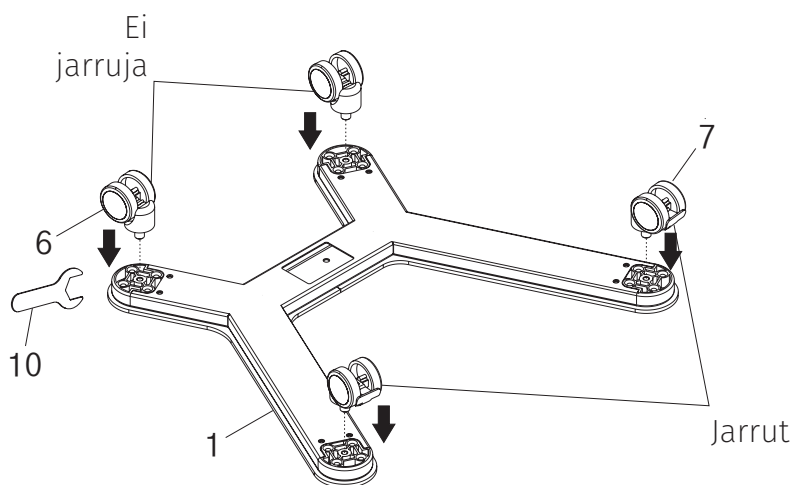

3. Kiinnitä nostopilari (2) jalustaan (1).
Pyydä tarvittaessa toinen ihminen avuksi.


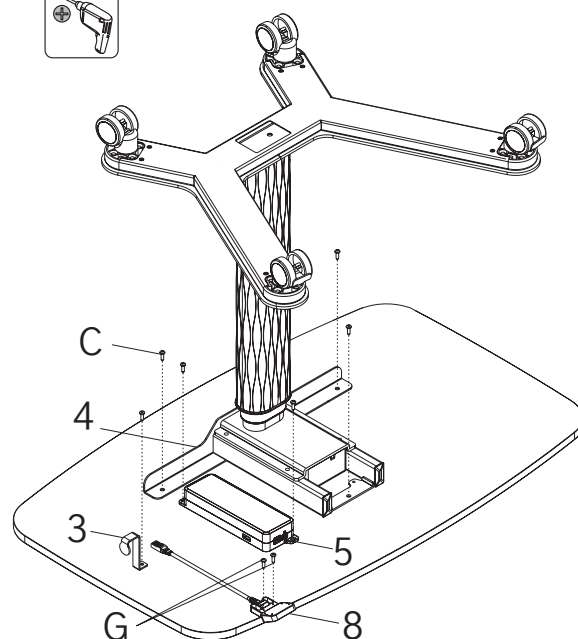
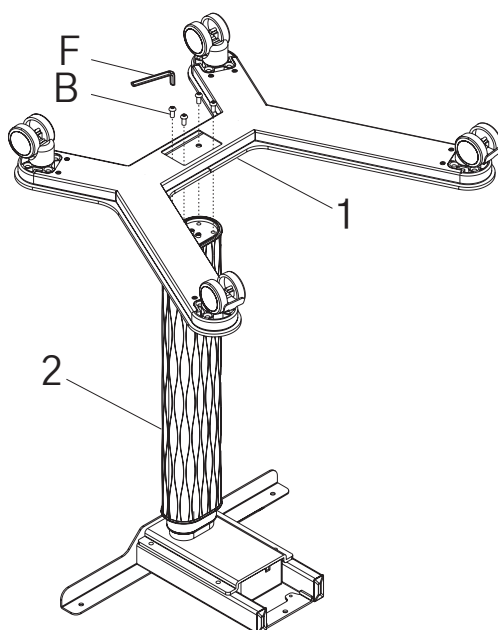


4. Kiinnitä virtalähde (5), tukikehikko (4), koukku (3) sekä käsiohjain (8) pöytälevyyn (ei mukana).


Huomaa, että käsiohjaimen kiinnittämiseen käytetään eri ruuveja kuin muiden osien.

Kiristä ruuvit ruuvinväntimellä.

5. Kytke johdot virtalähteeseen (5) ja kiinnitä johdot pöytälevyyn johdonkerääjien avulla. Ruuvaa johdonkerääjät pöytälevyyn ruuveilla.
Huom. Älä vielä kytke virtajohtoa pistorasiaan.

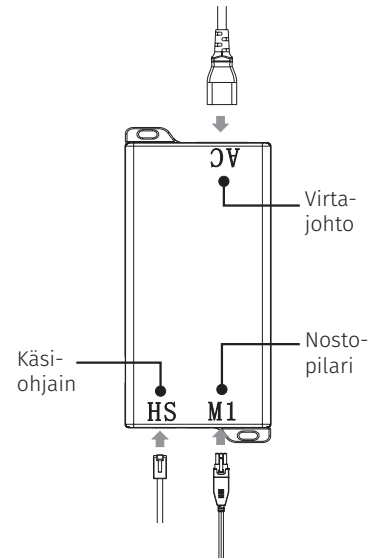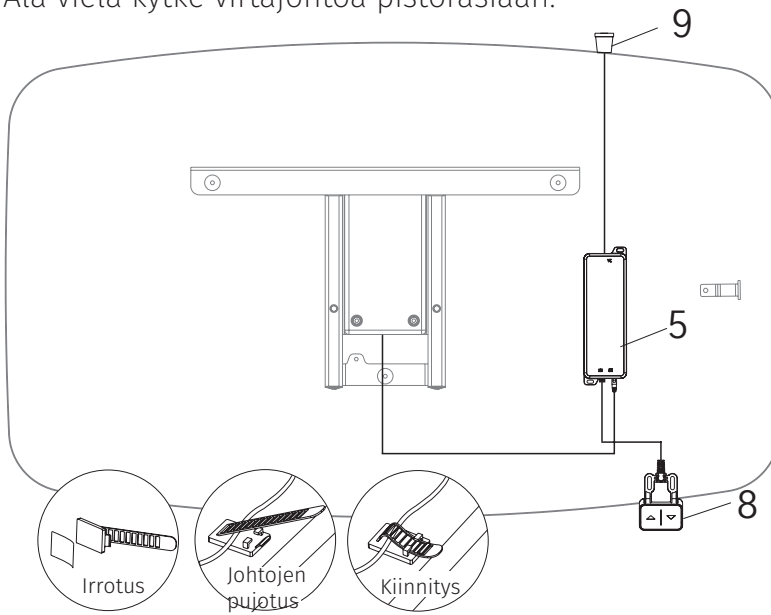

6. Käännä pöytä varovasti oikeinpäin ja kytke pistoke pistorasiaan. Säädä korkeus käsi-ohjaimen nuolipainikkeilla sopivaan asentoon.

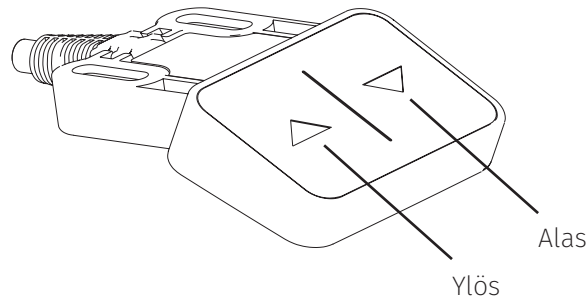

Ongelmanratkaisu

Vian kuvaus	Ratkaisu
▲- ja ▼-painikkeet eivät toimi pistokkeen pistorasiaan kytkemisen jälkeen.	Varmista, että johdot on kytketty oikein. Irrota virtajohto pistorasiasta vähintään 10 sekunniksi. Yhdistä johto uudestaan ja nollaa laite painamalla ▼-painiketta, kunnes pöytä nytkähtää ja pysähtyy alimpaan asentoon.
Pöytätaso nousee hitaasti.	Varmista, ettei pöydän enimmäiskuormitus (80 kg) ole ylittynyt. Ota tarvittaessa esineitä pois pöydältä.
Pöytätaso laskee itsekseen.	Varmista, ettei pöydän enimmäiskuormitus (80 kg) ole ylittynyt. Ota tarvittaessa esineitä pois pöydältä.
Moottori lakkaa toimimasta yhtäkkiä.	Laite on ylikuormittunut. Odota 18 minuuttia ennen kuin yrität käyttää jotain painikkeista uudelleen.

Jollei ongelma ratkea taulukon avulla, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Säkerhet och skötsel

- Bordsstativet får endast användas med en passande bordsskiva för användning som ett skrivbord med möjlighet att steglöst justera arbetshöjden mellan sitt- och ståläge. Använd inte apparaten för andra ändamål.
- Bordsstativet får tas i bruk endast när det är monterat och installerat enligt bruksanvisningen.
- Kontrollera när du sänker eller höjer stativet att det inte utgör en fara för andra människor, djur eller föremål.
- För att undvika klämrisk se till när du placerar apparaten att det finns tillräckligt säkerhetsavstånd (min. 3 cm) till föremål direkt ovan eller under den.
- Om kabeln eller någon annan del går sönder, kontakta en certifierad serviceverkstad eller återförsäljaren. Enheten innehåller inga delar som användaren kan reparera.
- Apparaten får inte ändras eller modifieras på något sätt.
- Använd inte enheten om den har skadats (t.ex. tappats eller om det finns synliga skador) eller fungerar onormalt.
- Apparaten måste placeras på ett jämnt och stadigt underlag. Använd inte apparaten när den är uppochnervänd.
- Bordsstativet är endast avsedd för inomhusbruk.
- Utsätt inte apparatens elektriska delar för fukt eller vatten. Torka omedelbart av apparaten om den ändå blir våt. Doppa inte apparaten i vatten.
- Utsätt inte apparaten för eld, frost eller slag. Se till att apparaten används inom de rekommenderade värmegränserna (10–40 °C).
- Överskrid inte apparatens maximal belastning (80 kg). Använd inte apparaten som personlyft.
- Installera apparaten så att elkontakten är nåbar och apparatens sladdar inte utgör snubblingsrisk. Se till att strömkabeln kan röra sig fritt och att den inte fastnar mellan andra föremål.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Kontrollera att barn och husdjur ska hållas borta från stativets rörliga delar. Låt inte barn leka med apparaten.
- Förvara apparaten i ett torrt utrymme i rumstemperatur.
- Koppla av apparatens stickpropp före rengöring.
- Apparatens ytor kan rengöras med lätt fuktad trasa. Använd inte starka eller slipande rengöringsmedel.

Teknisk information

Höjdjustering	65–130 cm
Justeringshastighet	38 mm/s
Max. körningstid	2 min / 18 min vila
Max. belastning	80 kg (inkl. bordsskiva)
Bordsskivans storlek	50–60 cm x 50–90 cm
Stativets vikt	19 kg
Material stativ	målat stål
Längd på strömkabel	310 cm
Spänning	100–240 V 50/60 Hz 150 W








Montering

Medföljande tillbehör


Del	Bild	Info	Antal
A		M6	4
B		M6	4
C		ST4.2	8
D		Kabelsamlare	4
E		ST4.2	4
F		Insexnyckel (4 x 4 mm)	1
G		ST4.2x16	2

Delar


Del	Bild	Info	Antal
1		Fot	1
2		Lyftpelare	1
3		Krok	1
4		Ram	1
5		Nätadapter	1
6		Hjul (ingen broms)	2
7		Hjul (med broms)	2
8		Handkontroll	1
9		Strömkabel	1
10		Ringnyckel	1

Montera bordsstativet på ett mjukt underlag (t.ex. en handduk) för att undvika repor.
Be vid behov någon hjälpa till vid monteringen.


Obs. Bilderna är endast illustrationer.
Vissa delar kan skilja sig från dem.

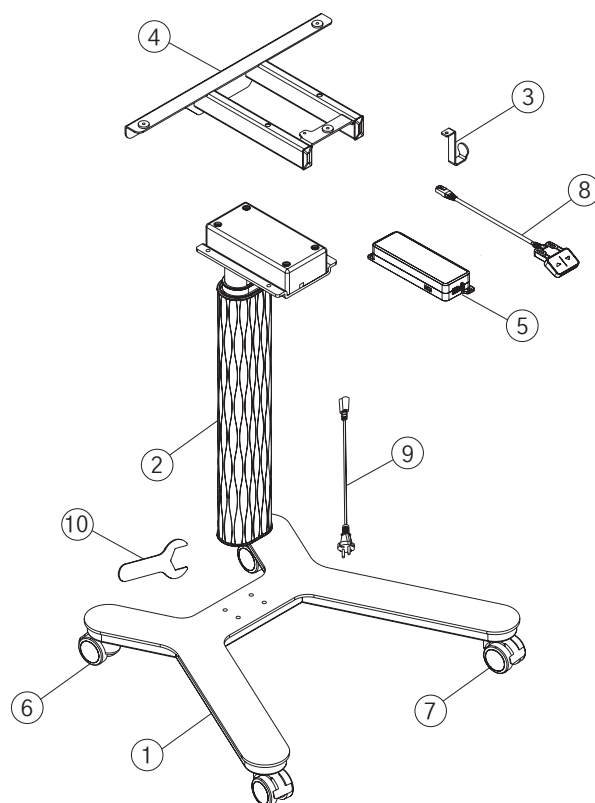



1. Fäst lyftpelaren (2) till ramen (4).

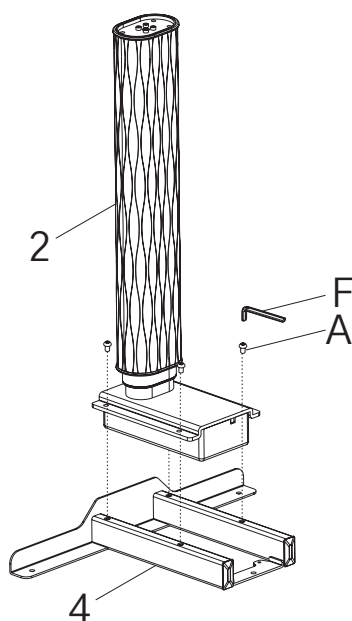

2. Montera hjulen (6 & 7) till foten (1) med ringnyckeln (10).

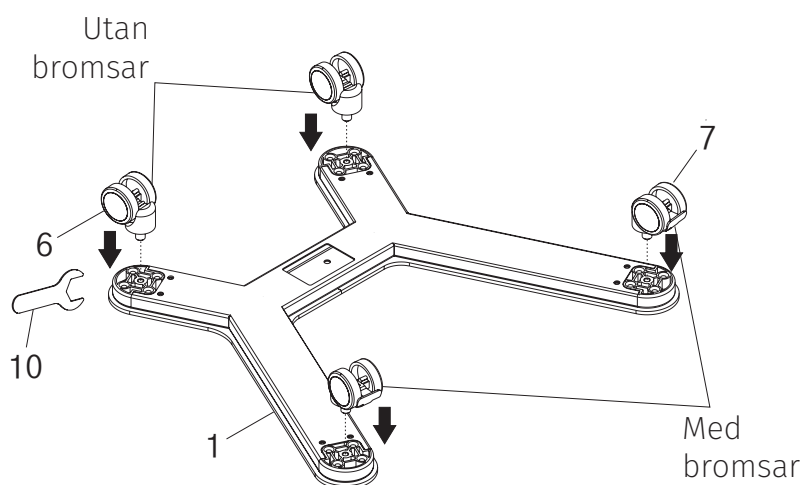

3. Fäst lyftpelaren (2) till foten (1).
Be vid behov någon hjälpa till.

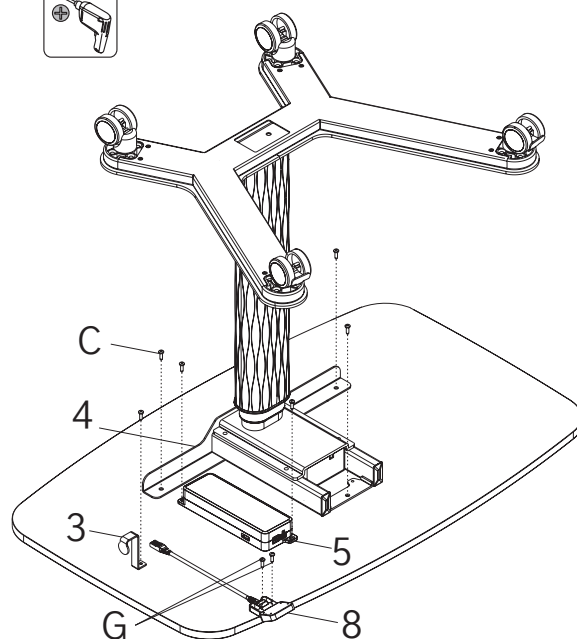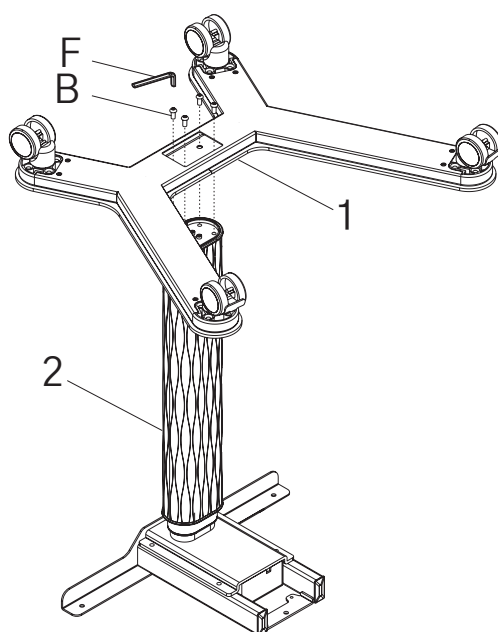



4. Fäst nätadaptern (5), ramen (4), kroken (3) samt handkontrollen (8) till bordsskivan (medföljer inte).

Se till att använda andra skruvar för att fästa handkontrollen än för att fästa de andra delarna.


Dra åt skruvarna med skruvdragare.

5. Koppla kablarna till kontrollenheten (5) och fäst kablarna till bordsskivan med kabelsamlarna. Anslut kabelsamlarna till bordsskivan med skruvar.

Obs. Sätt inte i strömkabeln i uttaget än.

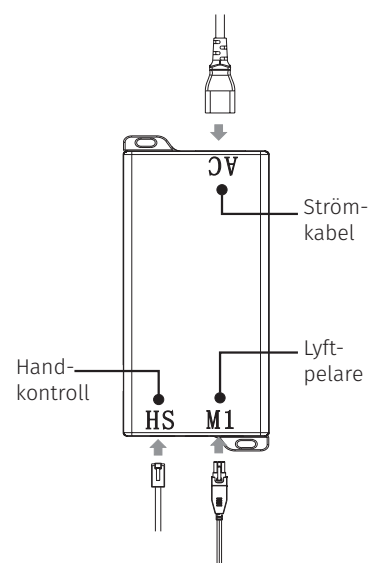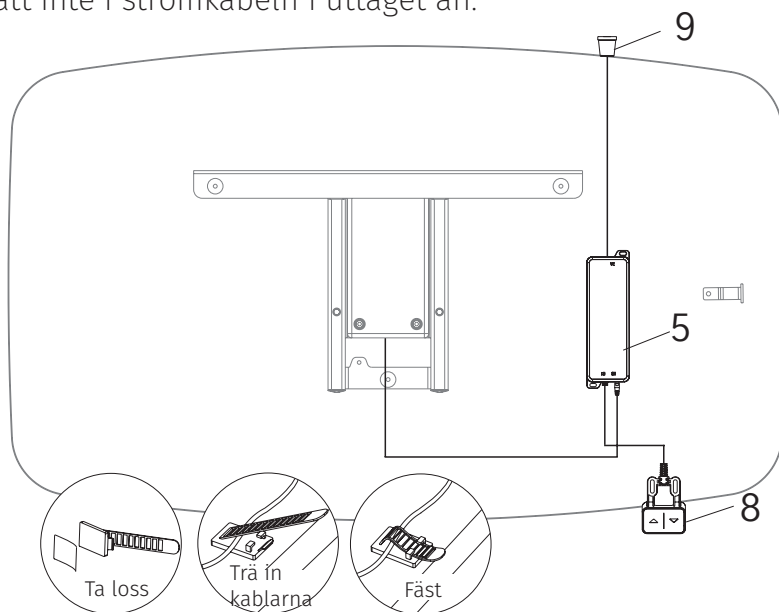

6. Vänd bordet försiktigt upp och ner och sätt i stickkontakten i vägguttag. Justera höjden till passande läge med handkontrollens pilknappar.

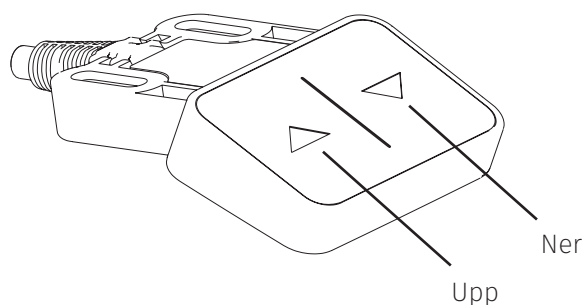

Problemlösning

Felbeskrivning	Lösning
▲- och ▼-knapparna fungerar inte efter att stickkontakten har sätts i vägguttaget.	Kontrollera att kablarna är ordentligt kopplade. Dra stickkontakten ur vägguttaget och vänta minst 10 sekunder. Sätt kontakten i vägguttaget igen och nollställ apparaten genom att hålla ▼-knappen intryckt tills bordet stannar med ett ryck i lägsta läget.
Bordsskivan är trög att höja.	Kontrollera att bordets maximal belastning (80 kg) har inte överskridits. Ta bort föremål från bordet vid behov.
Bordsskivan sänks av sig själv.	Kontrollera att bordets maximal belastning (80 kg) har inte överskridits. Ta bort föremål från bordet vid behov.
Motorn stannar plötsligt.	Apparaten är överbelastad. Vänta 18 minuter innan du försöker använda knapparna igen.

Om problemet inte kan lösas med tabellen kontakta återförsäljaren.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa niiden elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

Säker kassering av produkten

Produkten eller dess tillbehör får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.



REV: 8911421

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

+358 10 309 5555
asiakaspalvelu@verkkokauppa.com