



SUNRISE SMART

WAKE-UP LIGHT - HERÄTYSVALO - VÄCKNINGSLJUS



KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING



HUOMIO!

Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja ylläpitoa, ja säilytä ohjeet turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten. Luovuta ohjeet laitteen mukana.

Turvallisuus

- Älä käytä laitetta kosteissa olosuhteissa, kuten kylpyhuoneessa, kodinhoitohuoneessa tai uima-altaan lähellä.
- Älä altista laitetta kosteudelle, vedelle tai muille nesteille, pakkaselle, kuumuudelle (kuten suoralle auringonvalolle), iskuille tai pölylle.
- Älä käsittele laitetta kostein käsin.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa. Älä käytä laitetta ulkona.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Tämä herätysvalo ei sovellu yleisvalaistukseen.
- Älä irrota laitetta sähköverkosta vetämällä johdosta, vaan vedä aina virtalähteestä.
- Varmista, että pistorasiaan on helppo pääsy ja ettei laitteen virtajohto aiheuta kompastumisen vaaraa.
- Tarkista laite vaurioiden varalta ennen käyttöä. Mikäli laite on vaurioitunut, pitää se huoltaa ennen käyttöä.
- Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, tulee se vaihdattaa ammattitaitoisella sähköasentajalla ennen käyttöä.
- Herätysvalossa on kiinteät LED-lamput, jotka eivät ole käyttäjän vaihdettavissa.
- Tarkista, että käyttöpaikan tarjoama jännite vastaa virtalähteen tyyppikilvessä mainittua jännitettä.
- Älä jätä laitetta lataamaan ilman valvontaa.
- Laitetta ei saa muuntaa millään lailla. Laitteen muuntaminen voi aiheuttaa sähköiskun ja tulipalon vaaran, ja se johtaa takuun raukeamiseen.
- Laite ei ole tarkoitettu kaupalliseen tai lääkkinnälliseen käyttöön, vaan ainoastaan yksityiseen kotitalouskäyttöön.

Puhdistus ja hoito



Tärkeää! Sammuta aina laite ja irrota sen virtalähde pistorasiasta ennen puhdistamista tai ylläpitoa.

- Älä koske laitteeseen kostein käsin.
- Puhdista laitteen ulkopinnat kuivalla liinalla tai paineilmalla.
- Älä päästä vettä laitteen sisälle äläkä kaada vettä laitteen päälle.
- Säilytä laite kuivassa, huoneenlämpöisessä paikassa, poissa lasten ulottuvilta.

Ennen käyttöä


Pyrimme varmistamaan, että laite on virheetön ja että pakkaus sisältää kaikki osat ja tarvikkeet. Pyydämme kuitenkin tarkistamaan, että laite on moitteettomassa kunnossa, ja että kaikki osat on sisällytetty pakkaukseen ennen laitteen käyttöönottoa.

Pakkaukseen sisältyy seuraavat osat:


- Ströme Sunrise Smart -herätysvalo
- Virtalähde
- USB Micro-B -kaapeli
- Käyttöohje suomeksi ja ruotsiksi

Tarkista laite vaurioiden varalta ja ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos huomaat virheen.

Laitteen osat

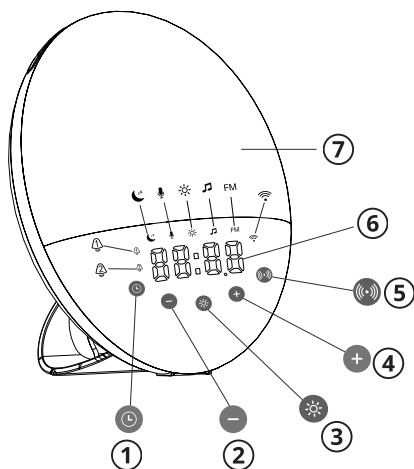

1. Kellonajan asettaminen
2. Valinta alas
3. Valo päälle / pois päältä
Vaihda valon väriä
4. Valinta ylös
5. Langaton verkko
6. Näyttö
7. Valopaneeli
8. Auringonlaskutoiminto
9. Herätys 1
10. Herätys 2
11. Torkku/Äänitys

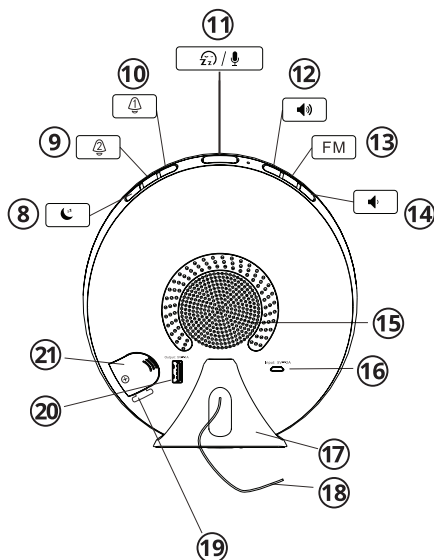

12. Äänenvoimakkuus +
13. FM-radio päälle / pois päältä
Radiokanavien automaattinen haku
14. Äänenvoimakkuus -
15. Kaiutin
16. USB Micro-B -virtaliitäntä
17. Jalka
18. Antenni
19. Pariston eristemuovi
20. USB-A-lähtö
21. Paristolokero

Asennus

Laitteen kellon toiminta on turvattu yhdellä CR2032-paristolla. Sähkökatkoksen sattuessa laite sammuttaa näytön ja valon mutta säilyttää asetukset ja kellonajan muistissaan.

Pariston ja virtalähteen asennus

1. Kierrä paristoluukun kiinnitysruuvi auki ja avaa luukku. Asenna luukkuun CR2032-paristo ja sulje luukku ruuvilla.
Huomaa, että paristo pitää vaihtaa säännöllisesti uuteen, jotta välttyisit paristovuodolta. Vie käytetyt paristot kierrätykseen. Paristoja ei saa polttaa – räjähdysvaara!
2. Liitä virtalähteen USB Micro-B -liitin herätysvalon tuloliitântään ja virtalähde pistorasiaan. Varmista, ettei johto aiheuta kompastumisvaaraa.
3. Irrota pariston eristemuovi, kun olet asettanut kelloon ajan (ks. ohjeet alta).

Käyttö

Kellonajan asettaminen

Kun laitteeseen kytketään virta, vilkkuu kellonaika "00:00".

- Säädä tunnit kosketuspainikkeilla  ja . Hyväksy valittu aika -painikkeella.
- Säädä minuutit kosketuspainikkeilla  ja . Hyväksy valittu aika -painikkeella.
- Valitse kosketuspainikkeilla  ja , haluatko laitteen synkronoivan kellonajan automaattisesti verkon kautta ("CtON") vai et ("CtOFF"). Hyväksy valintasi -painikkeella.

Huom. Jos mitään painiketta ei paineta 10 sekuntiin, siirtyy näyttö takaisin perustilaan. Tehtyjä muutoksia ei tällöin tallenneta.

Kosketa -painiketta vähintään kahden sekunnin ajan päästäksesi uudestaan säätämään kellonaikaa.

Kellonäytön kirkkauden säätäminen

Kosketa -painiketta säätääksesi kellonäytön kirkkautta (himmeä / kirkas / pois päältä).

Herätyksen asettaminen

Ota herätys käyttöön tai poista se käytöstä -painikkeella. Herätyksen kuvake  näkyy näytöllä, kun herätys on käytössä.

Huom. Jos herätyksen asetuksia valittaessa mitään painiketta ei paineta 10 sekuntiin, siirtyy näyttö takaisin perustilaan. Tehtyjä muutoksia ei tällöin tallenneta.

- Pidä -painiketta painettuna kahden sekunnin ajan asettaaksesi herätysajan. Tuntiluku vilkkuu.
- Säädä tunnit kosketuspainikkeilla  ja . Hyväksy valittu aika -painikkeella.
- Säädä minuutit kosketuspainikkeilla  ja . Hyväksy valittu aika -painikkeella.

Herätystilan valinta

- Valitse kosketuspainikkeilla  ja  haluamasi herätystila: F1 (valo ja ääni), F2 (pelkkä valo) tai F3 (pelkkä ääni). Hyväksy valintasi -painikkeella.

Herätysäänen valinta

- Valitse kosketuspainikkeilla  ja  haluamasi herätysääni: 1-8 ovat valmiita ääniä, 9 äänitetty ääni ja 10 viimeisin radioasema, jota olet kuunnellut. Hyväksy valintasi painikkeella .

Herätysäänen voimakkuuden valinta

- Valitse kosketuspainikkeilla  ja  haluamasi äänenvoimakkuus (tasot 1-15). Hyväksy valintasi -painikkeella.

Herätysvalon kirkkauden valinta

- Valitse kosketuspainikkeilla  ja  haluamasi kirkkaus (tasot 1-30). Hyväksy valintasi -painikkeella.

Nyt herätys on asetettu. Voit luoda toisen herätyksen pitämällä -painiketta painettuna kahden sekunnin ajan. Toimi samaan tapaan kuin ensimmäisen herätyksen asettamisessa, mutta hyväksy valinta aina -painikkeella.

Herätystoiminto

30 minuuttia ennen herätysaikaa alkaa valo asteittain kirkastua (jos käytetty valoherätystilaa).

- Voit tuona aikana lopettaa auringonnousutoiminnon ja säätää valon tasoa suoraan kosketuspainikkeilla  ja  tai sammuttaa valon kokonaan koskettamalla -painiketta kahden sekunnin ajan.

Herätyksen aikaan laite soittaa valittua herätysääntä viiden minuutin ajan ja sammuttaa sitten valon.

- Voit torkuttaa herätystä viideksi minuutiksi painamalla  / -painiketta tai keskeyttää herätysäänen kokonaan painamalla mitä tahansa muuta painiketta.

Auringonlasku

Auringonlaskutilassa laitteen valo ja ääni himmenee vähitellen kokonaan pois valitsemassasi ajassa. Ota auringonlaskutoiminto käyttöön tai poista se käytöstä -painikkeella. Auringonlaskun kuvake  näkyy näytöllä, kun toiminto on käytössä.

Huom. Jos auringonlaskutoiminnon asetuksia valittaessa mitään painiketta ei paineta 10 sekuntiin, siirtyy näyttö takaisin perustilaan. Tehtyjä muutoksia ei tällöin tallenneta.

Auringonlaskutilan valinta

- Valitse kosketuspainikkeilla  ja  haluamasi auringonlaskutila: F1 (valo ja ääni), F2 (pelkkä valo) tai F3 (pelkkä ääni). Hyväksy valintasi -painikkeella.

Auringonlaskutilan äänen valinta

- Valitse kosketuspainikkeilla  ja  haluamasi ääni: 1-8 ovat valmiita ääniä, 9 äänitetty ääni ja 10 viimeisin radioasema, jota olet kuunnellut. Hyväksy valintasi painikkeella .

Auringonlaskutilan äänenvoimakkuuden valinta

- Valitse kosketuspainikkeilla  ja  haluamasi aloitusäänenvoimakkuus (tasot 1-15). Hyväksy valintasi -painikkeella.

Auringonlaskun kirkkauden valinta

- Valitse kosketuspainikkeilla  ja  haluamasi aloituskirkkaus (tasot 1–30). Hyväksy valintasi -painikkeella.

Auringonlaskun keston valinta

- Valitse kosketuspainikkeilla  ja  haluamasi valon himmenemisen kesto (15, 30 tai 60 minuuttia). Hyväksy valintasi -painikkeella.

Nyt auringonlaskutila on asetettu. Voit auringonlaskutilan aikana lopettaa auringonlaskutoiminnon joko äänestä tai valosta säätämällä niiden tasoa suoraan joko painikkeilla  ja  tai  ja . Tällöin laite sammuu kuitenkin suunnitellusti valitun ajan kuluttua.

- Jos haluat sammuttaa laitteen kokonaan etujasssa, kosketa -painiketta kahden sekunnin ajan.

Valo

- Kosketa -painiketta sytyttääksesi valon. Säädä valon kirkkautta (tasot 1–30) kosketuspainikkeilla  ja . Valon oletuskirkkaus on taso 10.
- Koskettamalla -painiketta uudelleen käynnistät värisyklitilan. Valitse halutessasi väri (vihreä, punainen, sininen, vaaleanpunainen, oranssi, vaaleansininen) kosketuspainikkeilla  ja . Kosketa painiketta  tai  pitkään säätääksesi värivalon kirkkautta (tasot 1–30). Värivalon oletuskirkkaus on taso 10.
- Kolmannella -painikkeen kosketuksella valo sammuu.

FM-radio

- Paina FM-painiketta käynnistääksesi tai sammuttaaksesi FM-radion.
- Etsi haluamasi taajuus kosketuspainikkeilla  ja .
- Jos haluat aloittaa radiokanavien automaattisen haun ja tallennuksen, pidä FM-painiketta painettuna kahden sekunnin ajan. Laite käy koko taajuusalueen läpi ja tallentaa ne kanavapaikat, joissa signaali on tarpeeksi vahva (korkeintaan 20 asemaa). Mikäli laite ei löydä kaikkia kanavia, pitää laite siirtää paikkaan, jossa on parempi vastaanotto. Antenni on suoritettava ja kiinnitettävä esim. seinälle.
- Etsi haluamasi tallennettu radioasema koskettamalla painiketta  tai  pitkään.
- Valitse äänenvoimakkuus (tasot 0–15) laitteen päällä olevilla painikkeilla  ja .

Oman äänen tallennus

- Pidä  / -painiketta painettuna tallentaaksesi oman herätysäänen laitteeseen. Tallennus alkaa, kun kuulet yhden merkkiään. Pidä painiketta yhtäjaksoisesti painettuna, kunnes olet saanut tallennuksesi valmiiksi. Vapauta sitten painike, jolloin laite päästää kaksi merkkiäntä tallennuksen lopettamisen merkiksi ja toistaa juuri tehdyn tallenteen.

Huom. Tallenteen enimmäispituus on 30 sekuntia. Tallennettava ääni kannattaa tallentaa mahdollisimman kovaäänisenä ja suunnata  / -painikkeen vieressä sijaitsevaan mikrofooniin.

Tallennustoiminto ei ole käytössä torkutuksen aikana.

Ulkoisen laitteen lataaminen

Voit käyttää laitteen USB-A-lähtöä ulkoisen laitteen (esimerkiksi puhelimen) lataamiseen. Suosittelemme ulkoisen laitteen alkuperäisen latauskaapelin käyttämistä. Irrota latauskaapeli latauksen päättyttyä.


Sovelluksen asennus





1. Etsi käyttämästäsi sovelluskaupasta ilmainen TuyaSmart-sovellus tai käytä viereistä QR-koodia. Lataa sovellus puhelimeesi.
2. Seuraa sovelluksen englanninkielisiä ohjeita ja luo tili sovellukseen. Saat sähköpostina tai tekstiviestinä numerokoodin, jolla varmennat tilisi ja pääset luomaan salasanan.
3. Kirjaudu sisään sovellukseen luomillasi tunnuksilla.

Laitteen lisääminen


1. Paina oikean yläkulman +-merkkiä lisätaksesi uuden ohjattavan laitteen sovellukseen.

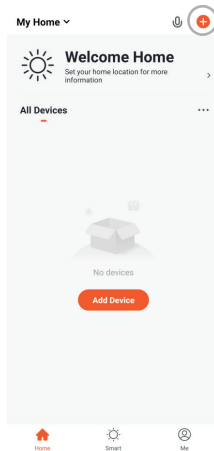

2. Mene kategori-
aan "Exercise &
Health" ja selaa
laitteita, kunnes
näet laitteen
"Smart alarm
clock (BLE+
Wi-Fi)". Valitse
kyseinen laite
näpöyttämällä
sitä.

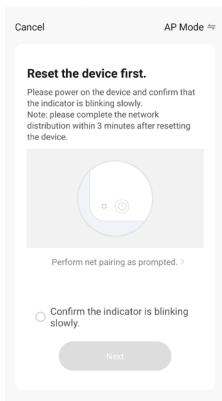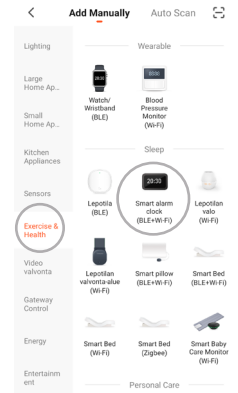


3. Kytke herätysvalo virtalähteeseen ja varmista, että näytön -kuvake vilkkuu hitaasti. Kosketa tarvittaessa kosketuspainiketta pitkään, kunnes näytön kuvake vilkkuu hitaasti. Hyväksy sitten sovelluksen kohta "Confirm the indicator is blinking slowly" ja paina Next.

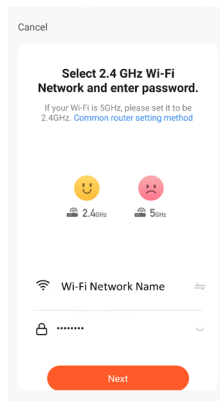


4. Kytke puhelimesi 2,4 GHz:n langattomaan verkkoon ja kirjoita verkon salasana. Paina sitten Next.


5. Paina Go to Connect ja valitse langattomien verkkojen listasta verkko, jonka nimi alkaa sanalla SmartLife. Jollei verkkoa löydy, varmista uudelleen, että laitteen -kuvake vilkkuu hitaasti. Valitse yhdistämisen jälkeen Next.

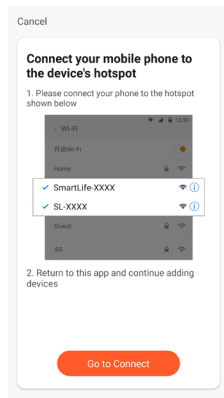

6. Odota, että sovellus saa lisättyä laitteesi. Jos tämä ei onnistu annetun ajan kuluessa, kokeile uudestaan ja varmista, että kaikki verkkoasetukset ovat oikein ja verkon kuulumus hyvä.

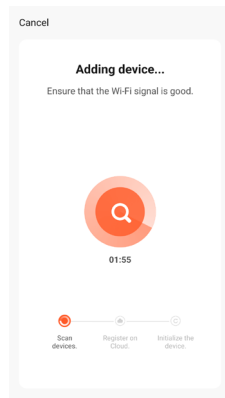


7. Laite on nyt lisätty sovellukseen. Paina yläkulmasta Done.

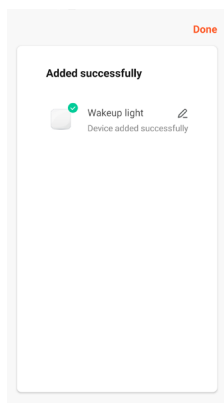


Sovelluksen käyttö

Kun laite on lisätty sovellukseen, pääset säätämään kaikkia laitteen toimintoja sovelluksesta. Eri toimintoja pääset ohjaamaan laitteen päänäkymän kuvakkeista.

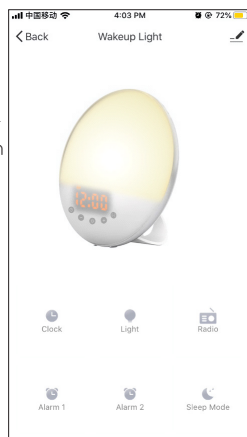


"Clock"-kuvaketta näpäyttämällä pääset säätämään laitteen kellonaikaa. Kun pidät kohdan "Network timing" aktivoituna, synkronoi sovellus kellonajan automaattisesti verkon kautta. Kohdassa "Display intensity" voit säätää näytön kirkkautta.


Tallenna tekemäsi muutokset lopuksi näpäyttämällä kohtaa "Save".

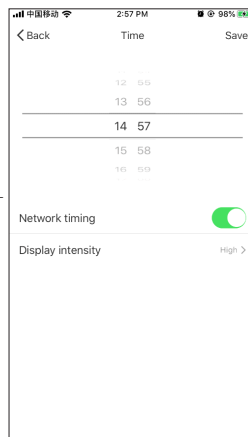




"Light"-kuvaketta näpäyttämällä voit säätää laitteen valon väriä ja kirkkautta.

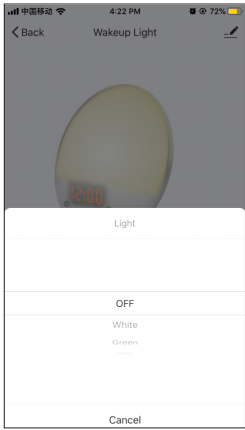


"Radio"-kuvakkeen avulla voit säätää laitteen radion taajuutta ja äänenvoimakkuutta. Voit myös suorittaa kanavien automaattisen haun ja siirtyä näin syntyneestä luettelosta suoraan kuuntelemaan haluamaasi taajuutta.

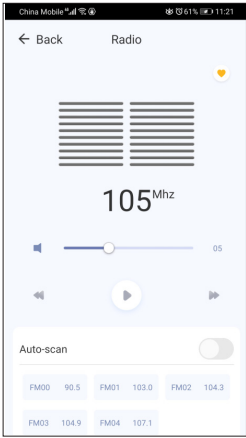

"Alarm1"- ja "Alarm2"-kohdat ovat keskenään identtisiä, sillä niistä säädetään laitteen kahta eri herätyspaikkaa ja kytketään ne tarvittaessa päälle tai pois päältä. Kohdasta "Repeat" pääsee määräämään minä viikonpäivinä herätys on aktiivinen, kohdasta "Sunrise duration" auringonnousun keston ja kohdasta "Snooze duration" torkkutoiminnon keston. Muuten herätyksestä voi säätää aivan samoja asetuksia kuin laitteen painikkeiden kauttaakin.

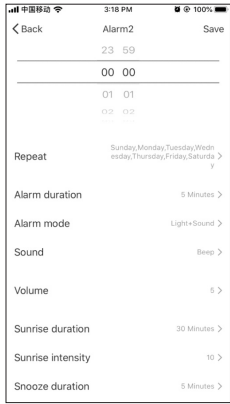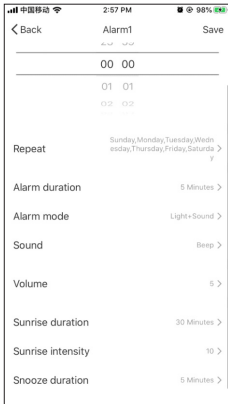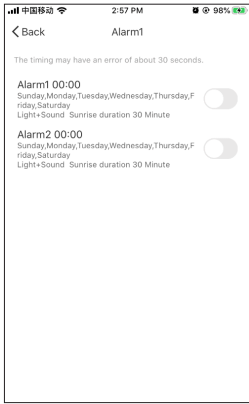

Kohtaa "Sleep mode" näpäyttämällä voi asettaa auringonlaskutilan samaan tapaan kuin laitteen painikkeita painamalla. Tila aktivoituu heti "Save"-painikkeen näpäyttämisen jälkeen.

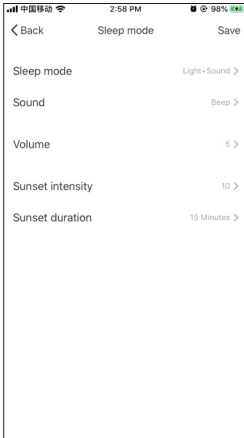

Ääniohjaus

Kun olet asentanut TuyaSmart-sovelluksen ja lisännyt laitteen onnistuneesti sovellukseen, voit ääniohjata laitetta Google Assistantin tai Amazon Alexan avulla. Tätä varten tarvitset ääniohjaukseen soveltuvan laitteen, esimerkiksi puhelimen, johon on asennettu joko Google Home- tai Amazon Alexa -sovellus.

Lisää palvelu Tuya Smart (Googlessa) tai Smart Life (Alexassa) käyttämäsi sovelluksen palveluiden listaan ja vahvista lisäys syöttämällä Tuya Smart -sovelluksen kirjautumistiedot pyydettäessä. Herätysvalon pitäisi yhdistymisen jälkeen ilmestyä ohjattavien laitteiden listaan.

Äänikomennot

Ohjaa laitetta samaan tapaan kuin muitakin ääniohjauksella käyttämiäsi palveluita. Huomaa, että ääniohjauksen komennot toimivat vain englanniksi.

Korvaa komentojen **the device** -kohta sillä nimellä, joka herätysvalolla on käyttämässäsi ääniohjauksipalvelussa. Voit tarvittaessa muuttaa laitteen nimitystä ääniohjauksessa paremmin toimivaksi joko TuyaSmart-sovelluksessa tai suoraan Google Homessa tai Amazon Alexassa.

	Toiminto	Komento
Valotila	Sytytä valo.	"Turn on <i>*the device*</i> ."
	Sammuta valo.	"Turn off <i>*the device*</i> ."
	Muuta valo vihreäksi.	"Set <i>*the device*</i> to green." / "Change light mode to green on <i>*the device*</i> ."
	Muuta valo punaiseksi.	"Set <i>*the device*</i> to red." / "Change light mode to red on <i>*the device*</i> ."
	Muuta valo siniseksi.	"Set <i>*the device*</i> to blue." / "Change light mode to blue on <i>*the device*</i> ."
	Muuta valo vaaleanpunaiseksi.	"Set <i>*the device*</i> to pink." / "Change light mode to pink on <i>*the device*</i> ."
	Muuta valo oranssiksi.	"Set <i>*the device*</i> to orange." / "Change light mode to orange on <i>*the device*</i> ."
	Muuta valo vaaleansiniseksi.	"Set <i>*the device*</i> to light blue." / "Change light mode to light blue on <i>*the device*</i> ."
	Muuta valo vaihtumaan automaattisesti.	"Set <i>*the device*</i> to auto color."
Valon kirkkaus	Säädä valon kirkkautta.	"Set <i>*the device*</i> to [1-100] per cent."
Näytön kirkkaus	Sammuta laitteen näyttö.	"Set <i>*the device*</i> screen mode to off."
	Säädä laitteen näyttö himmeäksi.	"Set <i>*the device*</i> screen mode to low."
	Säädä laitteen näyttö kirkkaaksi.	"Set <i>*the device*</i> screen mode to high."

Tekniset tiedot

Ströme Sunrise Smart Wake-Up Light

Malli	JW-1909M
Liitännät	Lähtö: USB A, 5 V DC 1 A Tulo: USB Micro-B, 5 V DC 2 A Käytä vain tuotteen mukana toimitettua virtalähdettä
Virtalähde	Dong Guan HP-Power Technology, Ltd HP12U-0502000CEU/CBU
	
	Ottojännite: 100-240 V Tuloverkkotaajuus: 50/60 Hz Antojännite: 5,0 V Antovirta: 2,0 A Antoteho: 10,0 W Aktiivitalan keskimääräinen hyötysuhde (115 V, 60 Hz): 80,4 % Aktiivitalan keskimääräinen hyötysuhde (230 V, 50 Hz): 80,1 % Kuormittamattoman tilan tehonkulutus (115 V, 60 Hz): 0,05 W Kuormittamattoman tilan tehonkulutus (230 V, 50 Hz): 0,09 W
Liitäntäjohto	USB A - USB Micro-B, 120 cm
Langaton standardi	802.11b/g/n 2,4 Ghz EIRP < 20 dBm
Valovirta	Maks. 80 lm
Radio	FM, 87,5-108,0 MHz
Paristovarmennus	1 x CR2032 (ei sisälly pakettiin)
Valaisimen kirkkausasetukset	30 tasoa
Herätysäänten lukumäärä	9 kpl, joista yksi itse äänitettävissä
Kiinteiden värien lukumäärä	6 kpl, lisäksi portaattomasti kiertävä värinvaihto
Äänenvoimakkuuden tasot	15 tasoa
Radiokanavien määrä	20 asemaa
Paino	462 g
Mitat (L x K x S)	170 x 180 x 110 mm



OBSERVERA!

Läs instruktionerna noggrant före användning och underhåll, och förvara instruktionerna på ett säkert ställe för kommande behov. Överlåt bruksanvisningen med apparaten.

Säkerhet

- Använd inte apparaten i fuktiga omständigheter, t.ex. i badrummet, hemvårdsrummet eller i närheten av en simbassäng.
- Utsätt inte apparaten för fukt, vatten eller andra vätskor, kyla, hetta (t.ex. direkt solljus), slag eller damm.
- Ta inte i apparaten med fuktiga händer.
- Apparaten är ämnad endast för inomhusbruk. Använd inte apparaten utomhus.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Detta väckningsljus lämpar sig inte för allmän belysning.
- Koppla inte loss apparaten från elnätverket genom att dra i sladden, utan dra alltid i nätadaptern.
- Se till att det är lätt att komma åt vägguttaget, och att inte apparatens strömsladd utgör snubblingsrisk.
- Kontrollera apparaten för skador före användning. Om apparaten har tagit skada, måste den repareras före användning.
- Om apparatens strömsladd har tagit skada, måste den bytas av en professionell elektriker före användning.
- Väckningsljuset innehåller fasta LED-lampor, som inte kan bytas av användaren.
- Kontrollera att användningsplatsens spänning motsvarar den spänning som beskrivs på nätadaptorns typskylt.
- Lämna alltid apparaten obevakad då den laddar.
- Apparaten får inte modifieras på något sätt. Modifiering av apparaten kan medföra risk för elstöt och brand, och leder till att garantin upphävs.
- Apparaten är inte ämnad för kommersiellt eller medicinskt bruk, utan endast för privat hushållsbruk.

Rengöring och skötsel



Viktigt! Stäng alltid av apparaten och koppla loss nätadaptern från vägguttaget före rengöring eller underhåll.

- Vidrör inte apparaten med våta händer.
- Rengör apparatens skal med en torr trasa eller tryckluft.
- Låt inte vatten komma in i apparaten och håll inte vatten på den.
- Förvara apparaten i ett torrt utrymme i rumstemperatur, utom räckhåll för barn.

Före användning


Vi strävar efter att se till att apparaten är felfri och att förpackningen innehåller alla delar och tillbehör. Vi rekommenderar dock att kontrollera att apparaten är i klanderfritt skick och att alla delar finns med innan apparaten tas i bruk.

Följande delar ingår i förpackningen:


- Ströme Sunrise Smart Wake-Up Light
- Nätadapter
- USB Micro B-kabel
- Bruksanvisning på finska och svenska

Kontrollera att produkten är intakt och kontakta återförsäljaren om du upptäcker ett fel.

Apparatens delar

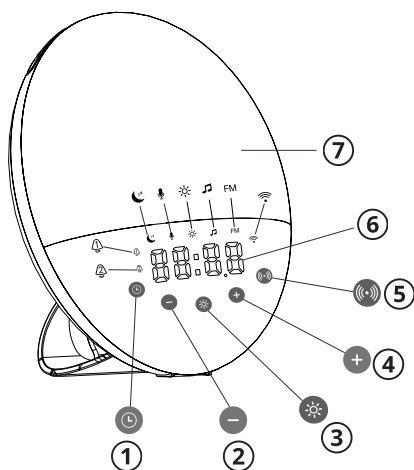

1. Inställning av klocka
2. Val ned
3. Ljus på/av
Växla ljusets färg
4. Val upp
5. Trådlöst nätverk
6. Skärm
7. Ljuspanel
8. Solnedgångsfunktion
9. Alarm 1
10. Alarm 2
11. Repetition/Inspelning

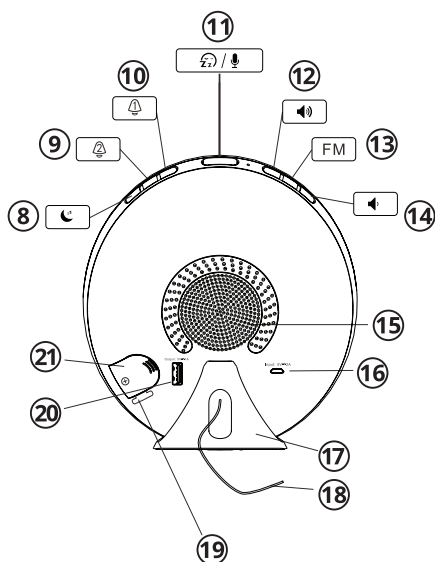

12. Ljudvolym +
13. FM-radio på/av
Automatisk uppsökning av radiokanaler
14. Ljudvolym -
15. Högtalare
16. USB Micro-B-strömanslutning
17. Fot
18. Antenn
19. Batteri-isoleringsremsa
20. USB-A-utgång
21. Batterifack

Installation

Apparaten klockas funktion är säkrad med ett CR2032-batteri. Vid strömbavbrott slocknar skärmen och ljuset men klockan fortsätter att fungera internt och alla inställningar sparas.

Installation av batteri och nätadapter

1. Skruva loss skruven på batteriluckan och öppna luckan. Installera ett CR2032-batteri och stäng luckan med skruven.
Var medveten om att batteriet ska bytas ut regelbundet för att undvika batteriläckage. Leverera använda batterier till återvinning. Batterier får inte brännas – explosionsrisk!
2. Anslut nätadapterns USB Micro-B-kontakt till apparatens ingångsanslutning och nätadaptern till ett vägguttag. Se till att sladden inte utgör snubblingsrisk.
3. Ta bort batteriets isoleringsremsa när du har ställt in klockan (se nedan för instruktioner).

Användning

Ställa in klockan

När du kopplar till strömmen till apparaten, blinkar klockslaget "00:00".

- Ställ in timmen med pekknapparna  och . Godkänn valet med knappen .
- Ställ in minuten med pekknapparna  och . Godkänn valet med knappen .
- Välj med pekknapparna  och  om du vill att apparatens klocka synkroniseras automatiskt via trådlöst nätverket ("CtON") eller inte ("CtOFF"). Godkänn valet med knappen .

Obs. Om ingen knapp vidrörs i 10 sekunder återgår skärmen till standardläget. Inga ändringar sparas i det fallet.

Vidrör knappen  i minst två sekunder för att återkomma till klockinställningsläget.

Justering av urtavlans ljusstyrka

Vidrör knappen  för att justera urtavlans ljusstyrka (svag/stark/av).

Inställning av väckning

Ta väckningen i bruk eller avsluta den med knappen . Väckningens symbol  visas på urtavlan när väckningsfunktionen är aktiverad.

Obs. Om vid väckningsinställning ingen knapp vidrörs i 10 sekunder återgår skärmen till standardläget. Inga ändringar sparas i det fallet.

- Håll knappen  intryckt i två sekunder för att ställa in väckningstiden. Timtalet blinkar.
- Ställ in timmen med pekknapparna  och . Godkänn valet med knappen .
- Ställ in minuten med pekknapparna  och . Godkänn valet med knappen .

Val av väckningsläge

- Välj med pekknapparna  och  vilket väckningsläge du vill använda: F1 (ljus och ljud), F2 (endast ljus) eller F3 (endast ljud). Godkänn valet med knappen .

Val av väckningsljud

- Välj med pekknapparna  och  vilket väckningsljud du vill använda: 1-8 är förinställda ljud, 9 är lokalt inspelat ljud och 10 den senaste radiokanalen du har lyssnat på. Godkänn valet med knappen .

Val av väckningsljudets volym

- Välj ljudvolymen (nivåer 1-15) med pekknapparna  och . Godkänn valet med knappen .

Val av väckningsljusets ljusstyrka

- Välj ljusstyrkan (nivåer 1-30) med pekknapparna  och . Godkänn valet med knappen .

Nu är väckningsinställningen klar. Om du vill ställa in ett annat väckningsalarm håll knappen  intryckt i två sekunder. Följ de samma anvisningar som för det första alarmet men tryck alltid knappen  för att godkänna valen.

Väckningsfunktion

30 minuter innan väckningstiden börjar ljuset höja på ljusstyrkan (om du har valt ett väckningsläge med ljus).

- Du kan avbryta soluppgångsfunktionen och justera ljuset med pekknapparna  och  eller släcka ljuset genom att vidröra pekknappen  i två sekunder.

Vid väckningstiden spelar apparaten upp det valda väckningsljudet i fem minuter. Ljuset släcks efteråt.

- När alarmet fortfarande är igång kan du välja att repetera det efter fem minuter genom att trycka på  / -knappen eller avbryta larmet helt och hållet genom att trycka på vilken annan knapp som helst.

Solnedgång

I solnedgångsläget apparatens ljus och ljud blir gradvis svagare tills de båda stängs av efter inställd tid. Du kan starta eller stänga av solnedgångsfunktionen med knappen . Solnedgångens symbol  visas på skärmen när funktionen är i användning.

Obs. Om vid solnedgångsinställning ingen knapp vidrörs i 10 sekunder återgår skärmen till standardläget. Inga ändringar sparas i det fallet.

Val av solnedgångsläge

- Välj med pekknapparna  och  vilket solnedgångsläge du vill använda: F1 (ljus och ljud), F2 (endast ljus) eller F3 (endast ljud). Godkänn valet med knappen .

Val av ljud i solnedgångsläge

- Välj med pekknapparna  och  vilket ljud du vill använda: 1-8 är förinställda ljud, 9 är lokalt inspelat ljud och 10 den senaste radiokanalen du har lyssnat på. Godkänn valet med knappen .

Val av ljudvolym i solnedgångsläge

- Välj ljudvolymen (nivåer 1-15) som läget startar med genom att vidröra pekknapparna  och . Godkänn valet med knappen .

Val av solnedgångens ljusstyrka

- Välj ljusstyrkan (nivåer 1–30) som läget startar med genom att vidröra pekknapparna  och . Godkänn valet med knappen .

Val av solnedgångens längd

- Välj med pekknapparna  och  solnedgångens längd (15, 30 eller 60 minuter). Godkänn valet med knappen .

Nu är solnedgångsinställningen klar. Du kan avbryta solnedgångsfunktionens ljus eller ljud genom att justera dem med knapparna  och  eller  och . Apparaten stängs ändå av efter den inställda tiden.

- Du kan stänga av apparaten helt genom att vidröra pekknappen  i två sekunder.

Ljus

- Vidrör knappen  för att tända ljuset. Justera ljusstyrkan (nivåer 1–30) med pekknapparna  och . Den förinställda ljusstyrkan är 10.
- Genom att vidrör knappen  på nytt aktiverar du färgcykelläget. Du kan välja en viss färg (grön, röd, blå, rosa, orange, ljusblå) med pekknapparna  och . Genom att vidröra knappen  eller  länge kan du justera ljusstyrkan på den valda färgen. Den förinställda ljusstyrkan för färgat ljus är 10.
- Tredje gången du vidrör knappen  slocknar ljuset.

FM-radio

- Tryck på knappen **FM** för att starta eller stänga av FM-radion.
- Välj frekvens med pekknapparna  och .
- Om du vill påbörja den automatiska uppsökningen och lagringen av radiokanaler, håll knappen **FM** intryckt i två sekunder. Apparaten går igenom hela frekvensbandet och lagrar de kanalplatser där signalen är tillräckligt stark (högst 20 kanaler). Om apparaten inte hittar alla kanaler, måste apparaten flyttas till ett ställe med bättre mottagningskvalitet. Antennen ska rätas ut och fästas t.ex. på en vägg.
- Välj en lagrad radiokanal genom att vidröra knappen  eller  länge.
- Ställ in ljudvolymen (nivåer 1–15) med knapparna  och  på apparaten.

Spela in ljud

- Håll knappen  /  intryckt för att spela in din egna väckningsljud på apparaten. Inspelningen påbörjas när du hör en ljudsignal. Håll knappen intryckt under hela inspelningen. När du släpper knappen och stoppar inspelningen ger apparaten två ljudsignaler och spelar sedan upp inspelningen.

Obs. Inspelningens maximal längd är 30 sekunder. Det rekommenderas att spela in ljudet på så hög ljudnivå som möjligt och rikta den till mikrofonen intill knappen  / . Inspelningsfunktion kan inte användas under väckningsrepetition.

Ladda extern enhet

Apparatens USB-A-utgång kan användas för att ladda en extern enhet (t.ex. mobiltelefon). Det rekommenderas att använda originalsadd av den externa enheten. Ta loss laddningsladdan när laddningen är klar.


Installera app





1. Leta upp den gratis appen TuyaSmart på den appbutiken du använder eller skanna den visade QR-koden. Ladda ned appen.
2. Följ appens engelska instruktioner för att registrera dig i appen. Du får via e-post eller textmeddelande en kodnummer som du kan nu använda för att verifiera ditt konto och ställa in ett lösenord.
3. Logga in i appen med dina nya inloggningsuppgifter.

Lägg till enhet


1. Klicka på +-symbol uppe i högra hörnet för att lägga till en ny enhet i appen.

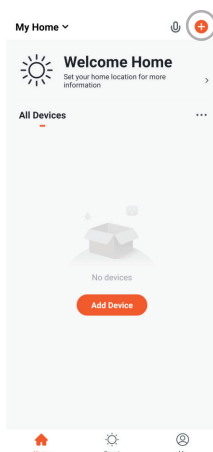

2. Gå till kategori "Exercise & Health" och bläddra ner i enheter tills du hittar "Smart alarm clock (BLE+Wi-Fi)". Välj enheten genom att klicka på den.

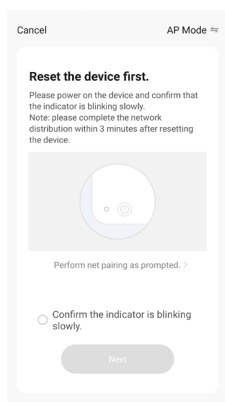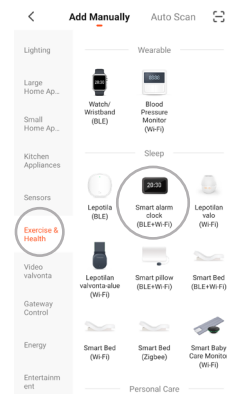


3. Koppla in väckningsljudsets nätadapter och se till att symbolen  blinkar långsamt på apparatens skärm. Vidrör pekknappen  länge vid behov tills symbolen på skärmen börjar blinka långsamt. Godkänn sedan "Confirm the indicator is blinking slowly" i appen och klicka på Next.

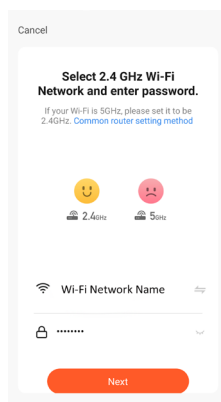


4. Anslut din mobiltelefon till ett 2,4 GHz trådlöst nätverk och skriv in nätverkets lösenord. Klicka sedan på Next.


- Klicka på Go to Connect och leta upp nätverksnamnet som börjar med SmartLife i listan bland trådlösa nätverk. Om du kan inte hitta nätverket kontrollera att symbolen  blinkar långsamt på apparatens skärm. När du är ansluten klicka på Next.

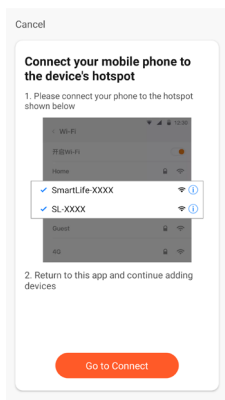

- Vänta tills appen har lagt till enheten. Om det inte lyckas i angiven tid försök igen och kontrollera att alla nätverksinställningar är korrekta och nätverkets signalstyrka är tillräcklig.

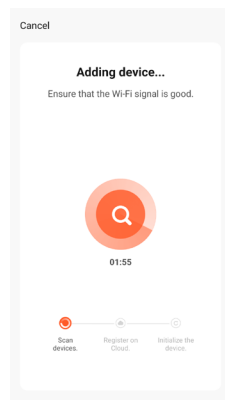

- Enheten har nu lagts till i appen. Klicka på Done i övre högra hörnet.

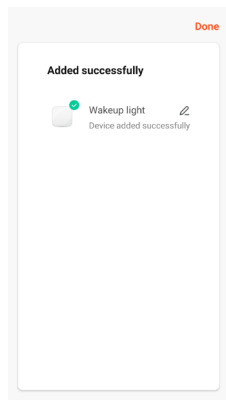


Använda appen

När enheten har lagts till i appen kan du justera alla apparatens funktioner i appen. Du ser alla olika funktioner som du kan styra som ikoner i huvudskärmen på enhetens användargränssnitt.




Genom att klicka på ikonen "Clock" kan du ställa in klockan på apparaten. Om du håller "Network timing" aktiverad, synkroniseras apparatens klocka automatiskt via trådlöst nätverket. Med "Display intensity" kan du justera skärmens ljusstyrka.


Godkänn ändringarna genom att klicka på "Save" till slut.

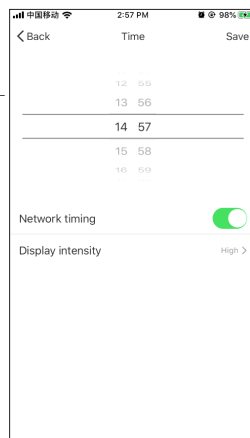




Genom att klicka på ikonen "Light" kan du justera ljusets färg och ljusstyrka.

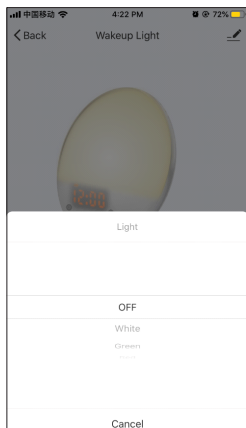

Med ikonen "Radio" kan du justera apparatens radiofrekvens och ljudvolym. Du kan också utföra en automatisk uppsökning av kanaler och välja direkt den kanalen som du vill lyssna på ur den listan som dyker upp som resultat.

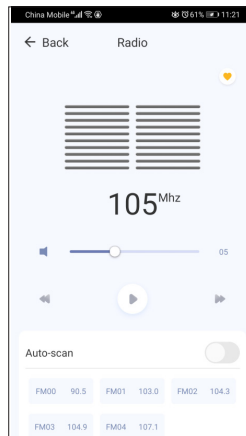


Menyerna under "Alarm1" och "Alarm2" är identiska därför att båda används för att justera apparatens två alarm och slå på eller stänga av dem vid behov.

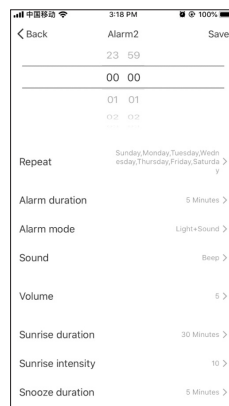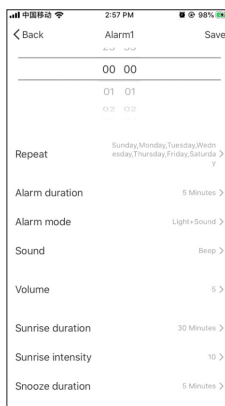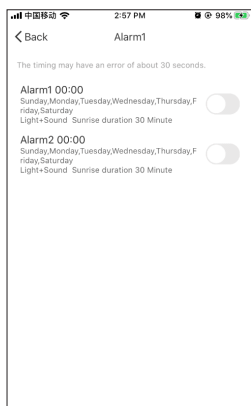

Med "Repeat" kan du ställa det in vilka veckodagar alarmet är aktivt, med "Sunrise duration" justeras soluppgångens längd och med "Snooze duration" repetitionsfunktionens längd. Annars är inställningarna samma som när alarmet sätts på med apparatens knappar.

Genom att klicka på "Sleep mode" kan du sätta på solnedgångsläge på samma sätt som med apparatens knappar. Läget aktiveras genast efter att "Save" har klickats.

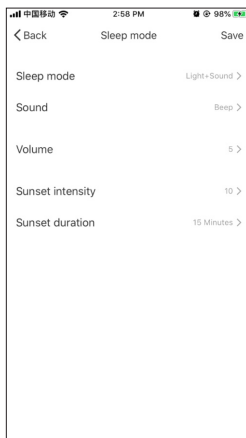

Röststyrning

Efter att du har installerat TuyaSmart-appen och lagt till enheten i appen, kan du styra apparaten med bara rösten via Google Assistant eller Amazon Alexa. För detta behöver du en apparat som är lämplig för röststyrning, såsom en mobiltelefon med appen Google Home eller Amazon Alexa installerad.

Lägg till tjänsten Tuya Smart (Google) eller Smart Life (Alexa) i tjänstlistan på den appen du använder och godkänn tillägget genom att ange din inloggningsinformation till appen Tuya Smart då du uppmanas till autentisering. Väckningsljuset borde dyka upp i röststyrningsappens enhetslista efter sammankopplingen.

Röstkommandon

Styr apparaten på samma sätt som andra röststyrda tjänster via din röststyrningsapp. Beakta att röstkommandona fungerar endast på engelska.

Ersätt benämningen **the device** i kommandona med namnet som din väckningsljus har i röststyrningsappen. Du kan vid behov ändra apparatens namn så att det är lättare att använda med röststyrning antingen i appen TuyaSmart eller direkt i Google Home eller Amazon Alexa.

	Funktion	Kommando
Ljusstyrning	Tänd ljuset.	"Turn on <i>*the device*</i> ."
	Stäng av ljuset.	"Turn off <i>*the device*</i> ."
	Växla till grönt ljus.	"Set <i>*the device*</i> to green." / "Change light mode to green on <i>*the device*</i> ."
	Växla till rött ljus.	"Set <i>*the device*</i> to red." / "Change light mode to red on <i>*the device*</i> ."
	Växla till blått ljus.	"Set <i>*the device*</i> to blue." / "Change light mode to blue on <i>*the device*</i> ."
	Växla till rosa ljus.	"Set <i>*the device*</i> to pink." / "Change light mode to pink on <i>*the device*</i> ."
	Växla till orange ljus.	"Set <i>*the device*</i> to orange." / "Change light mode to orange on <i>*the device*</i> ."
	Växla till ljusblått ljus.	"Set <i>*the device*</i> to light blue." / "Change light mode to light blue on <i>*the device*</i> ."
	Aktivera färgcykelläget.	"Set <i>*the device*</i> to auto color."
Ljusetets ljusstyrka	Justera ljusstyrkan.	"Set <i>*the device*</i> to [1-100] per cent."
Skärmens ljusstyrka	Stäng av apparatens skärm.	"Set <i>*the device*</i> screen mode to off."
	Växla till svagt skärmljus.	"Set <i>*the device*</i> screen mode to low."
	Växla till starkt skärmljus.	"Set <i>*the device*</i> screen mode to high."

Teknisk information

Ströme Sunrise Smart Wake-Up Light

Modell	JW-1909M
Anslutningar	Utgång: USB A, 5 V DC 1 A Ingång: USB Micro-B, 5 V DC 2 A Använd endast den medföljande nätadaptern
Nätadapter	Dong Guan HP-Power Technology, Ltd HP12U-0502000CEU/CBU
	
	Ingående spänning: 100-240 V Ingående frekvens (växelström): 50/60 Hz Utgående spänning: 5,0 V Utgående ström: 2,0 A Utgående effekt: 10,0 W Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge (115 V, 60 Hz): 80,4 % Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge (230 V, 50 Hz): 80,1 % Elförbrukning vid noll-last (115 V, 60 Hz): 0,05 W Elförbrukning vid noll-last (230 V, 50 Hz): 0,09 W
Strömsladd	USB A - USB Micro-B, 120 cm
Trådlös standard	802.11b/g/n 2,4 Ghz EIRP < 20 dBm
Ljusflöde	Max. 80 lm
Radio	FM, 87,5-108,0 MHz
Batteribackup	1 x CR2032 (ingår ej)
Ljusstyrkenivåer	30 nivåer
Herätysänten lukumäära	9 st, varav en är lokal inspelning
Fasta färger	6 st, därtill steglöst växlande färgskiftning
Ljudvolymnivåer	15 nivåer
Radiokanaler	20 stationer
Vikt	462 g
Mått (B x H x D)	170 x 180 x 110 mm



YHDENMUKAISUUS JA SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS (EMC)

Siirrettävät radiotaajuiset viestintälaitteet, kuten matkapuhelimet, langattomat puhelimet ja niiden tukiasemat, radiopuhelimet ja kodin langattomat verkkolaitteet (reitittimet), voivat vaikuttaa laitteen toimintaan, eikä niitä tule käyttää laitteen välittömässä läheisyydessä. Jos tätä ei kuitenkaan voi välttää, laitetta on tarkkailtava normaalin toiminnan varmistamiseksi.

Jos epätavallista toimintaa (esim. toimintahäiriö, epätasainen tai välkkyvä valo) esiintyy, voidaan harkita lisätoimia, kuten radiotaajuisen viestintälaitteen tai laitteen suuntaamista uudelleen.

Verkkokauppa.com Oyj vakuuttaa, että radiolaitetyyppi Ströme Sunrise Smart Wake-Up Light on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

ÖVERENSSTÄMMELSE OCH ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC)

Bärbär utrustning för kommunikation via radiofrekvenser, som mobiltelefoner, trådlösa telefoner och tillhörande basstationer, walkie-talkies och trådlösa hemnätverksenheter (routrar) kan påverka apparaten. Därför bör du undvika att använda sådan utrustning i närheten av den. Om det inte går att undvika måste du använda apparaten under tillsyn för att se till att den fungerar normalt.

Om du märker att apparaten inte fungerar som avsett (exempelvis i form av begränsad funktionalitet, ojämn ljusavgivning, flimmer) kan du behöva vidta särskilda åtgärder, som att flytta på kommunikationsutrustningen eller på apparaten.

Verkkokauppa.com Oyj försäkrar att denna radioutrustningstyp Ströme Sunrise Smart Wake-up Light är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EG.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

Säker kassering av produkten

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.



Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11 - Stillahavsgatan 11
00220 Helsinki - Helsingfors
+358 10 309 5555
asiakaspalvelu@verkkokauppa.com

REV. 9125685