

USB-C Triple-Display Docking Station

with M.2 SATA SSD Enclosure



use three monitors at the same time


USB-C PD charging max. 96W

Windows
Android
MacOS

Turvallisuus ja hoito

- Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säälytä ne tulevaa tarvitta varten.
- Käsittele laitetta ja pakkauksimateriaaleja varoen vaurioiksi ja varu tervetutkien välttämiseksi.
- Laitte on tarkoitettu ainoastaan sisäkäytöön. Älä aseta laitetta epävakaalle alustalle. Laitte saattaa pudota ja vahingoittua.
- Älä muokkaa, korja tai pura laitetta omatoimisesti. Ohjeiden lainimiyönti johtaa takuuun raukeamiseen ja saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai laitteen rikkoutumisen käytökelvottomaksi.
- Älä alista laitetta kosteudelle tai vedelle, tuleelle tai muulle kuumuudelle älkä kovale pakkaile tai iskuille.
- Laitetta saa käyttää ainoastaan mukana tulevalla 12 V:n 3 A:n verkkovirtalähteellä.
- Laitteen kotelossa on aukkoja, jotka varmistavat laitteen ilmanterien ja jaahdytyksen. Aukkoja ei saa peittää tai tukkia, eikä laitetta saa asettaa pimeällä pinnalle, kuten sohvalle, matolla tai sängyille. Laitetta ei saa asettaa lämpöpatteriin tai muun kuuman esineen päälle. Tulipalon ja sähköiskun varaa!
- Käytäessäsi ulkoista verkkovirtalähdettä liitä laite pistorasiaan, johon on estettynä pääsy hättäilanteen varalta. Varmista, ettei johdo aiheuta kompastumisvararaa.
- Älä aseta mitään verkkojohdon päälle. Älä aseta johtoa paikkaan, missä sen yli saataa käveliä.
- Irra laitteen verkkovirtalähde pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä.
- Ole yhteydessä jälleenmyyjään, mikäli laitteesi tai mahdollinen verkkovirtalähde vahingoittuu tai ei toimi odotettulla tavalla. Laitteessa ei ole käytäjän huollettava osoita.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoitettu fyysisen, aistivaraireen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute

Laitteen osat

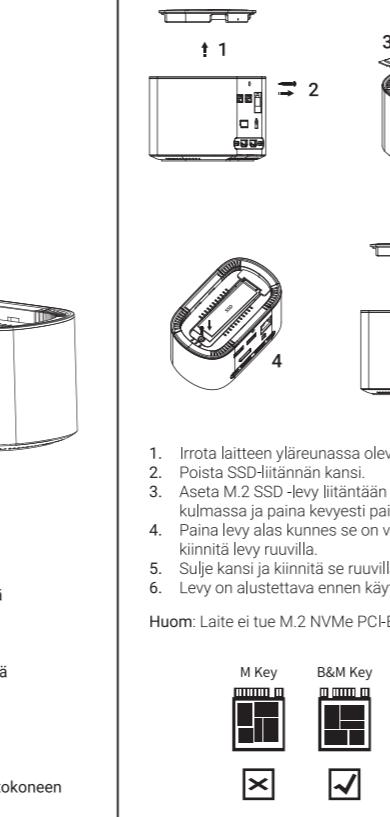

saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtää laitteen käytössä esinyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteesta. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käytäjän huoltolompeiteitä ilman valvontaa.

Älä muokkaa, korja tai pura laitetta omatoimisesti. Ohjeiden lainimiyönti johtaa takuuun raukeamiseen ja saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai laitteen rikkoutumisen käytökelvottomaksi.

Älä alista laitetta kosteudelle tai vedelle, tuleelle tai muulle kuumuudelle älkä kovale pakkaile tai iskuille.

Laitetta saa käyttää ainoastaan mukana tulevalla 12 V:n 3 A:n verkkovirtalähteellä.

Laitteen kotelossa on aukkoja, jotka varmistavat laitteen ilmanterien ja jaahdytyksen. Aukkoja ei saa peittää tai tukkia, eikä laitetta saa asettaa pimeällä pinnalle, kuten sohvalle, matolla tai sängyille. Laitetta ei saa asettaa lämpöpatteriin tai muun kuuman esineen päälle. Tulipalon ja sähköiskun varaa!

Käytäessäsi ulkoista verkkovirtalähdettä liitä laite pistorasiaan, johon on estettynä pääsy hättäilanteen varalta. Varmista, ettei johdo aiheuta kompastumisvararaa.


Älä aseta mitään verkkojohdon päälle. Älä aseta johtoa paikkaan, missä sen yli saataa käveliä.

Irra laitteen verkkovirtalähde pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä.

Ole yhteydessä jälleenmyyjään, mikäli laitteesi tai mahdollinen verkkovirtalähde vahingoittuu tai ei toimi odotettulla tavalla. Laitteessa ei ole käytäjän huollettava osoita.

Vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoitettu fyysisen, aistivaraireen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute

M.2 SATA SSD-levyn asennus

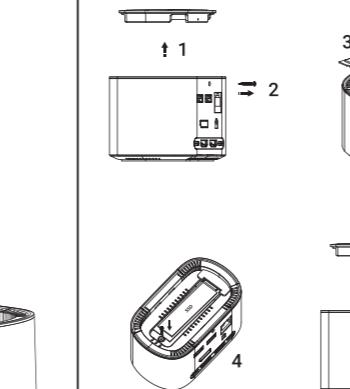

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Käyttöönotto

Kytkennit

1.

- Lähdelite (tietokone, älypuhelin, tabletti) USB-C-laitelitintään [12].
- Kytke oheislaitteesi (hiri, näppäimistö, tulostin ym.) USB-A- tai USB-C-laitelitintöihin [3, 4, 6, 7].
- Läitä näyttö joko HDMI-liitintään [13, 14] tai DisplayPort-liitintään [10]. Voit läittää useamman näytön laitteeseen.
- Kytke tarvittaessa verkkojohdot RJ45 Gigabit Ethernet-liitintään [9] sekä lähetysverkkoon.
- Toimita laite virtkorttilaitteeseen liittämällä [11] ja pistoraasiaan.

Tarvittaessa voit liittää kuulokkeet tai kaiuttimet 3,5 mm liitintään [5]. USB-C PD-liitintään [15] voit tarvittaessa kytkeä kannettavan tietokoneesi virtalähdeksi laitteen lähtevästä varren. Tietokon latautuu USB-C-tuloliittauksen [12] kautta.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Huom:

Laitte ei tue M.2 NVMe PCI-E SSD-levyjä

SSD-tuki

M Key

B&M Key

B Key

Mitat

120 x 70 x 69 mm

Paino

330 g

Virtalähde

100-240 V 50/60 Hz 1,2 A

□

Näyttöasetukset - Windows 10

Kloonaustaila

1.

- Oikeaklikkaa työpöytää, valitse Näyttöasetukset ja klikkaa Näyttö.
- Vieritä alas kohtaan Useita näytöjä ja valitse Samalla näytöllä.

Työpöydän laajennus

2.

- Klikkaa Omenavalikkoja ja valitse Järjestelmäasetukset, sitten Näyttö.
- Klikkaa Järjestys-valilehdeä.
- Tarkista, että Näytön peilaus ei ole rastitettu.

General Settings

Select Display Mode

Single Display

Clone Display

Extended Desktop

Collage

Color Settings

Multiple Settings

Custom Resolutions

DisplayPort Topology

DisplayPort Topology

Select One or More Active Displays

Built-in Display

HDMI Display

DP Display

Show mirroring options in the menu bar when available

1

Lähdelaita

2

3

HDMI-näyttö

HDMI-näyttö

HDMI-näyttö

DP-näyttö

DP-näyttö

DP-näyttö

1

Lähdelaita

2

3

HDMI-näyttö

HDMI-näyttö

HDMI-näyttö

DP-näyttö

DP-näyttö

DP-näyttö

1

Lähdelaita

2

3

HDMI-näyttö

HDMI-näyttö

HDMI-näyttö

DP-näyttö

DP-näyttö

DP-näyttö

1

Lähdelaita

2

3

HDMI-näyttö

HDMI-näyttö

HDMI-näyttö

DP-näyttö

DP-näyttö

DP-näyttö

1

Lähdelaita

2

3

HDMI-näyttö

HDMI-näyttö

HDMI-näyttö

DP-näyttö

DP-näyttö

DP-näyttö

1

Lähdelaita

2

3

HDMI-näyttö

HDMI-näyttö

HDMI-näyttö

DP-näyttö

DP-näyttö

DP-näyttö

1

Lähdelaita

2

3

HDMI-näyttö

HDMI-näyttö

HDMI-näyttö

DP-näyttö

DP-näyttö

DP-näyttö

1

Lähdelaita

2

3

HDMI-näyttö

HDMI-näyttö

HDMI-näyttö

DP-näyttö

DP-näyttö

DP-näyttö

1

Lähdelaita

2

3

HDMI-näyttö

HDMI-näyttö

HDMI-näyttö

DP-näyttö