




BN68-11645G-03

## About the Buttons on the Samsung SolarCell Remote (Samsung Smart Remote)

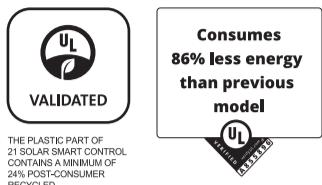

**Consumes  
86% less energy  
than previous  
model**

THE PLASTIC PART OF  
21 SOLAR SMART CONTROL  
CONTAINS A MINIMUM OF  
24% POST CONSUMER  
RECYCLED  
POLYCARBONATE (PC)  
ULC-DOMEVC


Independently verified!

This product has been independently verified.  
TM2180E/F  
- Consumes 86% less energy than previous model

TM2180A/B  
- Consumes 86% less energy than previous model  
- The plastic part of 21 Smart control contains a minimum of 24% post consumer recycled Poly Ethylene Terephthalate (PET)


[www.intertek.com/consumer/certified](http://www.intertek.com/consumer/certified)

NO.: SE-GL-2002861

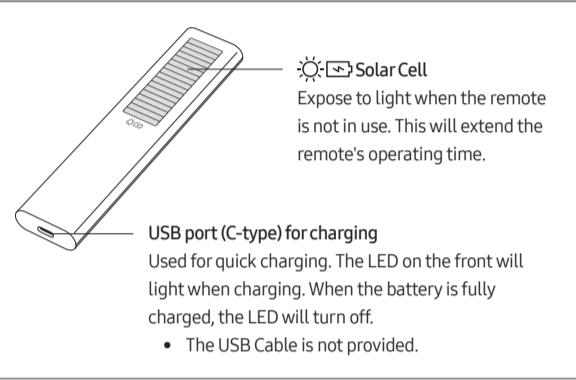

Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.

- Do not apply shock to the remote control.
- Be careful not to let foreign substances such as metal, liquid, or dust come in contact with the charging terminal of the remote control.
- When the remote control is damaged or you smell smoke or burning fumes, immediately stop operation and then repair it at the Samsung service centre.
- Do not arbitrarily disassemble the remote control.
- Be careful not to let infants or pets suck or bite the remote control. Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.

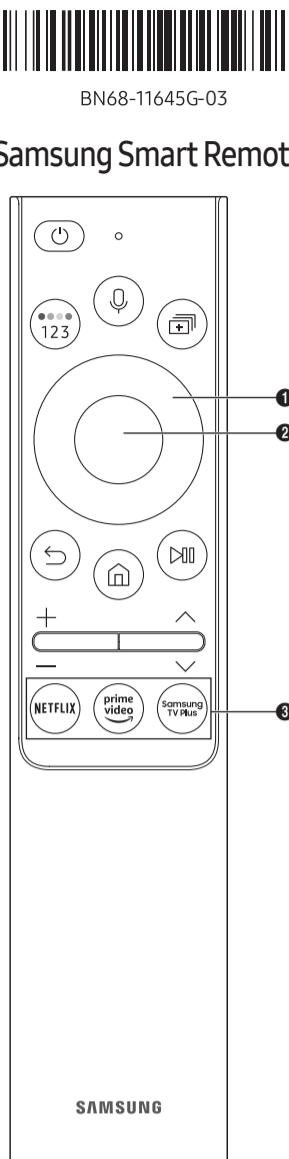

### English

Button	Description
1.  (Power)	Press to turn the TV on or off. For The Frame model, When watching TV, press to switch to Art mode. In Art mode, press to switch to watching TV. Press and hold to turn off the TV completely.
2.  (Voice Assistant)	Runs Voice Assistant. Press and hold the button, say a command, and then release the button to run Voice Assistant. <ul style="list-style-type: none"> <li>The supported Voice Assistant's languages and features may differ by geographical region.</li> </ul>
3.  (Colour / Number button)	Each time you press this button, the coloured buttons window and the virtual numeric pad are displayed alternately. <ul style="list-style-type: none"> <li>Use these coloured buttons to access additional options specific to the feature you are using.</li> <li>Press to bring up the virtual numeric pad on the screen. Use the numeric keypad to enter numeric values. Select numbers and then select Done to enter a numeric value. Use to change the channel, enter a PIN, enter a ZIP code, etc.</li> <li>When pressed for 1 second or more, the TTX menu appears.</li> </ul>
4.  (Multi View)	Press the button to enter Multi View Mode. <ul style="list-style-type: none"> <li>When pressed for 1 second or more, the Shortcuts menu screen appears.</li> </ul>
5.  (Directional button (up, down, left, right))	Moves the focus and changes the values seen on the TV's menu.
6.  (Select)	Selects or runs a focused item. When pressed while you are watching a broadcast programme, detailed programme information appears.
7.  (Return)	Press to return to the previous menu. When pressed for 1 second or more, the running function is terminated. When pressed while you are watching a programme, the previous channel appears.
8.  (Smart Hub)	Returns to the Home Screen.
9.  (Play/pause)	When pressed, the playback controls appear. Using these controls, you can control the media content that is playing. To use Game Bar, press and hold the button in Game Mode. <ul style="list-style-type: none"> <li>Game Bar may not be supported depending on the model or geographical area.</li> </ul>
10.  (+/- (Volume))	Move the button up or down to adjust the volume. To mute the sound, press the button. When pressed for 1 second or more, the Accessibility Shortcuts menu appears.
11.  (^/ (Channel))	Move the button up or down to change the channel. To see the Guide screen, press the button. <ul style="list-style-type: none"> <li>When pressed for 1 second or more, the Channel List screen appears.</li> </ul>
12.  (Launch app button)	Press each button to run its function.
13.  (Pairing)	If the Samsung Smart Remote does not pair to the TV automatically, point it at the front of the TV, and then press and hold the  and  buttons simultaneously for 3 seconds or more. <ul style="list-style-type: none"> <li>Use the Samsung Smart Remote less than 6 m from the TV. The usable distance may vary with the wireless environmental conditions.</li> <li>The images, buttons, and functions of the Samsung Smart Remote may differ with the model or geographical area.</li> <li>The Universal Remote function operates normally only when you use the Samsung Smart Remote that comes with the TV.</li> <li>It is recommended to use an original Samsung charger. Otherwise, it may cause performance degradation or failure of the product. In this case, the warranty service is not applicable.</li> <li>When the remote control does not work due to low battery, charge it by using the USB-C type port.</li> </ul>

### Français

#### À propos des boutons de la Samsung SolarCell Remote (Samsung Smart Remote)

##### 1. (Alimentation)

Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le téléviseur.

Sur le modèle The Frame, appuyez pour basculer en mode Graphique lorsque vous regardez la télé. En mode Graphique, appuyez pour basculer vers le mode TV. Maintenez la touche enfoncée pour éteindre le téléviseur.

##### 2. (Assistant)

Permet d'exécuter la fonction Voice Assistant. Appuyez sur le bouton en maintenant enfoncé, prononcez une commande, puis relâchez le bouton pour lancer Voice Assistant.

• Les langues et fonctionnalités Voice Assistant peuvent varier d'une région à l'autre.

##### 3. (Bouton Couleur / Numéro)

À chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la fenêtre des touches de couleurs et le pavé numérique virtuel s'affichent en alternance.

• Ces boutons de couleur permettent d'accéder à des options supplémentaires propres à la fonction que vous utilisez.

• Appuyez pour afficher le pavé numérique virtuel à l'écran. Utilisez le pavé numérique pour entrer des valeurs numériques. Sélectionnez des chiffres, puis sélectionnez Terminé pour entrer une valeur numérique. Utilisez cette fonction pour changer de chaîne, entrer un code PIN, saisir un code postal, etc.

• Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, le menu TTX apparaît.

##### 4. (Multi View)

Appuyez sur le bouton pour activer le mode Multi View.

• Lorsque vous appuyez pendant au moins 1 seconde, l'écran de menu Raccourci apparaît.

##### 5. (Bouton de direction (haut, bas, droit et gauche))

permet de déplacer la sélection et de modifier les valeurs affichées sur le menu du téléviseur.

##### 6. (Sélectionner)

permet de sélectionner ou d'exécuter l'option sélectionnée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton quand vous regardez une émission, les informations détaillées à son propos apparaissent.

##### 7. (Retour)

Appuyez pour revenir au menu précédent. Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, la fonction en cours d'exécution est désactivée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton en regardant la télévision, la chaîne précédente apparaît.

##### 8. (Smart Hub)

Permet de revenir à l'Barre d'accès rapide.

##### 9. (Lecture/pause)

Lorsque vous appuyez sur ce bouton, les commandes de lecture apparaissent. Ces commandes permettent de contrôler le contenu multimédia en cours de lecture.

Pour utiliser la Barre de Jeux maintenez le bouton enfoncé en Mode Jeu.

• Il se peut que Barre de Jeux ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

##### 10. (+/- (Volume))

Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Pour couper le son, appuyez sur le bouton. Lorsque vous maintenez le bouton enfoncé pendant au moins 1 seconde, le menu Raccourci d'accès rapide apparaît.

##### 11. (^/ (Canal))

Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. Pour afficher l'écran Guide, appuyez sur le bouton.

• Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, l'écran Liste des chaînes apparaît.

##### 12. (Bouton de lancement de l'application)

Appuyez sur chaque bouton pour exécuter sa fonction.

##### 13. (Pairage du)

Si la Samsung Smart Remote ne se paire pas automatiquement au téléviseur, dirigez-la vers le téléviseur, puis maintenez simultanément les boutons et enfoncés pendant au moins 3 secondes.

• Utilisez la Samsung Smart Remote à moins de 6 m du téléviseur. La distance d'utilisation peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.

- Les images, boutons et fonctions de la Samsung Smart Remote peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.

- La fonction Configuracióne universelle no fonctionne correctamente si vous utilisez la Samsung Smart Remote avec le téléviseur.

- Il est recommandé d'utiliser le chargeur Samsung d'origine. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager le produit ou dégrader ses performances. Le cas échéant, la garantie réparation ne sera pas applicable.

- Lorsque la télécommande ne fonctionne pas en raison d'une batterie faible, chargez-la en utilisant le port de type USB-C.

Célula solar: Exponga-la à la lumière lorsque la télécommande n'est pas utilisée. Cela permettra de prolonger la durée de fonctionnement de la télécommande.

Port USB (type C) pour la charge: Utilisé pour la charge rapide. Le voyant à l'avant s'allume pendant la charge. Lorsque la pile est complètement chargée, le voyant s'éteint.

• Le câble USB n'est pas fourni.

Un incendie ou une explosion peut survenir et endommager la télécommande ou blesser une personne.

• Protégez la télécommande contre les chocs.

• Veillez à éviter tout contact entre des substances étrangères (métal, liquide ou poussière) et la borne de charge de la télécommande.

• Si la télécommande est endommagée ou dégâge une odeur de fumée ou de brûlé, cessez immédiatement d'utiliser et faites-la réparer dans un centre de réparation Samsung.

• Ne démontez pas la télécommande arbitrairement.

• Ne laissez pas les enfants ou les animaux de compagnie sucer ou mordre la télécommande. Un incendie ou une explosion peut survenir et endommager la télécommande ou blesser une personne.

• Protégez la télécommande contre les chocs.

• Veillez à éviter tout contact entre des substances étrangères (métal, liquide ou poussière) et la borne de charge de la télécommande.

• Si la télécommande est endommagée ou dégâge une odeur de fumée ou de brûlé, cessez immédiatement d'utiliser et faites-la réparer dans un centre de réparation Samsung.

• Ne démontez pas la télécommande arbitrairement.

• Ne laissez pas les enfants ou les animaux de compagnie sucer ou mordre la télécommande. Un incendie ou une explosion peut survenir et endommager la télécommande ou blesser une personne.

• Protégez la télécommande contre les chocs.

• Veillez à éviter tout contact entre des substances étrangères (métal, liquide ou poussière) et la borne de charge de la télécommande.

• Si la télécommande est endommagée ou dégâge une odeur de fumée ou de brûlé, cessez immédiatement d'utiliser et faites-la réparer dans un centre de réparation Samsung.

• Ne démontez pas la télécommande arbitrairement.

• Ne laissez pas les enfants ou les animaux de compagnie sucer ou mordre la télécommande. Un incendie ou une explosion peut survenir et endommager la télécommande ou blesser une personne.

• Protégez la télécommande contre les chocs.

• Veillez à éviter tout contact entre des substances étrangères (métal, liquide ou poussière) et la borne de charge de la télécommande.

• Si la télécommande est endommagée ou dégâge une odeur de fumée ou de brûlé, cessez immédiatement d'utiliser et faites-la réparer dans un centre de réparation Samsung.

• Ne démontez pas la télécommande arbitrairement.

• Ne laissez pas les enfants ou les animaux de compagnie sucer ou mordre la télécommande. Un incendie ou une explosion peut survenir et endommager la télécommande ou blesser une personne.

• Protégez la télécommande contre les chocs.

• Veillez à éviter tout contact entre des substances étrangères (métal, liquide ou poussière) et la borne de charge de la télécommande.

• Si la télécommande est endommagée ou dégâge une odeur de fumée ou de brûlé, cessez immédiatement d'utiliser et faites-la réparer dans un centre de réparation Samsung.

• Ne démontez pas la télécommande arbitrairement.

• Ne laissez pas les enfants ou les animaux de compagnie sucer ou mordre la télécommande. Un incendie ou une explosion peut survenir et endommager la télécommande ou blesser une personne.

• Protégez la télécommande contre les chocs.

• Veillez à éviter tout contact entre des substances étrangères (métal, liquide ou poussière) et la borne de charge de la télécommande.

• Si la télécommande est endommagée ou dégâge une odeur de fumée ou de brûlé, cessez immédiatement d'utiliser et faites-la réparer dans un centre de réparation Samsung.

• Ne démontez pas la télécommande arbitrairement.

• Ne laissez pas les enfants ou les animaux de compagnie sucer ou mordre la télécommande. Un incendie ou une explosion peut survenir et endommager la télécommande ou blesser une personne.

• Protégez la télécommande contre les chocs.

• Veillez à éviter tout contact entre des substances étrangères (métal, liquide ou poussière) et la borne de charge de la télécommande.

• Si la télécommande est endommagée ou dégâge une odeur de fumée ou de brûlé, cessez immédiatement d'utiliser et faites-la réparer dans un centre de réparation Samsung.

• Ne démontez pas la télécommande arbitrairement.

• Ne laissez pas les enfants ou les animaux de compagnie sucer ou mordre la télécommande. Un incendie ou une explosion peut survenir et endommager la télécommande ou blesser une personne.

• Protégez la télécommande contre les chocs.

## |Deutsch

### Über die Buttons auf der Samsung SolarCell Remote (Samsung Smart Remote)

- (Ein/Aus)**  
Drücken Sie diese Taste, um das Fernsehgerät ein- und auszuschalten.  
Drücken Sie beim Fernsehen auf diese Taste, um beim Modell The Frame in den Kunst-Modus zu wechseln. Drücken Sie im Kunst-Modus auf diese Taste, wenn Sie weiter fernsehen möchten. Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Fernsehgerät vollständig auszuschalten.
  - (Voice Assistant)**  
Starten Sie die Voice Assistant. Halten Sie die Taste gedrückt, sagen Sie einen Befehl und lassen Sie dann die Taste los, um Voice Assistant zu starten.  
• Die unterstützten Sprachen und Funktionen für Voice Assistant können sich je nach Region unterscheiden.
  - (Farbe / Nummer)**  
Bei jedem Drücken dieser Taste werden das Fenster mit den Farbtasten und der virtuelle Ziffernblock abwechselnd angezeigt.  
• Mit diesen Farbtasten können Sie Zusatzoptionen zu der aktuell verwendeten Funktion aufrufen.  
• Drücken Sie sie um den virtuellen Ziffernblock auf dem Bildschirm anzuzeigen. Geben Sie numerische Werte über die Zifferntastatur ein. Wählen Sie zuerst Zahlen aus und dann **Fertig**, um einen numerischen Wert einzugeben. Hiermit können Sie den Sender wechseln und eine PIN oder Postleitzahl usw. eingeben.  
• Wenn Sie die Taste mehr als 3 Sekunden lang drücken, wird das Menü TTX angezeigt.
  - (Multi View)**  
Drücken Sie auf die Taste, um den Multi View-Modus zu aktivieren.  
• Wenn Sie die Taste mehr als 1 Sekunde lang drücken, wird das Menüfenster **Schnelltaste** angezeigt.
  - 1 Richtungstaste (oben, unten, links, rechts)**  
Hiermit verschieben Sie den Fokus und ändern die auf dem Gerät angezeigten Menüwerte.
  - 2 Auswählen**  
Hiermit können Sie ein markiertes Element auswählen oder starten. Wenn Sie diese Taste beim Anzeigen einer Sendung drücken, werden detaillierte Informationen zur Sendung angezeigt.
  - (Zurück)**  
Zurück zum vorherigen Menü. Wenn Sie die Taste länger als 1 Sekunde drücken, wird die laufende Funktion beendet. Wenn die Taste beim Fernsehen gedrückt wird, wechselt das Fernsehgerät zum vorherigen Sender.
  - (Smart Hub)**  
Hiermit kehren Sie zum Ersten Bildschirm zurück.
  - (Wiedergabe/Pause)**  
Durch Drücken dieser Taste wird die Wiedergabesteuering angezeigt. Mit der Wiedergabesteuering können Sie die Wiedergabe der Medieninhalte steuern.  
Um die Spieleleiste zu verwenden, halten Sie die Taste im **Spielemodus** gedrückt.  
• Spieleleiste wird je nach Modell bzw. geografischer Region möglicherweise nicht unterstützt.
  - + / - (Lautstärke)**  
Bewegen Sie die Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke einzustellen. Drücken Sie die Taste, um den Ton auszuschalten. Wenn Sie die Taste mindestens 1 Sekunde lang drücken, wird das Menü **Schnelltasten für Barrierenfreiheit** angezeigt.
  - ^ / v (Kanal)**  
Bewegen Sie die Taste nach oben oder unten, um den Sender zu wechseln. Drücken Sie die Taste, um das Fenster mit dem TV-Programm anzuzeigen.  
• Wenn Sie die Taste mehr als 1 Sekunde lang drücken, wird die **Senderliste** angezeigt.
  - 3 (Taste „App starten“)**  
Drücken Sie jede einzelne Taste, um ihre Funktion zu testen.
  - 4 (Pairing)**  
Wenn sich das Fernsehgerät nicht automatisch mit der Samsung Smart Remote koppelt, richten Sie sie auf die Vorderseite des Fernsehgeräts und halten Sie dann gleichzeitig mindestens 3 Sekunden lang die Tasten **5** und **6** gedrückt.
- Sie können die Samsung Smart Remote aus bis zu 6 m Entfernung zum Fernsehgerät verwenden. Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von den Umgebungsbedingungen für die Drahtloskommunikation.  
- Das Aussehen, die Tasten und die Funktionen der Samsung Smart Remote können sich je nach Modell und geografischer Region unterscheiden.  
- Die Funktion als Universalfernbedienung - Einrichten steht nur dann normal zur Verfügung, wenn Sie die mit Ihrem Fernsehgerät gelieferte Samsung Smart Remote verwenden.  
- Es wird empfohlen ein Original-Ladegerät von Samsung zu verwenden. Andernfalls kann es zu elektrischen Schlägen oder Fehlerfunktionen kommen. In diesem Fall entfällt die Garantieleistung.  
- Wenn die Fernbedienung aufgrund einer schwachen Batterie nicht funktioniert, laden Sie sie unter Verwendung des USB-Anschlusses vom Typ C auf.  
 **Solarzelle:** Licht aussetzen, wenn die Fernbedienung nicht verwendet wird. Die Betriebszeit der Fernbedienung wird dadurch verlängert.  
**USB-Anschluss (Typ C) zum Aufladen:** Wird zum schnellen Aufladen verwendet. Die LED auf der Vorderseite leuchtet beim Laden. Wenn die Batterie voll geladen ist, schaltet sich die LED aus.  
• Das USB-Kabel wird nicht mitgeliefert.
- Hierdurch kann es zu einem Brand oder einer Explosion kommen, was zu Schäden an der Fernbedienung und zu Verletzungen führen kann.  
• Setzen Sie die Fernbedienung keinen Schlägen aus.  
• Achten Sie darauf, dass keine Fremdstoffe wie Metall, Flüssigkeiten oder Staub mit dem Ladeanschluss der Fernbedienung in Berührung kommen.  
• Wenn die Fernbedienung beschädigt ist oder wenn Sie Rauch oder Brandgase riechen, schalten Sie die Gerät sofort auf und lassen Sie es in einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.  
• Bauen Sie die Fernbedienung nicht auseinander.  
• Achten Sie darauf, dass Kleinkinder und Haustiere nicht an der Fernbedienung saugen oder darauf herumbeißen. Hierdurch kann es zu einem Brand oder einer Explosion kommen, was zu Schäden an der Fernbedienung und zu Verletzungen führen kann.

## |Norsk

### Om knappene på Samsung SolarCell Remote (Samsung-smartkontroll)

- (Strøm)**  
Trykk for å slå TV-en på eller av.  
For The Frame-modellen, mens du ser på TV trykker du for å gå til Kunst-modus. I Kunst-modus trykker du for å tilbake til å se på TV. Trykk og hold for å slå av TV-en helt.
  - (Taleassistent)**  
Kjør Taleassistent. Trykk og hold inne knappen, si en kommando og slipp deretter knappen for å kjøre Taleassistent.  
• Språkene og funksjonene som støttes av Taleassistent kan variere avhengig av geografisk område.
  - (Farge / Tall-knappen)**  
Hver gang du trykker på denne knappen, vises vinduet med fargeknappene og det virtuelle talltastaturet annenhver gang.  
• Bruk disse fargeknappene for å tilgang til flere alternativer som er spesifikke for funksjonen du bruker.  
• Trykk for å vise det virtuelle talltastaturet på skjermen. Bruk det numeriske tastaturet til å legge inn tallverdier. Velg tall og velg deretter **Utført** for å skrive inn en numerisk verdi. Bruk til å endre kanal, skrive inn en PIN-kode, skrive inn et postnummer osv.  
• Hvis du holder den nede over ett sekund, vises menyen TTX.
  - (Multi View)**  
Hvis du vil gå inn i Multi View-modus, trykker du på knappen.  
• Hvis du holder den nede over ett sekund, vises menykjermen **Snarvei**.  
5. **1 Retningsknapp (opp, ned, venstre, høyre)**  
Flytt fokuset og endrer verdiene som vises på TV-menyen.
  - 2 Velg**  
Velger eller kjører et markert element. Hvis du trykker på knappen mens du ser på et kringkastet program, vises detaljert informasjon om programmet.
  - (Tilbake)**  
Trykk for å gå tilbake til forrige meny. Hvis du holder den nede i over 1 sekund, avsluttes den kjørende funksjonen. Hvis du trykker på den mens du ser på et program, vises forrige kanal.
  - (Smart Hub)**  
Gå tilbake til Første skjerm.
  - (Spill/pause)**  
Når du trykker på den, vises avspillingskontrollene. Med disse kontrollene kan du kontrollere medieinnholdet som spilles av.  
Trykk på og hold inne knappen i Spillmodus for å bruke Spilllinje.  
• Spilllinje støttes kanske ikke avhengig av modell eller geografisk område.
  - + / - (Volum)**  
Beveg knappen opp eller ned for å justere volumet. Trykk på knappen hvis du vil dempe lyden. Hvis du holder den nede over ett sekund, vises menyen **Tilgjengelighetssnarvei**.
  - ^ / v (Kanal)**  
Beveg knappen opp eller ned for å bytte kanal. For å se skjermen **Velledning** trykker du på knappen.  
• Hvis du holder den nede over ett sekund, vises skjermen **Kanalliste**.
  - (Kjør app-knappen)**  
Trykk på hver av knappene for å kjøre deres funksjon.
  - 6 (Sammenkobling)**  
Hvis Samsung-smartkontroll ikke kobles sammen med TV-en automatisk, retter du den mot fronten av TV-en, og deretter trykker og holder du knappene **5** og **6** samtidig i 3 sekunder eller mer.
- Bruk Samsung-smartkontroll innenfor 4 meter fra TV-en. Bruksavstanden kan variere i henhold til de trådløse omgivelsesforholdene.  
- Bildene, knappene og funksjonene til Samsung-smartkontroll kan variere fra modell til modell eller geografisk område.  
- Funksjonskonfigurer universalkontroll fungerer vanligvis bare når Samsung-smartkontroll som medleveres TV-en brukes.  
- Det anbefales å bruke en original Samsung lader. Ellers kan det føre til forringelse av ytelse eller svikt i produktet. I dette tilfellet gjelder ikke garantiservisen.  
- Når fjernkontrollen ikke fungerer på grunn av litet batterinivå, må du lade den med USB-C-porten.  
 **Solcelle:** Ekspone fjernkontrollen for lys når den ikke er i bruk. Dette vil forlenge fjernkontrollens brukstid.  
**USB-port (C-type) for lading:** Brukes til hurtigladning. LED-en på forsiden er tent under lading. Når batteriet er fullladet, slukker LED-en.  
• USB-kabelen følger ikke med.
- Brann eller eksplosjon kan oppstå, noe som kan føre til skade på fjernkontrollen eller personskafe.  
• Ikke pør slag på fjernkontrollen.  
• Vær forsiktig så du ikke lar fremmedlegemer som metall, væske eller støv komme i kontakt med ladeterminalen på fjernkontrollen.  
• Når fjernkontrollen er skadet eller du lukter røyk eller brannavgasser, må du umiddelbart stoppe bruken og deretter reparere den på Samsungs servicesenter.  
• Ikke demonter fjernkontrollen i villkårlig.  
• Vær forsiktig så du ikke lar spedbarn eller kjeledyr suge eller bite på fjernkontrollen. Brann eller eksplosjon kan oppstå, noe som kan føre til skade på fjernkontrollen eller personskafe.

## |Svenska

### Om knapparna på din Samsung SolarCell Remote (Samsung Smart Remote)

- (Strömtast)**  
Tryck för att slå på eller slänga av TV:n.  
För The Frame trycker du här för att växla till Konst-läget. I Konst-läget trycker du på den här för att växla till att titta på tv. Håll intryckt för att slänga av TV:n helt.
- (Röstassistent)**  
Kör Röstassistent. Håll knappen intryckt, säg ett kommando och släpp sedan upp knappen för att köra Röstassistent.  
• De Röstassistent-språk och -funktioner som stöds kan variera beroende på geografisk region.
- (Färg / Siffraknappen)**  
Varje gång du trycker på den här knappen visas färgknappsfönstret och den virtuella numeriska knapparna alternrar.  
• Använd de färgade knapparna för att få åtkomst till ytterligare alternativ som är specifika för den funktion som du använder.
- (Multi View)**  
Tryck på knappen för att gå till läget Multi View.  
• Om du håller den intryckt i 1 sekund eller mer visas menykärmarna **Genväg**.
- 1 Riktningsknapp (upp, ner, vänster, höger)**  
Flyttar fokus och ändrar värdena som visas på tv:n meny.
- 2 Välj**  
Väljer eller kör ett fokuserat objekt. Om du trycker på den medan du tittar på ett sändningsprogram visas detaljerad programinformation.
- (Tillbaka)**  
Tryck för att återgå till föregående meny. Om du håller den nedtryckt i en sekund avslutas den funktion som kör. Om du trycker på den medan du tittar på ett program visas föregående kanal.
- (Smart Hub)**  
Återgå till Första skärmen.
- (Spela/pausa)**  
Om den trycks ned visas uppställningskontrollerna. Med de här kontrollerna kan du styra det medieinnehåll som spelas upp.  
För att använda Spellfält, tryck och håll ned knappen i **Spelläge**.  
• Spellfält kanske inte stöds beroende på modell eller geografiskt område.
- 10 + / - (Volym)**  
Flytta knappen uppåt eller nedåt för att ändra volym. Tryck på knappen för att tysta ljudet. Om du håller den intryckt i 1 sekund eller mer visas menyen **Hjälpmeddelsgenväg**.
- 11 ^ / v (Kanal)**  
Flytta knappen uppåt eller nedåt för att ändra kanal. Tryck på knappen för att se **Guide**-skärmen.  
• Om du håller den intryckt i 1 sekund eller mer visas skärmen **Kanallista**.
- 12 (Knapp för att starta appen)**  
Tryck på varje knapp för att köra dess funktion.
- 13 ( + (Pairing)**  
Om Samsung Smart Remote inte para ihop med tv:n automatiskt ska du rikta den mot fjärrkontrollsensorn på tv:n och sedan hålla knapparna **5** och **6** intryckta samtidigt i 3 sekunder eller längre.
- Använd den Samsung Smart Remote inom 6 m från tv:n. Användningsavståndet kan variera beroende på den trådlösa miljöns förhållanden.  
- Bilderna, knapparna och funktionerna på din Samsung Smart Remote kan variera beroende på modell eller geografiskt område.  
- Inställning av universalfjärrkontroll-funktioner fungerar normalt endast när den Samsung Smart Remote som medföljer tv:n används.  
- Vi rekommenderar att du använder en originalladdare från Samsung. Annars finns det risk för brand eller deformering av produkten. I så fall garanterar inte garantin.  
- När fjärrkontrollet inte fungerar på grund av lågt batteri, laddar du den genom att använda USB-C-typporten.  
 **Solcell:** Utsätt för ljus när fjärrkontrollen inte används. Detta utökar fjärrkontrollens användningstid.  
**USB-port (C-typ) för laddning:** Används för snabbt laddning. Lysdioden på framsidan tänds när den laddar. LED-lampen släcks när batteriet är fulladdat.  
• Ingen USB-kabel medföljer.

Risk för brand eller explosion, vilken kan orsaka både skador på fjärrkontrollen och personskafer.  
• Fjärrkontrollen får inte utsättas för stötar.  
• Se till att inga främmande ämnen, till exempel metall, vätska eller damm kommer i kontakt med fjärrkontrollens laddningsterminal.  
• Om fjärrkontrollen skadas, eller om du lägger märke till rörlukt eller brinnande ånga ska du omedelbart stänga av den och lämna in den på reparation hos Samsungs Kundtjänst.  
• Ta inte isär fjärrkontrollen på egen hand.  
• Låt aldrig småbarn eller husdjur suga på eller bita i fjärrkontrollen. Risk för brand eller explosion, vilken kan orsaka både skador på fjärrkontrollen och personskafer.

## |Suomi

### Tietoja Samsung SolarCell Remote (Samsung Smart Remote) -säätimen painikkeista

- (Strömtast)**  
Kytkee ja katkaisee television virran.  
Kun kyseessä on The Frame -malli ja katsot TV:tä, paina siirtymäksesi **Taide** -tilaan. Paina **Taide**-tilaa kytkeäksesi TV:n katseluun. Sammuta televisio kokonaan pitämällä tätä painettuna.
  - (Taleassistent)**  
Kytää Taleassistent. Trykk og hold inne knappen, si en kommando og slipp deretter knappen for å kjøre Taleassistent.  
• Språkene og funksjonene som støttes av Taleassistent kan variere avhengig av geografisk område.
  - (Farge / Tall-knappen)**  
Hver gang du trykker på denne knappen, vises vinduet med fargeknappene og det virtuelle talltastaturet annenhver gang.  
• Bruk disse fargeknappene for å tilgang til flere alternativer som er spesifikke for funksjonen du bruker.  
• Trykk for å vise det virtuelle talltastaturet på skjermen. Bruk det numeriske tastaturet til å legge inn tallverdier. Velg tall og velg deretter **Utført** for å skrive inn en numerisk verdi. Bruk til å endre kanal, skrive inn en PIN-kode, skrive inn et postnummer osv.  
• Hvis du holder den nede over ett sekund, vises menyen TTX.
  - (Multi View)**  
Hvis du vil gå inn i Multi View-modus, trykker du på knappen.  
• Hvis du holder den nede over ett sekund, vises menykjermen **Snarvei**.
  - 1 Retningsknapp (opp, ned, venstre, høyre)**  
Flytt fokuset og endrer verdiene som vises på TV-menyen.
  - 2 Velg**  
Velger eller kjører et markert element. Hvis du trykker på knappen mens du ser på et kringkastet program, vises detaljert informasjon om programmet.
  - (Tilbake)**  
Trykk for å gå tilbake til forrige meny. Hvis du holder den nede i over 1 sekund, avsluttes den kjørende funksjonen. Hvis du trykker på den mens du ser på et program, vises forrige kanal.
  - (Smart Hub)**  
Gå tilbake til Første skjerm.
  - (Spill/pause)**  
Når du trykker på den, vises avspillingskontrollene. Med disse kontrollene kan du kontrollere medieinnholdet som spilles av.  
Trykk på og hold inne knappen i Spillmodus for å bruke Spilllinje.  
• Spilllinje støttes kanske ikke avhengig av modell eller geografisk område.
  - + / - (Volym)**  
Beveg knappen opp eller ned for å justere volumet. Trykk på knappen hvis du vil dempe lyden. Hvis du holder den nede over ett sekund, vises menyen **Tilgjengelighetssnarvei**.
  - 11 ^ / v (Kanal)**  
Beveg knappen opp eller ned for å bytte kanal. For å se skjermen **Velledning** trykker du på knappen.  
• Hvis du holder den nede over ett sekund, vises skjermen **Kanalliste**.
  - (Kjør app-knappen)**  
Trykk på hver av knappene for å kjøre deres funksjon.
  - 12 (Sammenkobling)**  
Hvis Samsung-smartkontroll ikke kobles sammen med TV-en automatisk, retter du den mot fronten av TV-en, og deretter trykker og holder du knappene **5** og **6** samtidig i 3 sekunder eller mer.
- Bruk Samsung-smartkontroll innenfor 4 meter fra TV-en. Bruksavstanden kan variere i henhold til de trådløse omgivelsesforholdene.  
- Bildene, knappene og funksjonene til Samsung-smartkontroll kan variere fra modell til modell eller geografisk område.  
- Funksjonskonfigurer universalkontroll fungerer vanligvis bare når Samsung-smartkontroll som medleveres TV-en brukes.  
- Det anbefales å bruke en original Samsung lader. Ellers kan det føre til forringelse av ytelse eller svikt i produktet. I dette tilfellet gjelder ikke garantiservisen.  
- Når fjernkontrollen ikke fungerer på grunn av litet batterinivå, må du lade den med USB-C-porten.  
 **Solcelle:** Ekspone fjernkontrollen for lys når den ikke er i bruk. Dette vil forlenge fjernkontrollens brukstid.  
**USB-port (C-type) til lading:** Anvendes til hurtigladning. LED'en på forsiden er på under lading. Når batteriet er fullladet, slukker LED-en.  
• USB-kabelen følger ikke med.

Tulipalo tai räjähdyks voi tapahtua, mikä voi aiheuttaa kaukosäätimen vaarioitumisen tai henkilövammoja.  
• Alä kohista ikkua kaukosäätimille.  
• Älä anna vieraiden aineiden, kuten metallin, nesteen tai pölyn koskettaa kaukosäätimen latausnapoja.  
• Kun kaukosäädin vaarioituu tai haistat savua tai palavia höyryjä, lopeta välittömästi sen käyttö ja korjauta se Samsung-huoltokeskussa.  
• Älä pura kaukosäädintä sattumanvairessi.  
• Älä anna lapsien tai lemmikkien imää tai purra kaukosäädintä. Tulipalo tai räjähdyks voi tapahtua, mikä voi aiheuttaa kaukosäätimen vaarioitumisen tai henkilövammoja.

## |Dansk

### Få mere at vide om knapperne på Samsung SolarCell Remote (Samsung Smart-fjernbetjening)

- (Tænd/sluk)**  
Tryk for at tænde eller slukke for tv'et.  
Når du ser TV, kan du skifte til tilstanden Kunst for at se modellen The Frame. I tilstanden Kunst kan du trykke på denne knap for at skifte til at se TV. Tryk og hold nede for at slukke tv'et helt.
- (Stemmehjælp)**  
Kører Stemmehjælp. Tryk på knappen, og hold den nede, sig en kommando, og slip derefter knappen for at køre Stemmehjælp.  
• Sprogene og funktionerne for den understøttede Stemmehjælp kan variere afhængigt af geografisk region.
- (Knappen Farve / Tal)**  
Når du trykker på denne knap, vises vinduet med de farvede knapper og det virtuelle numeriske tastatur skiftevis.  
• Brug disse farvede knapper for at få adgang til yderligere indstillinger, som er specifikke for den funktion, du bruger.  
• Tryk for at få det virtuelle numeriske tastaturret frem på skærmen. Brug det numeriske tastaturret til at indtaste numeriske værdier. Vælg tal, og vælg derefter **Udført** for at indtaste en numerisk værdi.  
• Når der trykkes i sekund eller længere, vises menuen for TTX.
- (Multi View)**  
For at åbne tilstanden Multi View skal du trykke på knappen.  
• Når der trykkes i sekund eller længere, vises siden med menuen **Genvej**.
- 1 Retningsknap (op, ned, venstre, højre)**  
Flytter fokus og skifter værdierne, der vises i TV's menu.
- 2 Valg**  
Valger eller kører et fokuselement. Hvis du trykker på den medan du tittar på et sändningsprogram.
- (Tilbake)**  
Tryk for at åbne tilbage til den forrige meny. Om du håller den nedtrykt i en sekund afslutas den funktion som kør. Hvis du trykker på den medan du tittar på et program vises **Kanallista**.
- (Smart Hub)**  
Vender tilbage til Første skærm.
- (Spela/pause)**  
Når den er trykkes ned, vises afspilningskontrol. Med disse kontrolknapper kan du kontrollere det medieindhold, der spilles.
- 9 (Afspil/pause)**  
Når den er trykkes ned, vises afspilningskontrol. Med disse kontrolknapper kan du kontrollere det medieindhold