



11. Sääto pysty- ja vaakasuunnassa

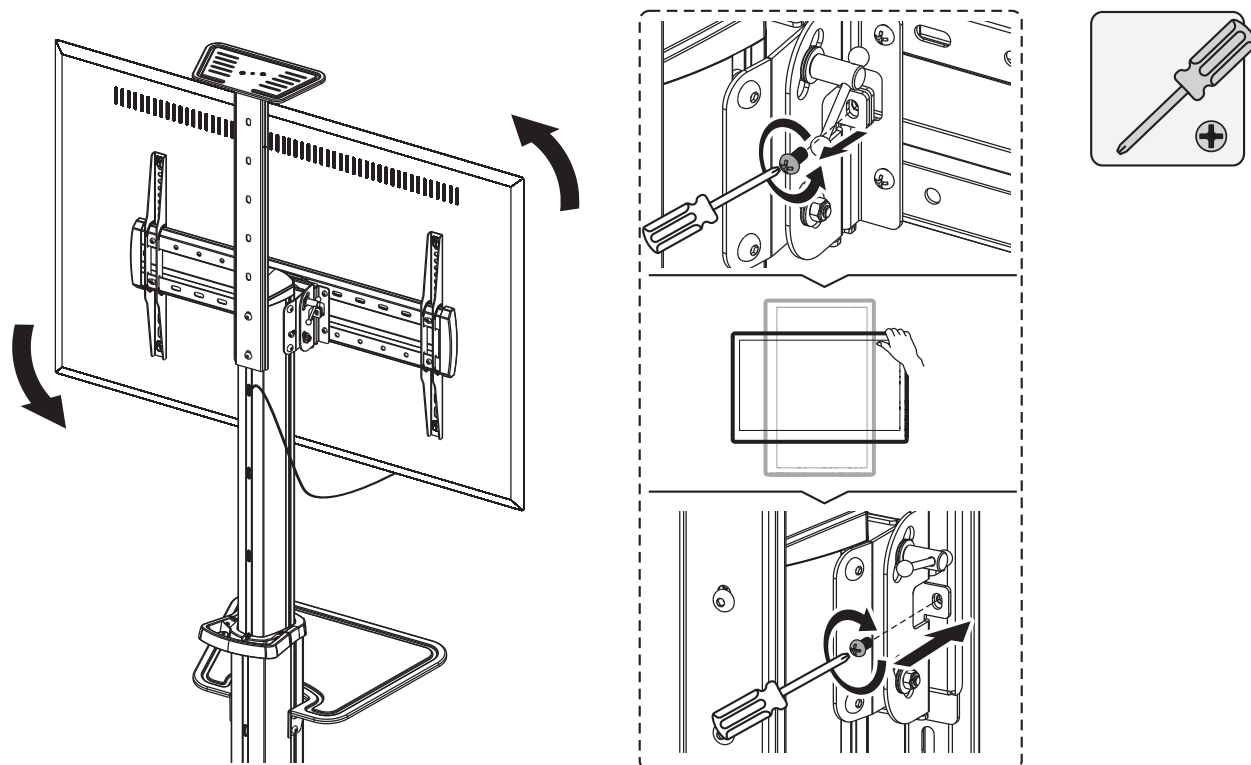

12. Kallistuksen säätö

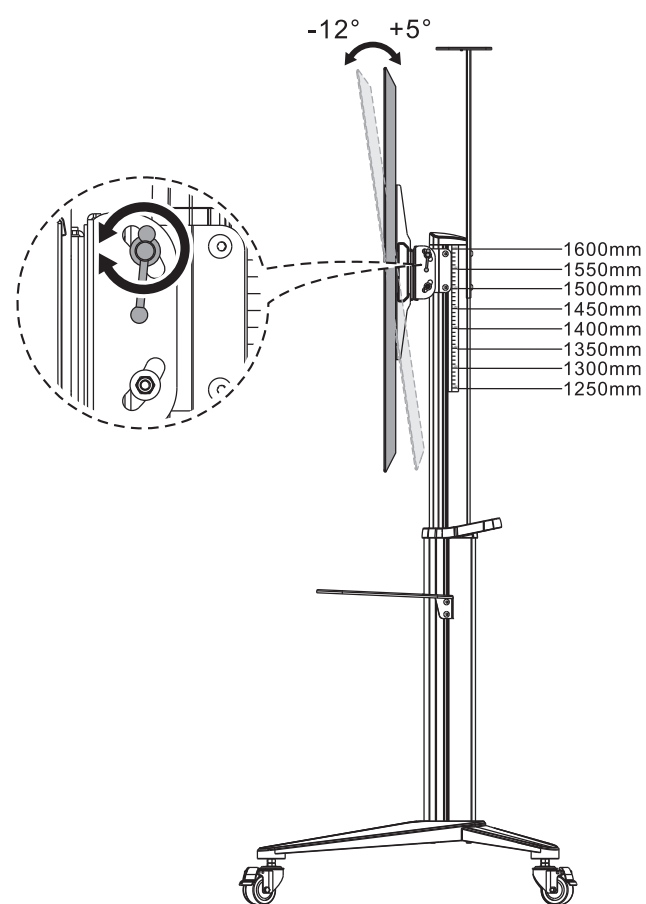


- Suosittelemme kohdistamaan jalustaa halutulle korkeudelle ennen TV:n asentamista.
- Mikäli haluat säätää korkeutta TV:n asennuksen jälkeen, poista ensin lisälaitetaso, ja säädä korkeutta sen jälkeen. Asenna lisälaitetaso paikalleen kun TV on oikealla korkeudella.

Huolto

- Tarkista jalustan kiinnikkeet säännöllisesti (vähintään kolmen kuukauden välein) ja varmista, että jalustaa on turvallista käyttää.
- Ole yhteydessä jälleenmyyjään mikäli sinulla on kysymyksiä.

mözi

**TTV12-2 -lattiajalusta
pyörillä 37-70" näytöille**

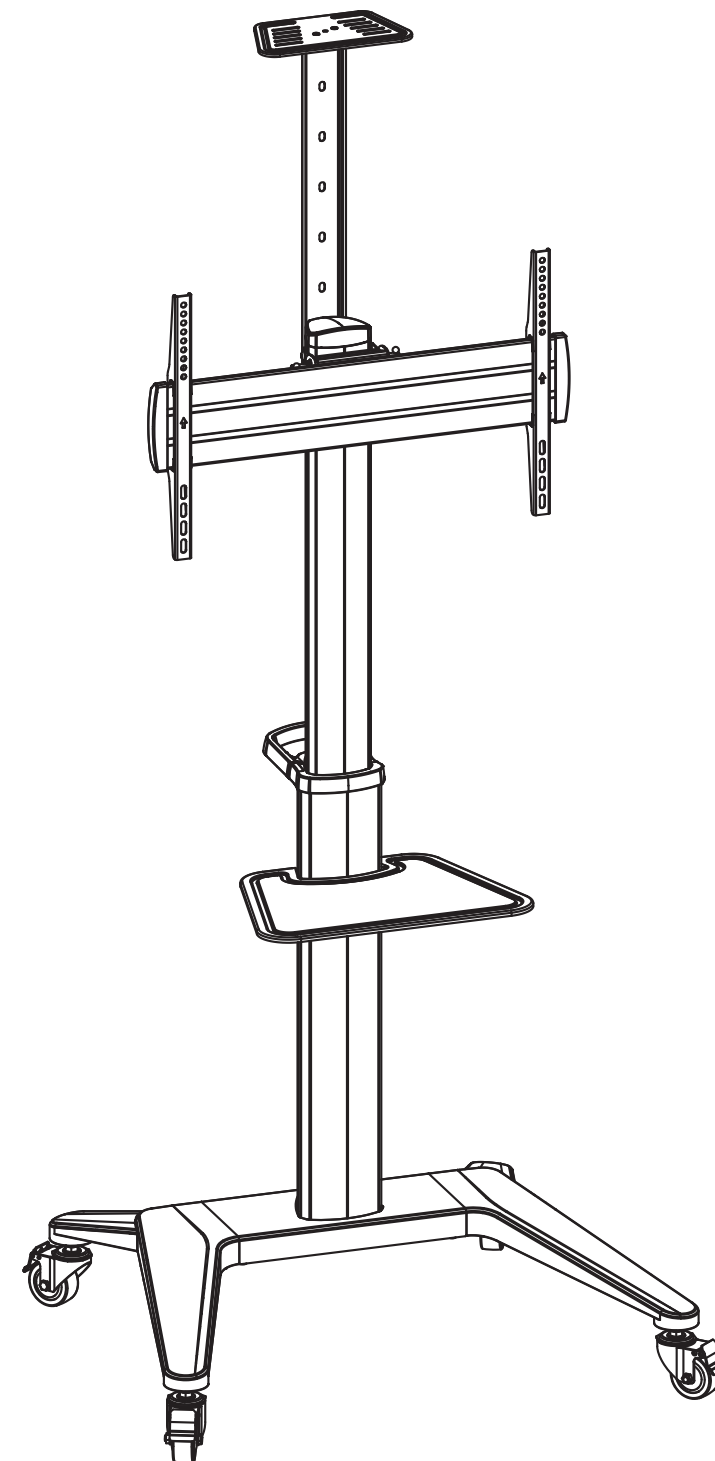

ASENNUSOHJE

TTV12-46TW



200x200/300x200
300x300/400x200
400x300/400x400
600x400



70kg/154lbs



5kg/11lbs



5kg/11lbs

 **Lue ohjeet kokonaisuudessaan ennen asennuksen aloittamista. Jos sinulla on kysyttävää ohjeista tai varoituksista, ota yhteyttä jälleenmyyjään.**


VAROITUS

- Jalustan painorajoituksen ylittäminen voi johtaa epävakaisuuteen ja TV:n kaatumiseen, sekä henkilövamman mahdollisuuteen.
- Noudata asennusohjeita tarkasti. Ohjeidenvastainen asennus voi johtaa vaurioihin tai henkilövahinkoihin.
- Käytä turvavarusteita ja oikeanlaisia työkaluja. Mikäli olet epävarma, suosittelemme, että ammattilainen suorittaa asennuksen.
- Varmista, että tuotteen käyttöpaikan alusta kestää jalustan ja TV:n sekä muun laitteiston yhteenlasketun painon. Jalustan saa asentaa vain tasaiselle lattialle. Mikäli lattia on kalteva, on hyvin todennäköistä että jalusta liikkuu, ja aiheuttaa henkilövammoja tai vaurioita laitteille.
- Käytä jalustan mukana toimitettuja ruuveja. ÄLÄ YLIKIRISTÄ RUUVEJA!
- Tämä tuote sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Pidä osat poissa lasten ulottuvilta.
- Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Mikäli tuotetta käytetään ulkona, voi käyttö johtaa vaurioihin tai henkilövahinkoihin.
- Lapset joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.


Asennusta varten tarvittet



Osaluettelo

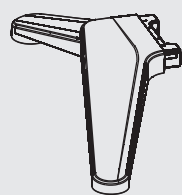

Vasen jalka (x1)
A

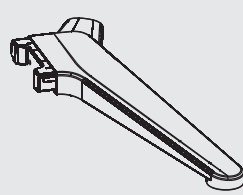


Oikea jalka (x1)
A



Kiinnityslevy (x1)
C



Pyörä (x4)
D

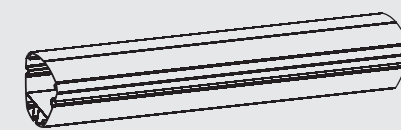


Alempi tolppa (x1)
E




Ylempi tolppa (x1)
F




Lisälaitetaso (x1)
G

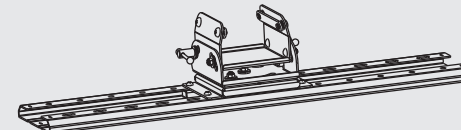


Kiinnityslevy (x1)
H



Kahva (x1)
I



VESA-kiinnike (x2)
J



Kamerahyllyn tolppa (x1)
K



Kamerahylly (x1)
L



Suojakansi (x2)
M



Suojakansi (x1)
N



Kaapelisuoja (x8)
O

Tarvikepaketti P



Aluslevy (x4)
P-A



M8x80 (x4)
P-B



M8x20 (x12)
P-C




M6x12 (x4)
P-D



M5x8 (x2)
P-E




M6 jakoavain
P-F



M12 jakoavain
P-G



5 mm kuusioavain
P-H



6 mm kuusioavain
P-I

Tarvikepaketti M



M5x14 (x4)
M-A



M6x14 (x4)
M-B



M6x30 (x4)
M-C



M8x30 (x4)
M-D



M8x50 (x4)
M-E



Aluslevy (x4)
M-F




Holkki (x8)
M-G




Holkki (x8)
M-H

1. Jalustan asennus

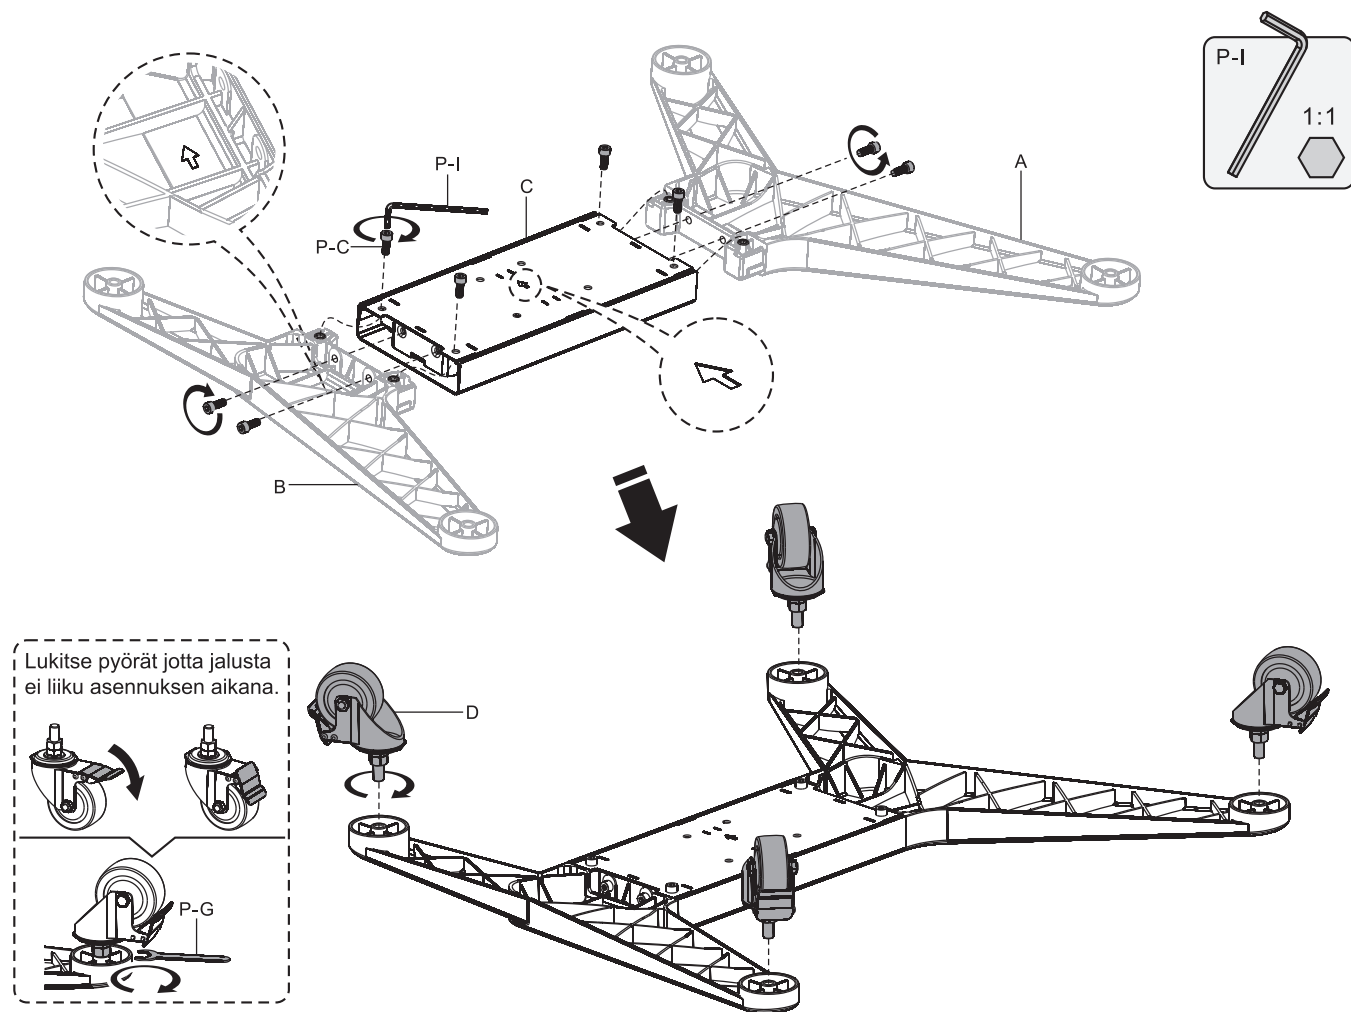


2. Pylväiden kiinnitys jalustaan

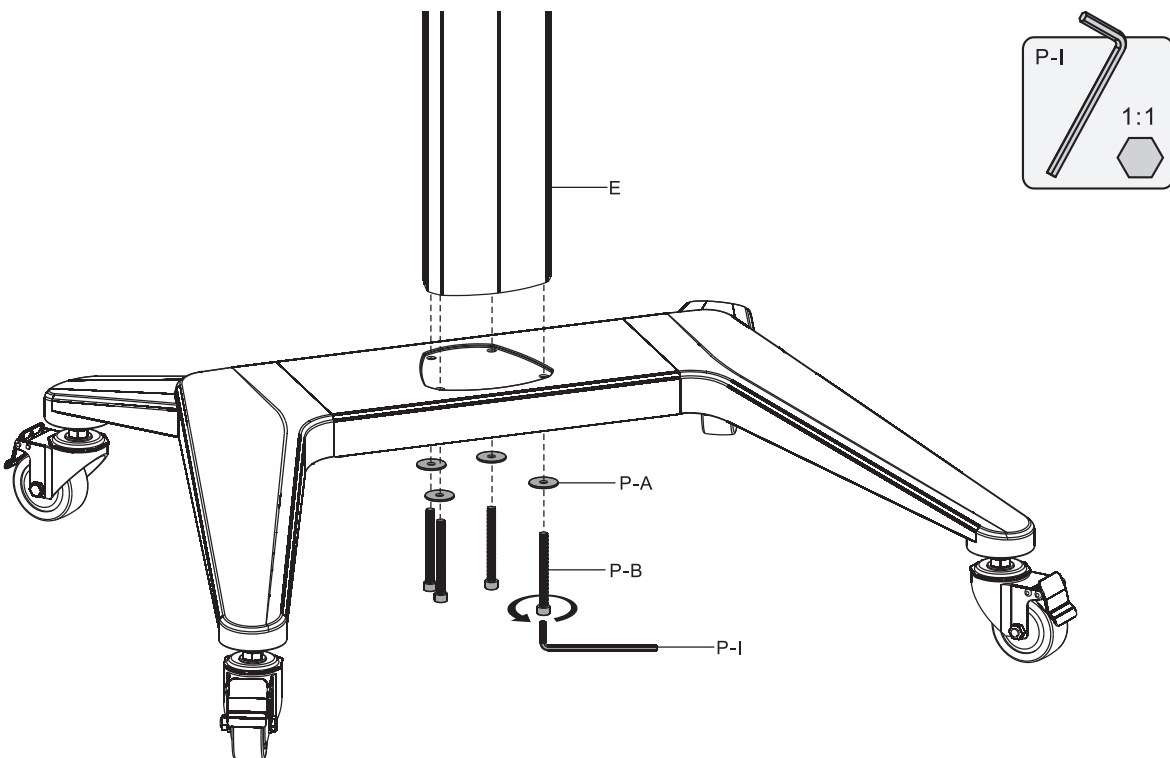


3. Lisälaitetason asennus



Löysää ruuvit ja jätä vähintään 4 mm rako

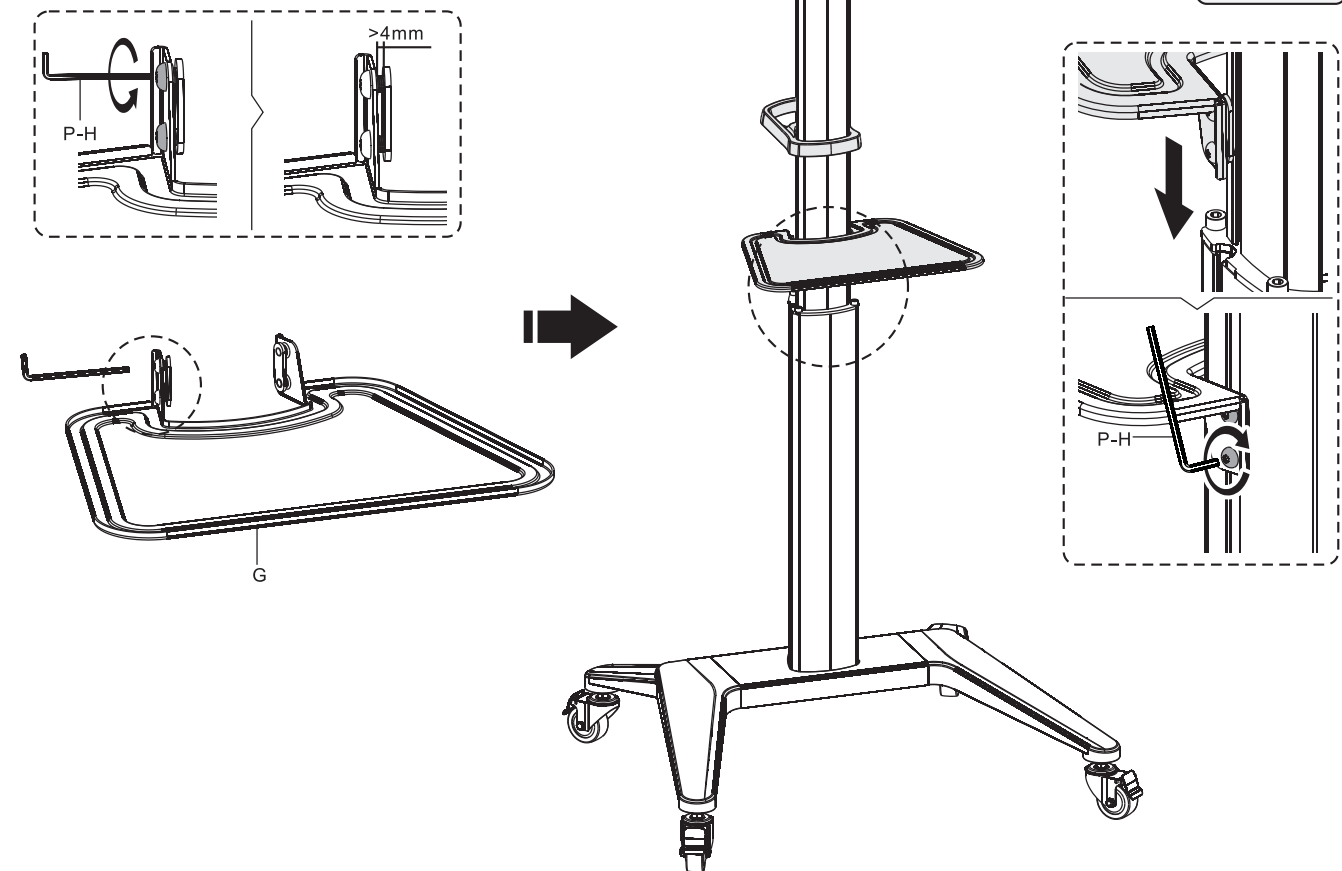


4. Kiinnityslevyn asennus tolppaan

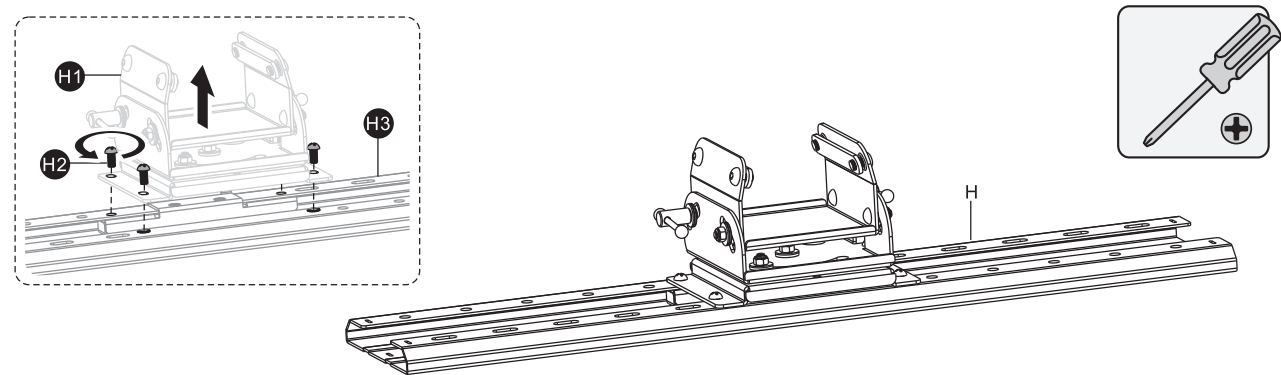


Löysää ruuvit ja jätä vähintään 4 mm rako

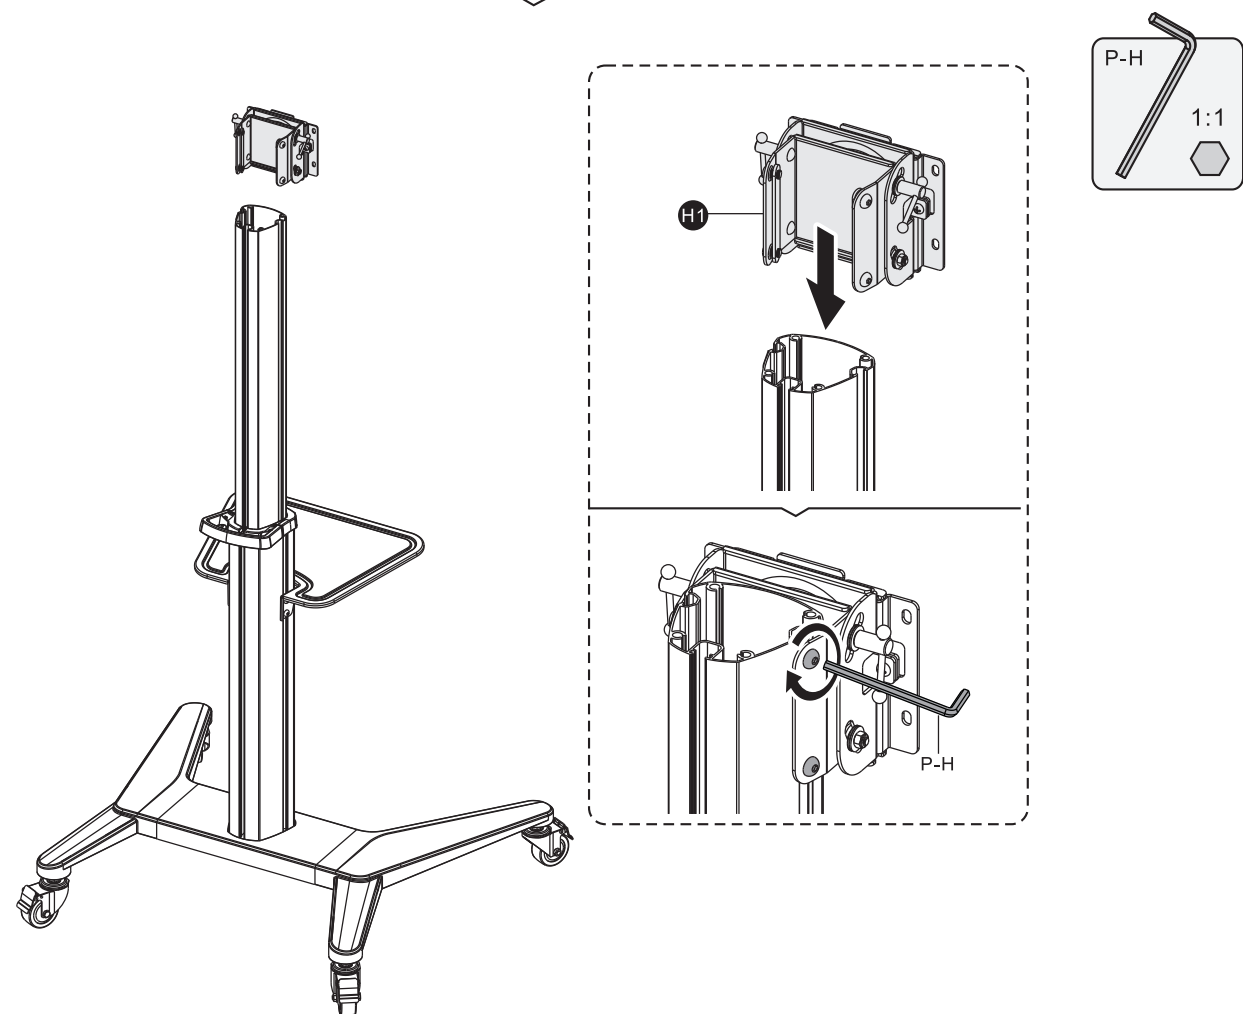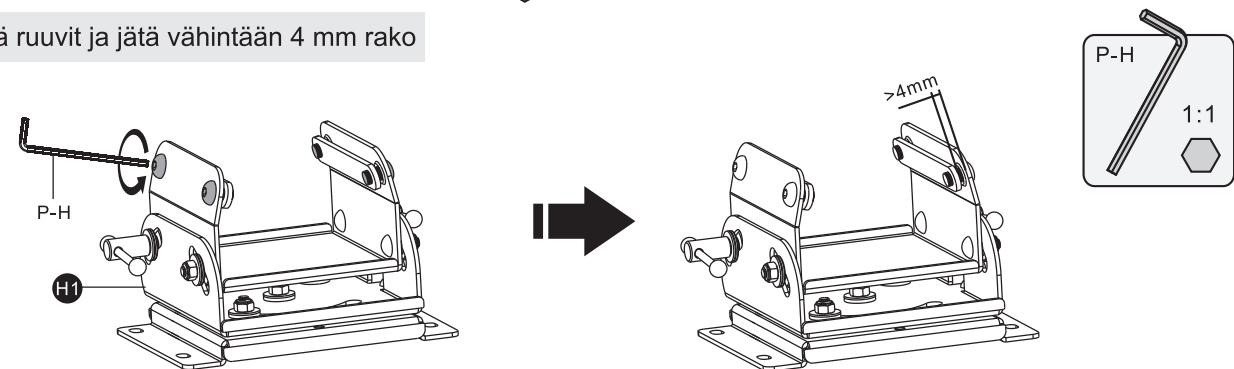

6. VESA-kiinnikkeiden asennus


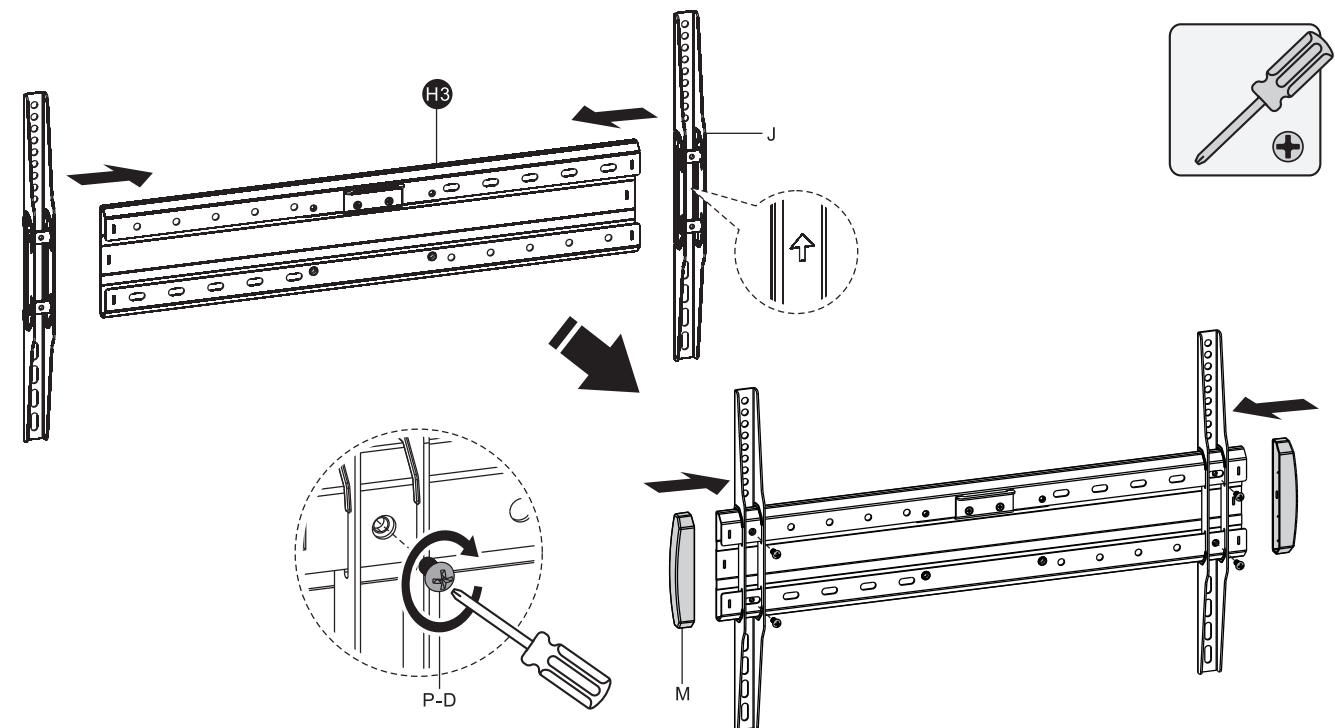


6a. TV:t joissa on tasainen tausta

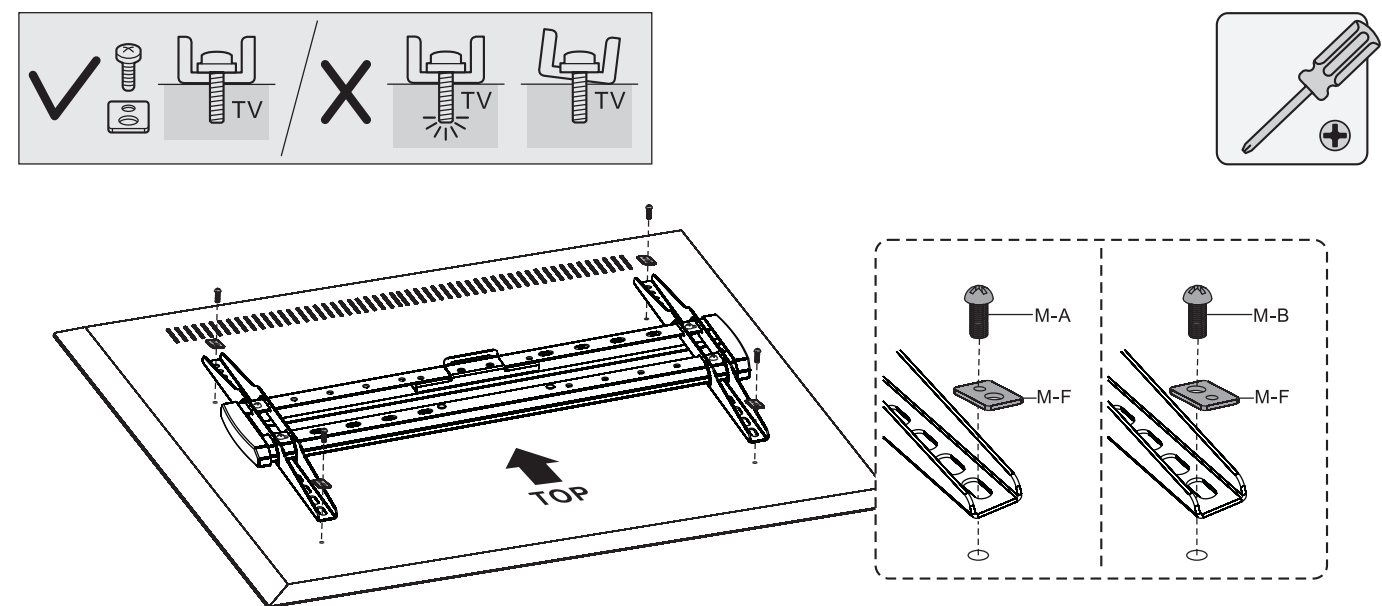



M-A		M-B	
M-F			

6b. TV:t joissa on epätasainen tausta

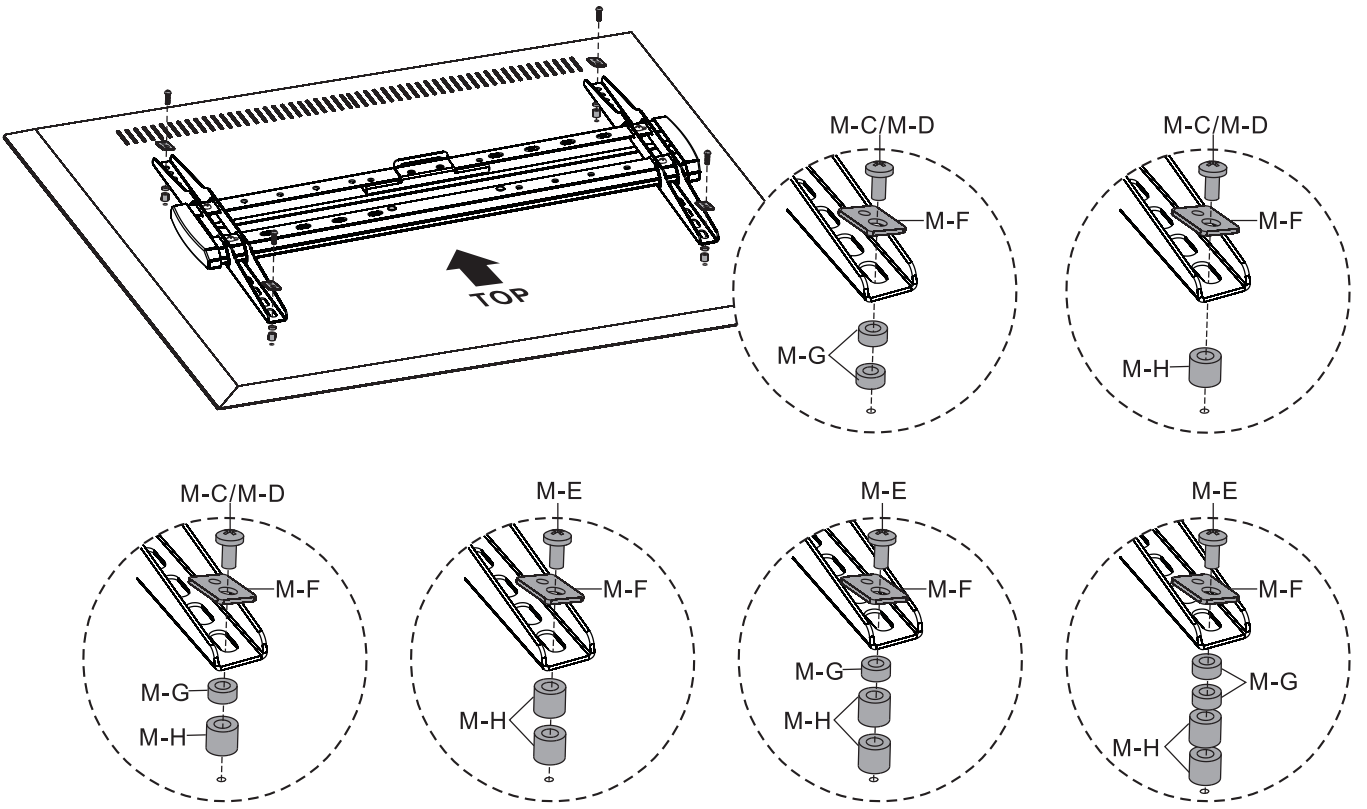
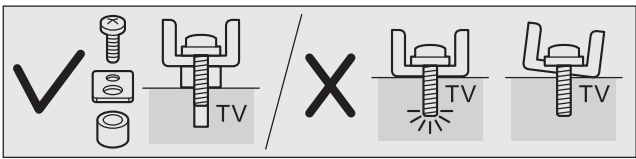


M-C		M-D	
M-E		M-F	
M-G		M-H	


7. TV:n asennus tolppaan

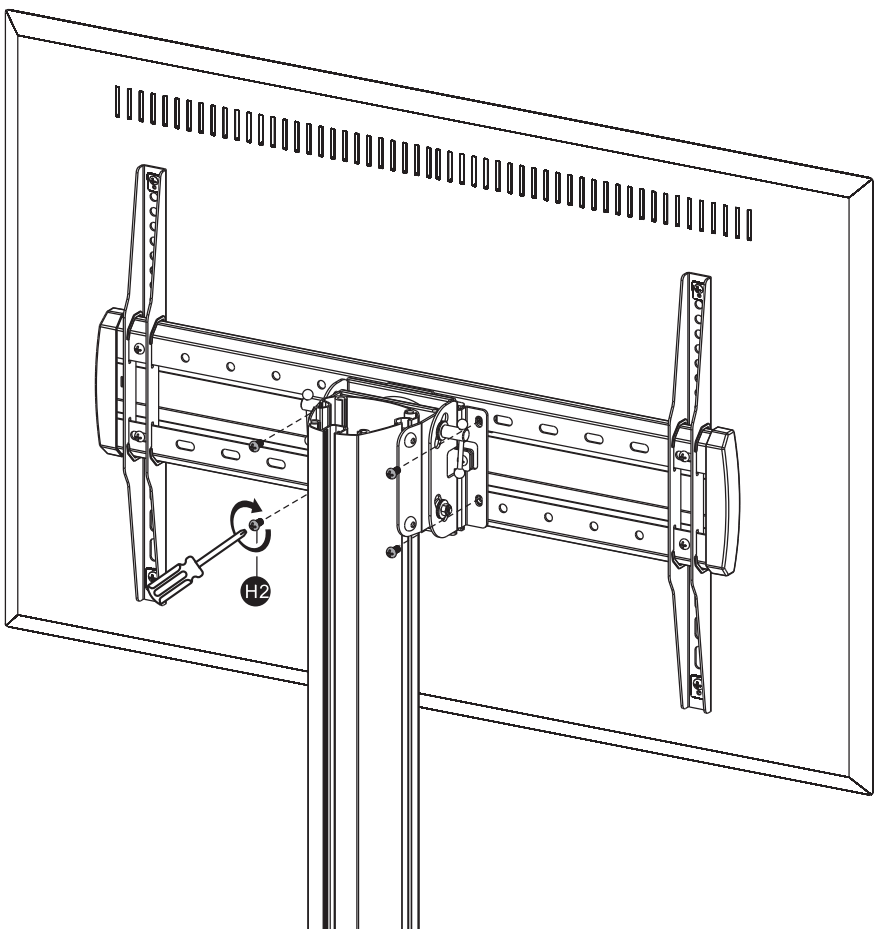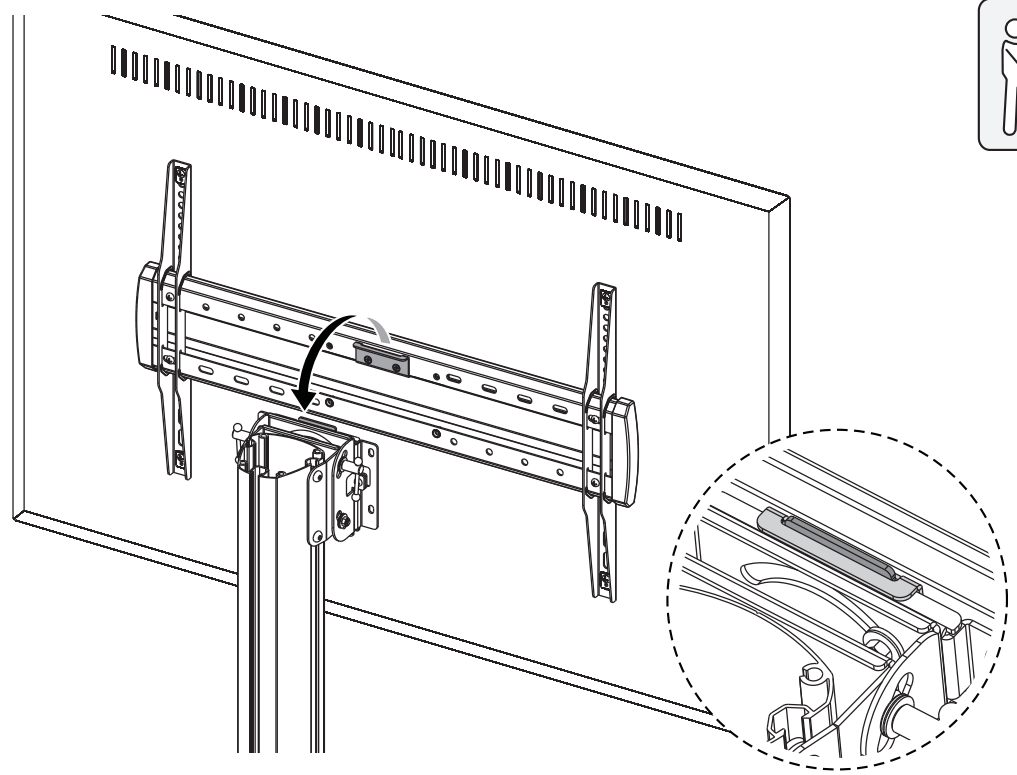

8. Kameratason asennus

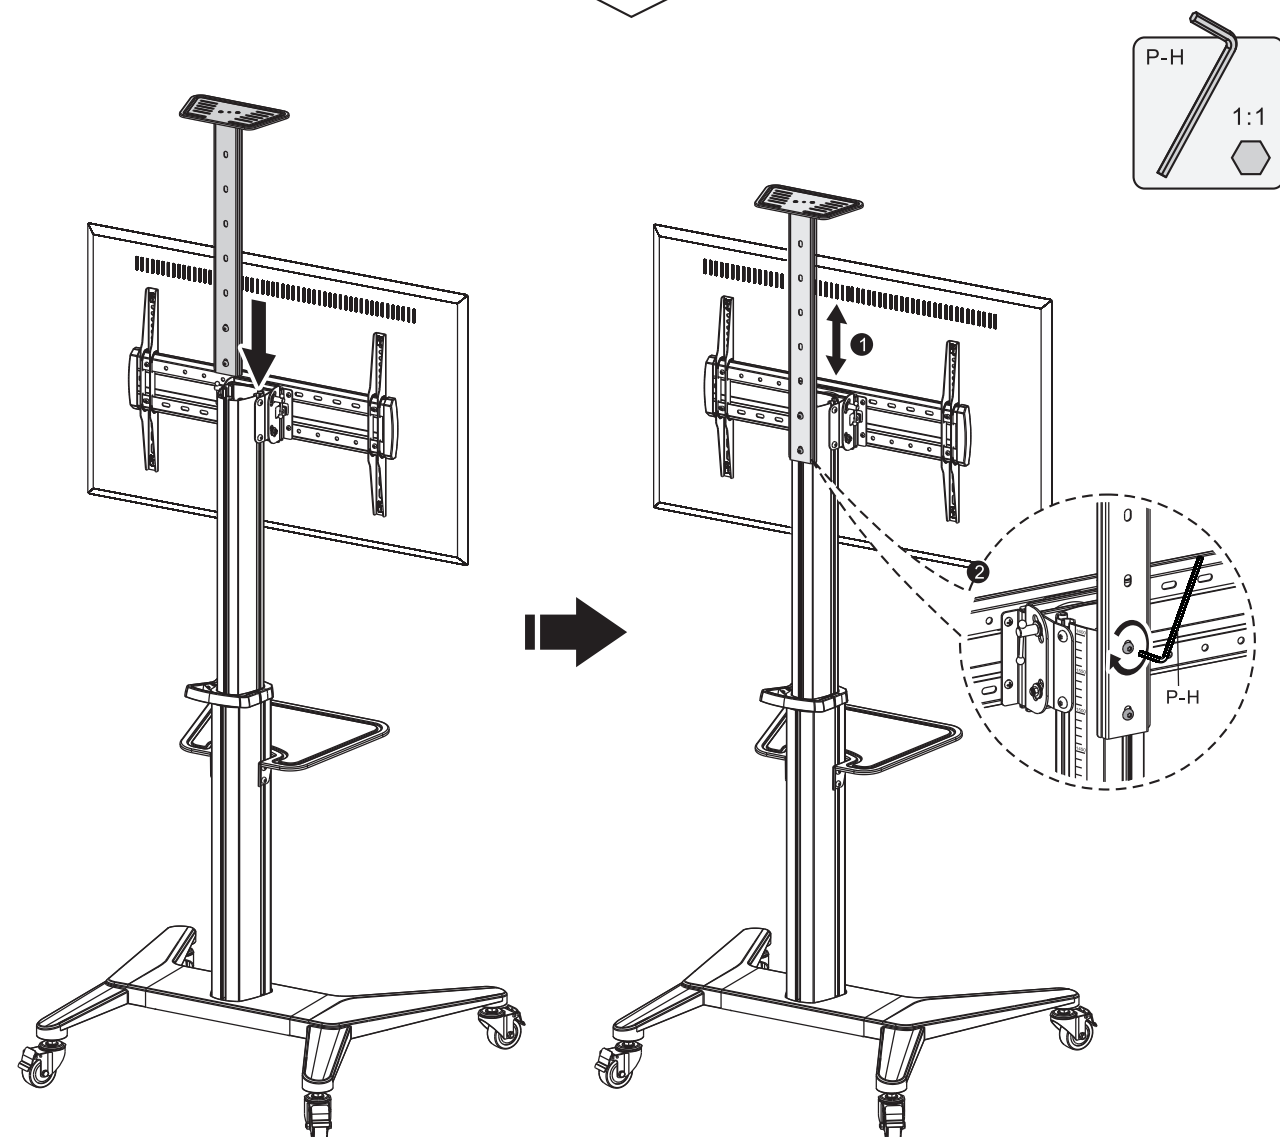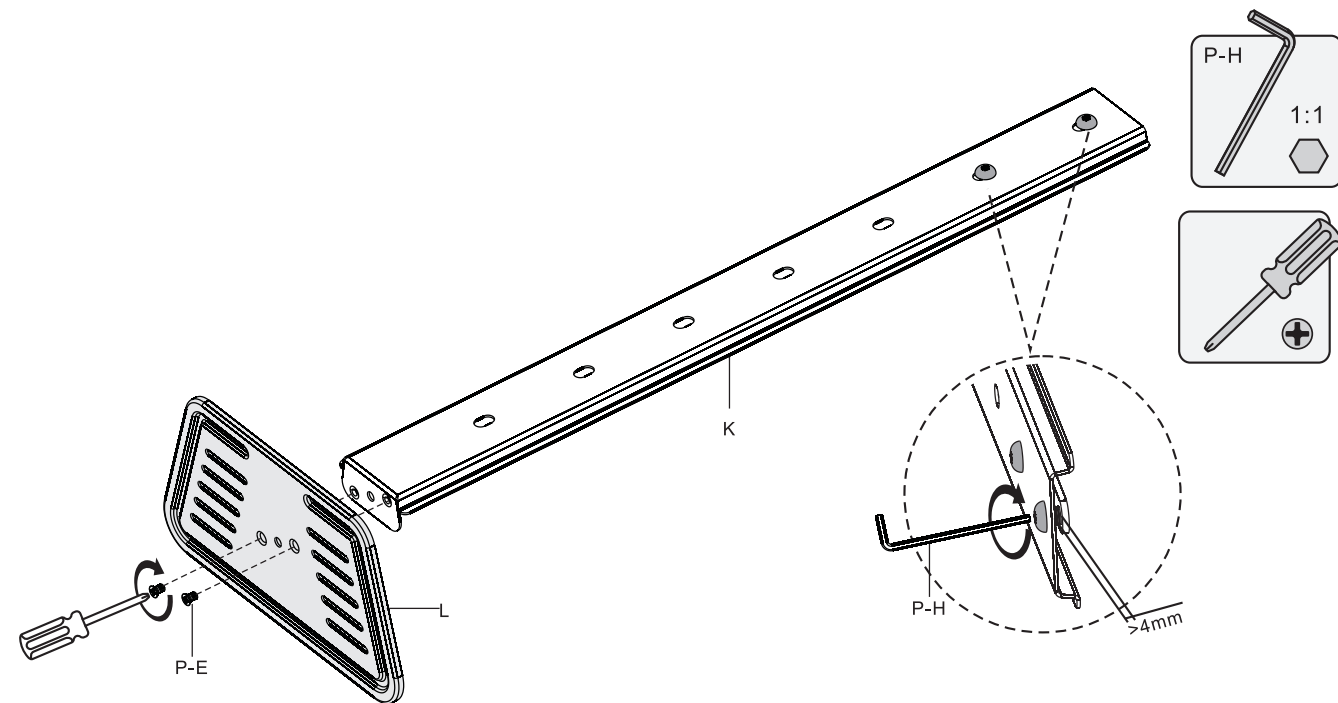

9. Suojakannen asennus

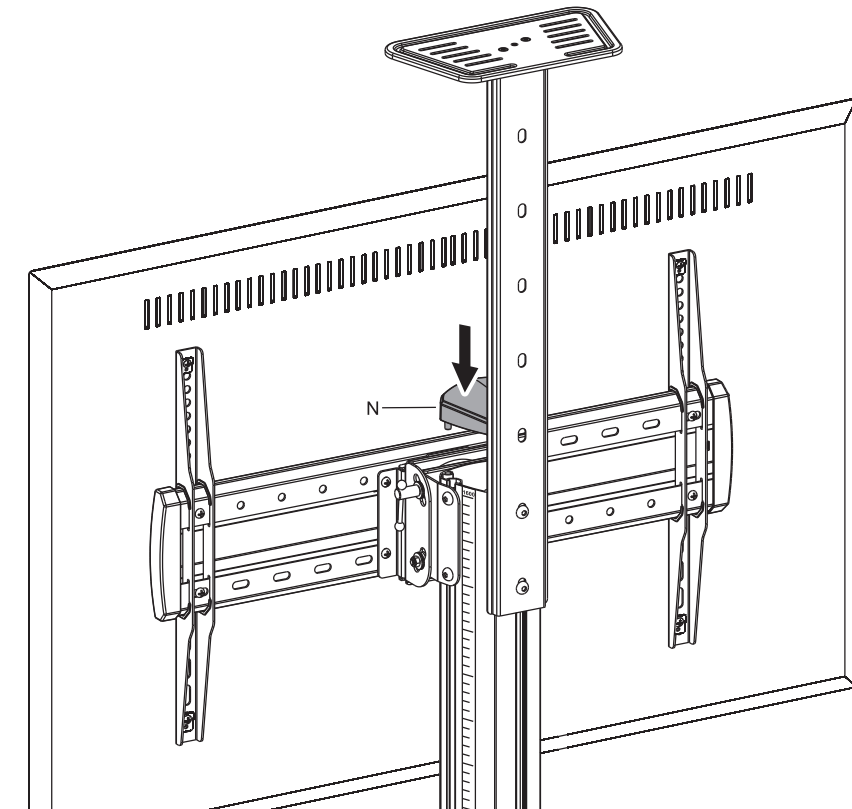

10. Kaapeleiden hallinta

