

# Mi Smart Air Fryer (3.5L) Käyttöopas



Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Kiitos, kun valitsit Mi Smart Air Fryer -kiertoilmakypsentimen.

Tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

Käyttöoppaan kuvat ovat vain viitteellisiä, ja saattavat poiketa tuotteesta tuotekehityksen seurauksena.

## Käyttöturvallisuus

- Yli kahdeksanvuotiaat lapset sekä henkilöt joiden fyysinen, henkinen, tai aistien toimintakyky on rajoittunut, tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä voivat käyttää laitetta, mikäli heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisesta käytöstä ja käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ei ole lelu, eikä sillä tule leikkiä. Lapsia tulee valvoa laitteen läheisyydessä. Laitteen huoltoa tai puhdistusta ei tule suorittaa lasten toimesta ilman valvontaa.
- Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
- Mikäli laitteen virtajohto vioittuu, tulee se vaaran välttämiseksi vaihtaa valmistajan valtuuttaman huoltohenkilön, tai vastaavan osaamisen omaavan henkilön toimesta.
- Laitteen pinta saattaa kuumeta huomattavasti käytettäessä.
- Laitteen sisäpinnat voivat kuumeta erittäin kuumiksi käytössä!
- Laitetta ei ole tarkoitettu ohjattavaksi ulkoisen ajastimen tai kauko-ohjausjärjestelmän toimesta.
- Älä estä ilman kulkua laitteen ilmanotto- tai -poistoaukkoihin, tai lämmönpoistoventtiiliin laitteen ollessa käytössä. Tämä voi johtaa laitteen ylikuumenemiseen.
- Laitteen sisäisiin kytkentöihin ei tule tehdä muutoksia valtuuttamattoman henkilön toimesta.
- Älä käytä grillihiiliä tai muita ulkoisia lämmönlähteitä laitteen korin, kypsennystason, tai ritilän kuumentamiseen.
- Älä aseta koria kuumenemaan minkään muun lämmönlähteen, kuten liedien tai nuotien ylle.
- Älä koske laitteen virtajohtoon märillä käsillä välttääksesi sähköiskun vaaran.
- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto on löysästi tai huonosti kiinni pistorasiassa.
- Älä anna virtajohdon kulkea terävien esineiden läheltä välttääksesi virtajohdon vaurioitumisen.
- Älä käytä laitetta minkään asioiden, varsinkaan helposti syttyvien tai syövyttävien, säilyttämiseen.
- Älä purista, väännä, tai taivuta virtajohtoa turhaan välttääksesi sen johdinten vahingoittumisen. Älä aseta painavia esineitä virtajohdon päälle tai vedä johtoa liian kireälle.
- Lopeta laitteen käyttö välittömästi ja irrota se verkkovirrasta, mikäli havaitset laitteen toimivan normaalista poikkeavalla tavalla.
- Laitetta ei voi käynnistää korin ollessa poissa paikoiltaan.
- Älä päästä lapsia laitteen lähelle heti käytön jälkeen, sillä osat saattavat olla hyvin kuumia!
- Pidä laitteen pakkausmateriaali ja muovikelmu poissa lasten ulottuvilta tukehtumisvaaran vuoksi!
- Älä käytä laitetta muovisia tai paperisia välineitä, esim. leivinpaperia ruoan kanssa. Muovi voi sulaa ja paperi syttyä tuleen!
- Älä pudota laitetta tai kolauta sitä kovia asioita vasten välttääksesi laitteen vahingoittumisen.
- Älä aseta mitään esineitä laitteen ulkosiin aukkoihin sähköiskuvaaran tai muun vahingon välttämiseksi.
- Älä käytä laitteen kanssa muita, kuin valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita.
- Pidä laitteen ilma-aukkojen ja muiden laitteiden välillä vähintään 30 cm etäisyys laitteen ollessa käytössä.
- Älä liikuta tai ravista laitetta sen ollessa käytössä.
- Älä aseta turvakyktimeen mitään ulkoisia esineitä vaaran välttämiseksi!
- Mikäli laite sijoitetaan esim. keittiökaappiin, varmista ilmanvaihdon olevan riittävä.
- Varmista laitteen olevan irrotettu verkkovirrasta ennen sen puhdistamista tai huoltoa.
- Laitetta tulee käyttää vain tasaisella, lämmönkestävällä pinnalla.
- Varmista, etteivät laitteen silikoniset osat joudu kosketuksiin etanolin tai yli 50% alkoholia sisältävien nesteiden kanssa.
- Varmista, että pistorasia jossa laitetta käytetään on kunnolla maadoitettu. Käytöstä maadoittamattomassa pistorasiassa seuraa sähköiskuvaara!




Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. vakuuttaa radiotaajuuslaitteen Air Fryer MAF02 olevan EU-direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan verkko-osoitteessa:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Alkuperäinen käyttöopas on saatavilla digitaalisesti osoitteessa: [www.mi.com/global/service/userguide](http://www.mi.com/global/service/userguide)

# Yleistä

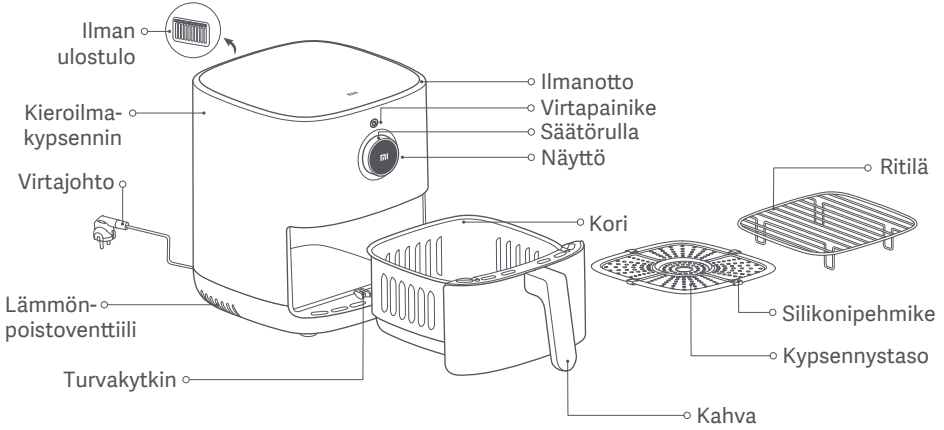

Huom: 1. Kypsennystason silikonipehmikkeet ovat valmistettu korkeisiin lämpötiloihin soveltuvasta elintarviketurvalisesta materiaalista, ja ne estävät tasoa naarmuttamasta korin sisäpinnan pinnoitetta. Älä yritä irrottaa silikonipehmikkeitä kypsennystasosta! Älä käytä silikonin puhdistamiseen alkoholipohjaisia nesteitä!

2. Ainesosat, jotka ovat tarpeeksi pieniä pudotakseen ritilän läpi eivät sovellu käytettäväksi ritilän kanssa. Varmista, etteivät ainesosat tipu ritilän läpi alla olevan ruoan päälle.

## Säätörulla



1

Paina vahvistaaksesi valinnan.



2

Paina yhden sekunnin ajan palataksesi edelliseen valikkoon.



3

Käännä vasemmalle tai oikealle liikkuaaksesi valikossa.



4

Paina virtapainiketta sammuttaaksesi tai käynnistäaksesi laitteen.

## Käyttö

Liitä virtajohto ja paina virtapainiketta käynnistääksesi laitteen.

Huom: Paina virtapainiketta käynnistääksesi laitteen, näytöllä näkyy "Enable Wi-Fi". Jos laite on käyttämättä 30 sekunnin ajan tai valikosta valitaan "No", Wi-Fi -yhteys kytketään pois päältä. Jos valitaan "Yes", Wi-Fi:n merkkivalo vilkkuu ja Wi-Fi kytkeytyy päälle.

### 1. Käynnistys

- Liitä virtajohto ja paina virtapainiketta käynnistääksesi laitteen.

### 2. Sammutus

- Paina virtapainiketta sammuttaaksesi laitteen koska tahansa.



### 3. Wi-Fi -asetukset

#### 1. Wi-Fi:n nollaus

Paina säätörullaa valitaksesi "Reset Wi-Fi" ollessasi "Wi-Fi" -valikossa. Paina säätörullaa uudelleen valitaksesi "Yes" nollataksesi Wi-Fi -asetukset, tai "No" peruaksesi muutokset.

#### 2. Wi-Fi:n kytkeminen päälle/pois

Paina säätörullaa valitaksesi "Enable/Disable Wi-Fi" ollessasi "Wi-Fi" -valikossa. Paina säätörullaa uudelleen valitaksesi "Yes" kytkeäksesi WiFi:n päälle tai pois, tai "No" peruaksesi muutokset.

### Wi-Fi:n tila

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| Odottaa yhteyttä  | Yhdistetään uudelleen   | Yhdistetty onnistuneesti  | Päivittää...  |
| Merkkivalo vilkkuu hitaasti   | Merkkivalo vilkkuu nopeasti   | Merkkivalo palaa tasaisena  | Merkkivalo vilkkuu kahdesti   |

Huom: Mikäli yhteyttä ei muodosteta 30 minuuttiin, Wi-Fi-yhteys sammutetaan automaattisesti.

### 4. Yhdistäminen Xiaomi Home -sovellukseen

Laite toimii Xiaomi Home -sovelluksen kanssa. Sovelluksesta löydät mm. useita valmiita reseptejä, ja voit asettaa laitteen kypsennysohjelman suoraan puhelimesta.

- Hae sovelluskaupastasi "Xiaomi Home" ladataksesi ja asentaaksesi sen. Sovellus on saatavilla iOS- ja Android-laitteille, joissa on tarpeeksi uusi ohjelmistoversio.
- Avaa Xiaomi Home app, paina "+" painiketta oikeassa yläkulmassa, ja seuraa sovelluksen ohjeita laitteen lisäämiseksi.

Huom: Laitteen ja sovelluksen käyttöliittymät saattavat muuttua ohjelmistopäivitysten mukana. Noudata sovelluksen tai laitteen antamia ajantasaisia ohjeita.

## Käyttö


### Valmistelu

Ainesosat voidaan marinoida maun mukaan ennen kypsennystä.




## Ohjelman aloitus

1. Aseta laite tasaiselle alustalle, ja varmista että ilma pääsee kiertämään laitteen ympärillä.

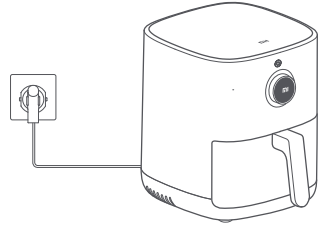

2. Aseta kypsennysalusta koriin ja lisää ainesosat yksitellen. Jos ainesosia on paljon, voit käyttää ritilää asettaaksesi ruoan kahteen kerrokseen.


Huom: Ainesosien kasaaminen päällekkäin ilman ritilää vaikeuttaa ilman kiertoa ja huonontaa kypsennystulosta.

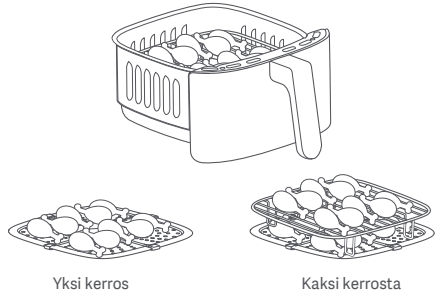


3. Kun kori on asetettu kokonaan laitteeseen, paina virtapainiketta kytkeäksesi laitteen päälle, ja valitse sopiva kypsennysohjelma säätörullalla. Valitse säätörullalla oikea kypsennysohjelman lisävalinta (yksi kerros [single layer], kaksi kerrosta [double layer], puolillaan [half], täynnä [full]), ja paina rullaa aloittaaksesi.

Huom:

1. Kypsennysaikaa ja -lämpötilaa voidaan säätää kypsennyksen aikana kääntämällä säätörullaa.
2. Käännettyäsi säätörullaa kypsennysajan tai -lämpötilan säätämiseksi, pitää säätörullaa painaa valinnan vahvistamiseksi. Muuten laite palaa aiempaan lämpötila- ja aika-asetukseen viiden sekunnin kuluttua.

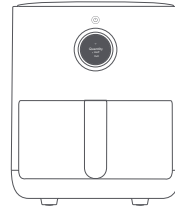


4. Joitakin ruokia on käännettävä kypsennyksen aikana tasaisen kypsentyminen takaamiseksi. Laite antaa äänimerkin, kun ruoka on käännettävä. Vedä tällöin kori kokonaan ulos laitteesta, käännä ruoka, aseta kori takaisin laitteeseen, ja paina säätörullaa jatkaaksesi kypsennystä.

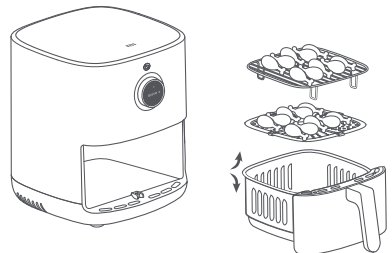

5. Ohjelman valmistuttua laite antaa äänimerkin ja näyttää näytöllään "Program completed" -tekstin. Vedä kori ulos ja poista ruoka esim. pihdeillä.

VAROITUS: Ohjelman päätyttyä ruoka ja kori ovat hyvin kuumia! Älä koske korin sisäpintaan tai ruokaan paljain käsin palovammojen välttämiseksi.

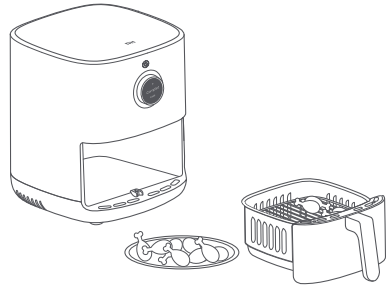

## Muut toiminnot


### 1. Kieliasetukset

- Käynnistä laite, siirry "Settings" valikkoon, ja valitse "Language" vaihtaaksesi laitteen kieltä.
- Käännä säätörullaa valitaksesi saatavilla olevista kielistä.



### 2. Manuaalitila

- Valmiustilassa käännä säätörullaa valitaksesi "Manual"-ohjelman kypsennysohjelmien valikosta. Paina säätörullaa valitaksesi ohjelman ja asettaaksesi haluamasi kypsennyslämpötilan ja -ajan. Paina rullaa aloittaaksesi.

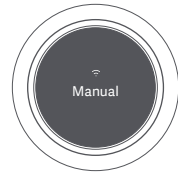


### 3. Ruoan kääntäminen

- Mikäli kypsennysaika on yli 8 minuuttia (paitsi valmistettaessa jogurttia tai kuivatessa hedelmiä), laite muistuttaa kääntämään tai ravistamaan ruokaa.
- Näytöllä näkyy "Please shake the food", ja laite antaa äänimerkin. Vedä kori ulos, käännä tai ravista ruoka, ja aseta kori takaisin laitteeseen.



### 4. Ajastettu kypsennys


- Laitteen ollessa valmiustilassa, käännä säätörullaa valitaksesi "Schedule" -valinnan. Aseta aika, jolloin kypsennyksen halutaan olevan valmis, kypsennysohjelma, -lämpötila, ja -aika, ja paina säätörullaa vahvistaaksesi valinnan.
- Asetetun ajan päätyttyä laite on suorittanut asetetun kypsennysohjelman.

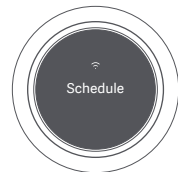

Huom: ajastettu aika on kypsennyksen valmistusaika, jos aika on esim. kuusi tuntia, on ruoka valmista kuuden tunnin kuluttua. Ajastettu aika ei siis voi olla lyhyempi, kuin kypsennysohjelman kypsennysaika.

## 5. Tauottaminen

- Paina ohjausrullaa tauottaaksesi kypsennyksen.
- Paina uudelleen jatkaaksesi kypsennystä.

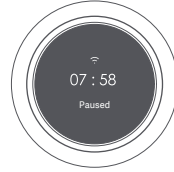

## 6. Keskeytys

- Paina ohjausrullaa pohjassa 0,5 sekunnin ajan, näytölle tulee pyyntö vahvistaa kypsennyksen keskeytys. Käännä ohjausrullaa valitaksesi kyllä tai ei, ja paina rullaa vahvistaaksesi keskeytys.



## Huolto

- Laitteen huolto tulee suorittaa ainoastaan ammattitaitoisen huoltohenkilön toimesta.
- Muiden ei tule yrittää laitteen korjaamista vahinkojen välttämiseksi.
- Laitteen toimiessa epänormaalisti, käy ensin läpi tämän käyttöoppaan vianselvitysosio ennen huoltopalveluun yhteyttä ottamista.
- Mikäli ongelma jatkuu, lopeta laitteen käyttö, irrota se verkkovirrasta, ja ota yhteyttä laitteen jälleenmyyjään tai huoltopalveluun.

## Puhdistus ja Ylläpito

Irrota virtajohto ennen laitteen puhdistamista tai ylläpitoa, ja anna laitteen jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen toimenpiteitä. Poista kori laitteesta sisustan puhdistamiseksi.

### 1. Laitteen pinta

Pinta voidaan pyyhkiä kuivalla, pehmeällä liinalla, tai hellällä puhdistusaineella kostutetulla sienellä. Älä käytä liian karheaa puhdistusvälinettä naarmujen välttämiseksi.

### 2. Laitteen sisus

Irrottaaksesi tahrat laitteen sisästä, kostuta pinta sopivalla määrällä veteen sekoitettua pesuainetta ja anna vaikuttaa n. 10 minuuttia. Käytä pehmeää kostutettua sientä pyyhkiäksesi pinnan puhtaaksi.

### 3. Kori

Puhdista kori jokaisen käytön jälkeen. Korin materiaali on pinnoitettu, joten älä käytä puhdistamiseen mitään liian karheaa tai hankaavaa materiaalia, kuten teräsvillaa- tai harjaa.

### 4. Kypsennystaso/Ritilä

Käytä pesuaineella kostutettua pehmeää kangasrättiä tai sientä pyyhkiäksesi osat puhtaaksi. Pyyhi uudelleen vedellä kostutetulla sienellä pyyhkiäksesi pesuainejäämät pois.

Huom: kori, kypsennystaso, ja ritilä voidaan irrottaa toisistaan ja asettaa pesukoneeseen pestäväksi, mutta itse kiertoilmakypsennintä ei saa pestä juoksevalla vedellä.

# Puhdistus

1. Irrota virtajohto pistorasiasta laitteen käytön jälkeen. Älä aseta laitetta tulenlähteiden lähelle tai upota sitä veteen. Älä aseta virtajohtoa suoraan laitteen päälle naarmuuntumisen välttämiseksi.

2. Puhdistus ja ylläpito tulee suorittaa vasta laitteen jäähtyttyä.

3. Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita.

Huom: Laitteen säännöllinen hoito ja puhdistus auttaa pidentämään sen käyttöikää.


# Vianselvitys

| Ongelma                             | Mahdollinen syy   | Ratkaisu   |
|-------------------------------------|---|--|
| Laitte ei toimi.                    | Laite ei ole kytketty verkkovirtaan.                      | Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.                                   |
|                                     | Kori ei ole paikoillaan.                                  | Vedä kori ulos ja aseta se takaisin.   |
| Näyttö näyttää vikakoodia E1.       | Anturin virtapiiri on avonainen.                          | Ota yhteyttä jälleenmyyjään.   |
| Näyttö näyttää vikakoodia E2.       | Anturin virtapiiri on oikosulussa.                        | Ota yhteyttä jälleenmyyjään.   |
| Puhallin ei pyöri.                  | Puhaltimen lapa on jumissa.                               | Ota yhteyttä jälleenmyyjään.   |
|                                     | Moottori on vahingoittunut, tai ohjauspiiri on voittunut. | Ota yhteyttä jälleenmyyjään.   |
| Laitteesta tulee valkoista savua.   | Kypsennettävä ruoka on rasvaista.                         | Rasvainen ruoka savuaa herkästi, mikä on normaalia. Varmista hyvä ilmanvaihto. |
|                                     | Laitteeseen on jäänyt rasvaa edellisestä käyttökerrasta.  | Puhdista laite jokaisen käyttökerran jälkeen.                                  |
| Kori ei mene kunnolla paikoilleen.  | Korissa on liikaa ainesosia.                              | Noudata korin maksimitäyttö-tason merkintää.                                   |
|                                     | Korin ja laitteen välissä on este.                        | Varmista korin paikan olevan tyhjä.  |
| Ajastustoiminto ei toimi oikein.    | Ajastettu aika on liian lyhyt.                            | Ajastettu aika on lyhyempi, kuin kypsennysaika.                                |
|                                     | Ajastettua aikaa ei tallennettu.                          | Ajastus tallennetaan ja aktivoidaan painamalla ohjausrullaa.                   |
| Wi-Fi -yhteyttä ei voida muodostaa. | Tarkista, onko Xiaomi Home -sovellus päivitetty.          | Päivitä Xiaomi Home -sovellus uusimpaan versioon.                              |
|                                     | Tarkista, onko Wi-Fi -yhteys tarpeeksi vahva.             | Siirry sijaintiin, jossa Wi-Fi -yhteys on vahvempi.                            |
| Sovellus ei yhdisty laitteeseen.    | Wi-Fi -yhteys ei toimi kunnolla.                          | Varmista Wi-Fi:n toimivan oikein, ja nollaa Wi-Fi -yhteys tarvittaessa.        |



# Kytkentäkaavio

- ① OLED-näyttö
- ② Turvavytkin
- ③ Ohjauspaneeli
- ④ Suurnopeusmoottori
- ⑤ Sulake
- ⑥ Matalanopeusmoottori
- ⑦ Lämmityselementti
- ⑧ Virranohjain
- ⑨ Sulake

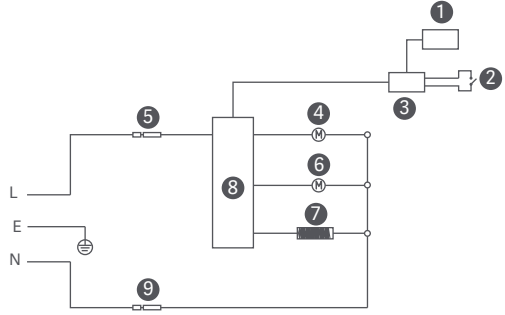

## Tekniset tiedot

|   |                                       |                     |
|---|---------------------------------------|---------------------|
| Nimi: Air Fryer   | Nimellistilavuus: 3.5 L               | Väri: Valkoinen     |
| Malli: MAF02  | Nimellistaajuus: 50–60 Hz             | Nettopaino: 3.9 kg  |
| Nimellisteho: 1500 W  | Nimellisjännite: 220–240 V~           | Bruttopaino: 5.2 kg |
| Käyttölämpötila: -10°C ~ 40°C                                 | Pakkauksen mitat: 370 × 295 × 345 mm  |                     |
| Radion lähetysteho: <20 dBm                                   | Radion toimintataajuus: 2412–2472 MHz |                     |
| Langattoman radion standardi: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz |                                       |                     |

Normaalissa käytössä laitteen antennin ja laitteen käyttäjän välillä tulisi pitää vähintään 20 cm etäisyys.



Kaikki oheisella merkinnällä varustetut laitteet ovat sähkö- ja elektroniikkaromua (SER, WEEE direktiivin 2012/19/EU mukaisesti), eikä niitä tule hävittää tavanomaisen kotitalousjätteen seassa. Sen sijaan suojellaksesi ympäristöä ja ihmisterveyttä, tulee laitteet toimittaa niille osoitettuihin paikallisten säännösten mukaisiin sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteisiin. Oikeaoppinen kierrätys ja jätteenhävitys auttaa ehkäisemään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisterveydelle. Ota yhteyttä paikallisiin aiheesta vastuussa oleviin viranomaisiin saadaksesi lisätietoa jätteenkeräyspaikoista.

Valmistuttaja: Xiaomi Communications Co., Ltd.  
 Valmistaja: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.  
 Osoite 558#, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Andong Town,  
 Cixi, Ningbo, Zhejiang, China  
 Lisätietoja saatavilla osoitteessa [www.mi.com](http://www.mi.com)

Käyttöoppaan versio: V1.0  
 1.0 20211202 PW