




BLUETOOTH 5.0 TKL KEYBOARD

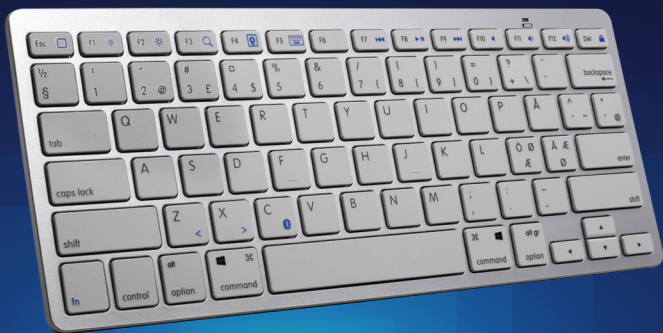

Käyttöopas
Bruksanvisning

▲VAROITUS!

Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten ja luovuta ohjeet laitteen mukana, jos myyt tai annat tuotteen toiselle henkilölle.

Käyttöturvallisuus

- Käytä laitetta vain ohjeessa kuvatulla tavalla.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön. Vältä laitteen altistamista kovalle pakkaselle äläkä altista laitetta kosteudelle, nesteille, kuumuudelle, tulle tai iskuille.
- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huol-

taa laitetta ilman valvontaa.

- Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Älä käytä laitetta, mikäli epäilet siinä olevan puutteita, äläkä yritä avata laitetta.
- Ole yhteydessä jälleenmyyjään, mikäli laitteesi vahingoittuu tai ei toimi odotetulla tavalla.
- Aseta paristot paikalleen paristojen ja paristokotelon napaisuusmerkintöjen mukaisesti.
- Älä käytä vanhoja ja uusia tai erityyppisiä paristoja sekaisin keskenään.
- Vaihda molemmat paristot samalla.
- Älä käytä ladattavia paristoja tai akkuja.
- Älä altista paristoja vedelle, kosteudelle, iskuille tai kuumuudelle.
- Jos paristo on vuotanut, poista paristokoteloon mahdollisesti vuotanut neste ja vaihda paristot uusiin.
- Poista paristot tuotteesta ennen laitteen hävittämistä.
- Paristot ovat ongelmajätettä. Älä koskaan hävitä käytettyjä paristoja koti-

talousjätteiden mukana, vaan toimittane niille tarkoitettuun keräyspisteeseen.

- Älä hävitä paristoja polttamalla. Räjähdysvaara!
- Toimita laite kierrätykseen sen eliniän lopussa.
- Käyttölämpötila 10–40 °C.

Paristojen asennus

1. Avaa näppäimistön pohjassa oleva luukku, poista vanhat paristot ja aseta kaksi 1,5 V:n AAA-luokan alkaliparistoa laitteessa olevien napaisuusmerkkien mukaisesti. Paristot on ostettava erikseen.
2. Sulje luukku.

Bluetooth-paritus

Näppäimistö on paritettava käytettävän laitteen kanssa ennen käyttöä.

1. Kytke näppäimistö päälle pohjassa olevalla virtakytkimellä (virtakytkin ON-asentoon).
2. Varmista, että Bluetooth-toiminto on päällä käytettävässä laitteessa (tietokone, tablettitietokone, älypuhelin tms.). Löydät tästä lisätietoja laitteesi käyttöohjeesta.
3. Paina näppäimistön fn- ja C-painikkeita 3 sekunnin ajan. Paristovalo vilkkuu merkiksi siitä, että näppäimistö on paritustilassa.
4. Avaa laitteesi Bluetooth-sovellus ja hae lähistöllä olevia laitteita. Listalle ilmestyy laite "Fujtech BT KB". Napsauta sitä yhdistääksesi.
5. Näppäimistö on nyt yhdistetty, ja voit käyttää sitä normaalisti.

Näppäimistöasettelu Androidissa

On mahdollista, että näppäimistö käynnistyy ensimmäisen kerran vääränkielellisessä näppäimistöasettelussa. Voit (mallikohtaisesti) tarkistaa ja vaihtaa näppäimistöasettelun täältä:

Asetukset -> **Yleinen hallinta** -> **Kieli ja syöttö** -> **Fyysinen näppäimistö** -> paina näppäimistön nimeä -> **Määritä näppäimistöasettelut** -> valitse kieli

Tutki puhelimesi käyttöohjetta, mikäli puhelimestasi ei löydy näitä asetuksia.

Virransäästötila

Jos näppäimistöä ei käytetä 10 minuuttiin, siirtyy se virransäästötilaan. Voit herättää näppäimistön painamalla mitä tahansa painiketta. Laite on käytettävissä muutamana sekunnin kuluttua.

Toimintopainikkeet

Painike	Windows/ macOS	Fn+ (iOS)	Fn+ (Android)	Fn+ (Windows/ macOS)
	ESC	Home	Home	Uusi se- lainikkuna (Windows)
	F1	Kirkkaus -	Kirkkaus -	Kirkkaus -
	F2	Kirkkaus +	Kirkkaus +	Kirkkaus +
	F3	Haku	Haku	Haku
	F4	Näyttö- kuva	Näyttö- kuva	Näyttökuva
	F5	Virtuaa- linäppäi- mistö	-	Virtuaali- näppäimistö
	F6	-	-	-
	F7	Edellinen	Edellinen	Edellinen
	F8	Toista/ tauota	Toista/ tauota	Toista/ tauota
	F9	Seuraava	Seuraava	Seuraava
	F10	Mykistä	Mykistä	Mykistä
	F11	Äänen- voimak- kuus -	Äänenvoi- makkuus -	Äänenvoi- makkuus -
	F12	Äänen- voimak- kuus +	Äänenvoi- makkuus +	Äänenvoi- makkuus +

Painike	Windows/ macOS	Fn+ (iOS)	Fn+ (Android)	Fn+ (Windows/ macOS)
	Del	Lukitse	Lukitse	Lukitse

Hoito ja säilytys

- Poista paristot näppäimistöstä, mikäli et käytä laitetta yli kuukauteen.
- Puhdista laite kuivalla liinalla tai paineilmalla. Älä käytä puhdistusaineita.
- Säilytä laitetta kuivassa paikassa, poissa lasten ulottuvista.

Tekniset tiedot

Paristot	2 x 1,5 V:n AAA-alkaliparistoa
Paino	277 g
Ulkomitat	285,5 x 120,5 x 18 mm
Kantama	Jopa 10 metriä
Käyttöaika	Jopa 90 tuntia
Valmiusaika	Jopa 120 vuorokautta
Bluetooth-versio	5.0 2,4 GHz EIRP < 4 dBm

⚠ VARNING!

Läs instruktionerna noggrant före användning. Förvara instruktionerna för kommande behov och överlåt instruktionerna med apparaten om du säljer eller ger bort produkten.

Användningssäkerhet

- Använd apparaten endast i enlighet med instruktionerna.
- Apparaten är endast ämnad för inomhusbruk. Undvik att utsätta apparaten för sträng kyla, och utsätt inte den för fukt, vätskor, hetta, eld eller slag.
- Barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller själslig kapacitet eller personer med bristfällig erfarenhet och kunskap får använda apparaten endast under uppsikt, eller om de instrueras angående säker användning av apparaten, och de är varse om de farosituationer som kan uppstå vid användning. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan

uppsikt.

- Apparaten har inga delar som kan repareras av användaren. Använd inte apparaten om du misstänker att den är skadad och försök inte att öppna den.
- Kontakta din återförsäljare om apparaten är skadad på något sätt eller om den inte fungerar som den ska.
- Sätt i batterier enligt polaritetsmarkeringarna på batterierna och batterifacket.
- Använd inte gamla och nya batterier eller batterier av olika slag samtidigt.
- Byt båda batterierna samtidigt.
- Använd inte uppladdningsbara batterier.
- Utsätt inte batterierna för vatten, fukt, slag eller hetta.
- Om det uppstår batteriläckage så torka bort eventuell batterisyrans ur batterifacket och sätt sedan i nya batterier.
- Ta ut batterierna innan apparaten kasseras.
- Batterierna är problemavfall. Använda

batterierna bör inte slängas tillsammans med hushållsavfallet. Återlämna batterierna på en återvinningsstation för förbrukade batterier.

- Bränn inte batterier. Explosionsrisk!
- Leverera apparaten till återvinning i slutet av dess livscykel.
- Användningstemperatur 10–40 °C.

Installation av batterier

1. Öppna luckan i botten av tangentbordet, ta ut de gamla batterierna och sätt in två nya 1,5 V AAA-klassens alkaliska batterier enligt polaritetsbeskrivningen. Batterierna bör inhandlas separat.
2. Stäng luckan.

Bluetooth-parning

Tangentbordet måste paras med apparaten som det ska användas med före användning.

1. Koppla på tangentbordet med strömbrytaren i botten (strömbrytaren till ON-läget).
2. Se till att Bluetooth-funktionen är på i den apparat som du ämnar använda tangentbordet med (dator, pekador, smarttelefon osv.). Du finner mera information om detta i din apparats bruksanvisning.
3. Håll fn- och C-tangenterna intryckta samtidigt i 3 sekunder. Batteriljuset blinkar för att markera att tangentbordet är i parningsläge.
4. Öppna din apparats Bluetooth-applikation och sök upp apparater som finns i närheten. "Fujtech BT KB" dyker upp på listan. Tryck på den för att koppla upp tangentbordet.
5. Tangentbordet är nu anslutet och du kan använda det normalt.

Tangentbordslayout i Android

Efter parning är det möjligt att fel tangentbordslayout har ställts in. Du kan (beroende på modellen) kontrollera och byta tangentbordslayouten här:

Inställningar -> **Allmän hantering** -> **Språk och inmatning** -> **Fysiskt tangentbord** -> tryck på tangentbordets namn -> **Konfigurera tangentbordslayouter** -> välj språk

Läs din telefons bruksanvisning om inte din telefon har dessa inställningar.

Energisparläge

Om tangentbordet inte används på 10 minuter, försätts det i energisparläge. Väck tangentbordet genom att trycka på vilken som helst tangent. Tangentbordet kan åter användas efter några sekunder.

Funktionstangenterna

Tangent	Windows/ macOS	Fn+ (iOS)	Fn+ (Android)	Fn+ (Windows/ macOS)
	ESC	Home	Home	Ny webbsida (Windows)
	F1	Ljusstyrka -	Ljusstyrka -	Ljusstyrka -
	F2	Ljusstyrka +	Ljusstyrka +	Ljusstyrka +
	F3	Sök	Sök	Sök
	F4	Skärmbild	Skärmbild	Skärmbild
	F5	Virtuellt tangent- bord	-	Virtuellt tangentbord
	F6	-	-	-
	F7	Föregå- ende	Föregå- ende	Föregående
	F8	Spela upp/pau- sa	Spela upp/pau- sa	Spela upp/ pausa
	F9	Nästa	Nästa	Nästa
	F10	Dämpa ljud	Dämpa ljud	Dämpa ljud
	F11	Volym -	Volym -	Volym -
	F12	Volym +	Volym +	Volym +

Tangent	Windows/ macOS	Fn+ (iOS)	Fn+ (Android)	Fn+ (Windows/ macOS)
	Del	Lås	Lås	Lås

Underhåll och förvaring

- Ta ut batterierna ur tangentbordet om du inte använder det på över en månad.
- Rengör apparaten med en torr trasa eller med tryckluft. Använd inte rengöringsmedel.
- Förvara apparaten på ett torrt ställe, utom räckhåll för barn.

Teknisk information

Batterier	2 x 1,5 V AAA-alkalibatterier
Vikt	305 g
Yttre mått	285 x 121 x 5/23 mm
Räckvidd	Upp till 10 meter
Användningstid	Upp till 90 timmar
Standby-tid	Upp till 120 dygn
Bluetooth-version	5.0 2,4 GHz EIRP < 4 dBm

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>



Tuotteen turvallinen hävittäminen

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

Säker kassering av produkten

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.

Verkkokauppa.com Oyj vakuuttaa, että radiolaitetyyppi Fujitech Bluetooth 5.0 TKL -näppäimistö on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

Verkkokauppa.com Oyj försäkrar att denna radio-utrustningstyp Fujitech Bluetooth 5.0 TKL-tangentbord är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EG.