


 STRÖME

UNWIND

johdoton niskahierontalaite  
sladdlös nackmassör

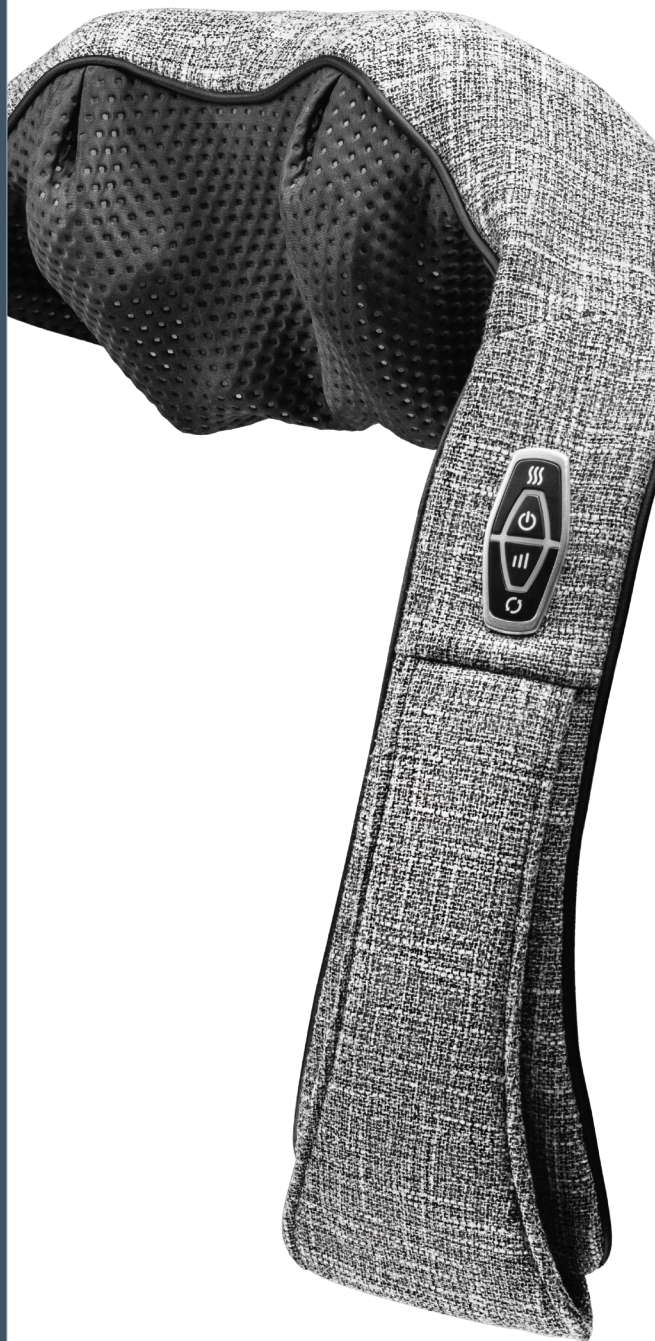

## VAROITUS!



Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä ohjeet vastaisuuden varalle.

Laite soveltuu vain kotitalouskäyttöön, ja sitä tulee käyttää ainoastaan ohjeiden mukaisesti. Tämä ei ole lääkinällinen laite.

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita:

## Turvallisuusohjeet

1. Poista laitteesta kaikki suojamuovit ja tarrat. Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
2. Käytä laitetta vain tämän ohjeen mukaisesti. Vääränlainen käyttö voi johtaa laitteen rikkoontumiseen ja mitätöi takuun.
3. Ennen ensimmäistä käyttökertaa varmista, että laturin tyyppikilpeen merkitty jännite vastaa käyttöpaikalla saatavaa jännitettä. Laitetta saa käyttää vain tyyppikilpeen merkityllä jännitteellä.
4. Sähköiskun välttämiseksi ei mikään laitteen osista saa joutua kosketuksiin nesteiden tai kosteuden kanssa käytön tai latauksen aikana. Puhdistaessasi laitetta varmista, että laturi on irrotettu pistorasiasta.
5. Älä käytä laitetta mikäli laite, virtajohto tai laturi ovat millään tavalla vaurioituneet tai toimivat epäluotettavasti. Älä koskaan yritä korjata laitetta itse, vaan ota yhteyttä maahantuojaan valtuuttamaan huoltoyhtiöön tai jälleenmyyjään.
6. Varmista, ettei laturin johto jää kiinni esim. pöydän reunaan tai tuolin jalkaan. Pidä johto erossa lämmönlähteistä, kuten helasta tai lämpöpatterista.
7. Liitä laturi pistorasiaan, johon on esteetön pääsy hätätilanteen varalta. Varmista, ettei johto aiheuta kompastumisvaaraa.
8. Irrota laitteen laturi pistorasiasta latauksen päätyttyä. Älä jätä

- laitetta valvomatta sen ollessa päällä tai kun sitä ladataan. Irrota laite pistorasiasta ukkosen aikana.
9. Älä kanna tai vedä laitetta johdosta.
  10. Älä tee muutoksia laitteeseen, laturiin tai johtoon.
  11. Laitetta saa ladata vain mukana toimitetulla laturilla.
  12. Älä käytä laitetta ulkona.
  13. Älä käytä tai säilytä laitetta paikassa, jossa se voi joutua kosketuksiin veden kanssa (esim. kylpyammeen tai uima-altaan vieressä).
  14. Jos laite kastuu tai putoaa veteen, irrota laturi pistorasiasta ennen laitteeseen koskemista, mikäli laturi on kytketty. Sähköiskun vaara! Katkaise hätätapauksessa huoneiston sähköt pääkatkaisimesta.
  15. Laite on suunniteltu vain aikuisten käyttöön. Varmista, etteivät lapset tai lemmikit pääse käsiksi laitteeseen.
  16. Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
  17. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
  18. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
  19. Vääränlainen käyttö voi aiheuttaa henkilövammoja. Ole yhteydessä lääkäriin, jos olet epävarma, voitko käyttää laitetta.
  20. Laitteessa on lämmitysominaisuus. Henkilöiden, joilla on heikentynyt tuntoaisti, tulee olla varovaisia laitteen käytön kanssa.
  21. Henkilöiden, joilla on verenkiertohäiriöitä tai alentunut tuntoaisti (esimerkiksi diabeetikot), tai henkilöiden, joilla on niskavamma, ei tule käyttää hierontalaitetta, ennen kuin he ovat ensin neuvotelleet laitteen käytöstä lääkärin kanssa. Laitetta ei tule käyttää särkevään, turvonneeseen tai palaneeseen kohtaan tai haavaan. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, ei tule käyttää laitetta. Raskaana olevien on neuvoteltava laitteen käytöstä lääkärin kanssa.
  22. Jos huomaat kipua tai jäykkyyttä lihaksissasi tai nivelissäsi


käyttäessäsi laitetta, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin.

23. Jos tulet huonovointiseksi tai kipeäksi käyttäessäsi laitetta, lopeta käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin mikäli olosi ei kohene.
24. Älä käytä laitetta alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
25. Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.



## Laitteen osat

- 1 Olkahihna
- 2 Hierontayksikkö
- 3 Vetoketju
- 4 Virta-/latausliitäntä

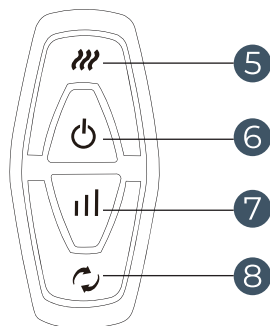

# Lataus

1. Kytke laturin liitin hierontalaitteen latausliitántään (4) ja laturi pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
2. Laitteen virtapainikkeen (6) yläpuolelle syttyy punainen valo. Valo muuttuu vihreäksi, kun akku on ladattu täyteen. Irrota laturi pistorasiasta. Tyhjän akun lataus täydeksi kestää noin kolme tuntia.

# Käyttö

1. Istu käytön ajaksi niin, että olet mahdollisimman rentoutunut.
  2. Älä käytä laitetta, kun se on kytketty laturiin, vaan lataa akku ensin. Akunkesto on n. 90 minuuttia.
  3. Aseta hierontalaite hierottavaan kohtaan (ks. esimerkit seuraavalla sivulla).
  4. Paina virtapainiketta (6). Laite käynnistyy.
  5. Voit valita hieronnan suunnan suuntavalitsimella (8) ja ottaa lämmitystoiminnon käyttöön (tai poistaa sen käytöstä) lämmityspainikkeella (5). Laite vaihtaa hieronnan suuntaa automaattisesti noin minuutin välein.
  6. Valitse nopeus painikkeella (7). Nopeustasoja on kolme, ja laite käynnistyy oletuksena niistä nopeimmalla.
  7. Laite sammuu itsestään 15 minuutin käytön jälkeen. Voit myös sammuttaa laitteen virtapainikkeesta.
- Suosittelemme käyttämään laitetta korkeintaan 15 minuuttia kerrallaan. Ole yhteydessä lääkäriin, jos havaitset huimausta tai kipua laitteen käytön jälkeen.
  - Laitteessa on ylikuumenemissuoja, joka pysäyttää laitteen lauetessaan. Sammuta tällöin laite ja odota vähintään 30 minuuttia, ennen kuin käytät laitetta uudelleen.


# Käyttöesimerkkejä




Niska ja hartiat




Niska

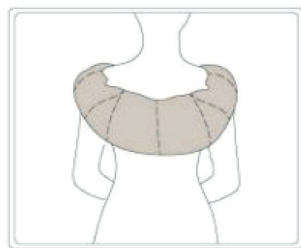

Yläselkä

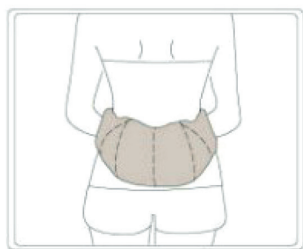

Alaselkä

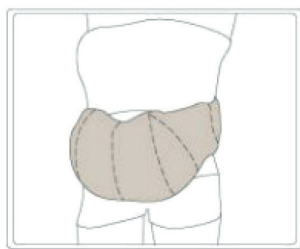

Vatsa



Reidet

## Säilytys ja hoito

- Älä aseta muita tavaroita laitteen päälle sen ollessa käyttämättä. Säilytä laitetta kuivassa ja puhtaassa paikassa, joka ei ole suorassa auringonvalossa.
- Älä kiedo virtajohtoa laitteen ympärille, vaan irrota laturi lataamisen jälkeen laitteesta ja kiedo johto kerälle.
- Laitteen voi puhdistaa kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita. Varmista, että laturi on irrotettu pistorasiasta ja laitteesta ennen puhdistusta.

## VARNING!



Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du tar produkten i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.

Denna apparat är ämnad för hemmabruk och bör användas endast enligt bruksanvisningens instruktioner. Den är inte en medicinsk apparat.

Iaktta följande säkerhetsanvisningar:

## Säkerhetsanvisningar

1. Avlägsna all skyddsplast och alla dekaler från apparaten. Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
2. Använd apparaten endast i enlighet med dessa instruktioner. Felaktig användning kan leda till att apparaten skadas och till att garantin annulleras.
3. Innan du använder apparaten första gången, se till att spänningen som angivs på laddarens märsköld motsvarar den spänning som finns att tillgå där apparaten används. Apparaten får användas endast med den spänning som angivs på märskölden.
4. För att undvika elstötar, se till att ingen del av apparaten kommer i kontakt med vätska eller fukt under användning. Då du rengör apparaten, kontrollera att laddaren har kopplats loss från vägguttaget.
5. Använd inte apparaten om den, strömsladden eller laddaren har skadats på något sätt eller fungerar opålitligt. Försök aldrig reparera apparaten själv, utan kontakta återförsäljaren eller ett serviceföretag som godkänts av importören.
6. Se till att laddarens sladd inte fastnar i t.ex. en bordskant eller stolsben. Håll sladden borta från värmekällor, liksom spisen eller värme-element.
7. Anslut laddaren till ett vägguttag som är lättåtkomligt i nödfall.

- Se till att sladden inte angör snubblingsrisk.
8. Koppla loss laddaren ur vägguttaget då apparaten inte är i användning. Lämna inte apparaten utan uppsikt då den är på eller laddas. Koppla loss apparaten ur vägguttaget då det åskar.
  9. Bär eller dra inte apparaten med sladden.
  10. Gör inte ändringar på apparaten, laddaren eller strömsladden.
  11. Apparaten får laddas endast med den medföljande laddaren.
  12. Använd inte apparaten utomhus.
  13. Använd eller förvara inte apparaten på ett ställe där den kan hamna i kontakt med vatten (t.ex. nära ett badkar eller en simbassäng).
  14. Om apparaten blir våt eller faller i vatten, dra ut laddaren ur vägguttaget innan du vidrör apparaten, om den är ansluten till nätström. Risk för elstöt! Koppla vid nödfall av lägenhetens ström med huvudströmbrytaren.
  15. Apparaten är ämnad att användas endast av vuxna. Se till att barn eller husdjur inte kommer åt apparaten.
  16. Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna.
  17. Barn får inte leka med apparaten.
  18. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
  19. Felaktig användning kan leda till personskador. Kontakta en läkare om du är osäker om du kan använda apparaten.
  20. Apparaten har en värmefunktion. Personer med nedsatt känsel bör vara försiktiga då de använder apparaten.
  21. Personer som har problem med blodcirkulation eller nedsatt känsel, t ex diabetiker eller personer med nackskador bör inte använda apparaten utan att först ha konsulterat läkare. Använd inte apparaten på ställen som är ömma, svullna, brännskadade eller på sår. Personer med pacemaker bör inte använda apparaten. Gravida kvinnor bör konsultera läkare innan apparaten används.
  22. Om det uppstår smärta eller stelhet i dina muskler eller leder, sluta genast använda apparaten och kontakta din läkare.

23. Om du blir illamående eller sjuk då du använder apparaten, sluta använda den och kontakta din läkare om inte ditt tillstånd förbättras.
24. Använd inte apparaten under inverkan av alkohol eller droger.
25. Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.



## Apparatens delar

- 1 Axelrem
- 2 Massage-enhet
- 3 Blixtlås
- 4 Strömanslutning
- 5 Värmeknapp
- 6 Strömknapp
- 7 Hastighetsväljare
- 8 Riktningsväljare




# Laddning

1. Anslut laddarens kontakt till massage-enhetens strömanlutning (4) och laddaren till ett vägguttag som är lättåtkomligt.
2. Ett rött ljus tänds vid apparatens strömknapp (6). Ljuset byter färg till grön när batteriet har laddats fullt. Koppla loss laddaren från vägguttaget. Det tar ca. tre timmar att ladda ett tomt batteri fullt.

# Användning

1. Sitt ned medan du använder apparaten, så att du är så avslappnad som möjligt.
  2. Använd inte apparaten medan den är ansluten till laddaren, utan ladda batteriet först. Batteriets livstid är ca. 90 minuter.
  3. Placera massören på det ställe som du vill massera (se exemplen på följande sida).
  4. Tryck på strömknappen (6). Apparaten startar.
  5. Du kan välja masseringsriktningen med riktningsknappen (8) och ta värmefunktionen i bruk (eller stänga av den) med värmeknappen (5). Masseringsriktningen växlas automatiskt med ca. en minuts mellanrum.
  6. Välj hastighet med knappen (7). Det finns tre hastighetsnivåer och den högsta är förvald när apparaten startas.
  7. Apparaten stänger av sig själv efter 15 minuters användning. Du kan även stänga av apparaten med strömknappen.
- Vi rekommenderar att apparaten används i högst 15 minuter i taget. Kontakta en läkare om du erfar svindel eller smärta efter att du har använt apparaten.
  - Apparaten har ett överhettningsskydd som stannar apparaten då det utlöses. Stäng då av apparaten och vänta minst 30 minuter innan du åter använder apparaten.


# Användningsexempel

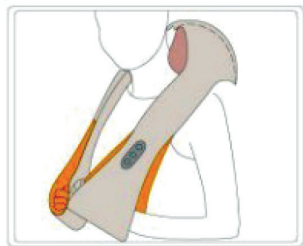


Nacke och axlar




Nacke

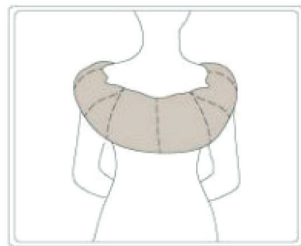

Övre ryggen

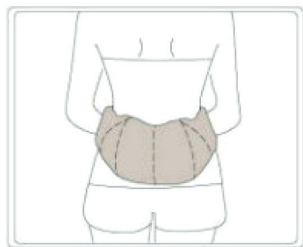

Nedre ryggen

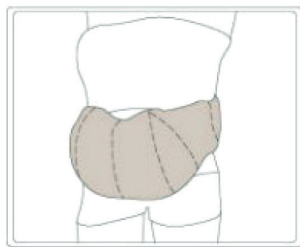

Mage



Lår

## Förvaring och skötsel

- Placera inga andra föremål på apparaten då den inte används. Förvara den i ett torrt och rent utrymme, som inte ligger i direkt solljus.
- Vira inte strömsladden runt apparaten, utan koppla loss laddaren från apparaten efter användning och rulla ihop sladden.
- Apparaten kan rengöras med en lätt fuktad trasa. Använd inte frätande eller slitande rengöringsmedel. Se till att laddaren är losskopplad från vägguttaget och apparaten före rengöring.



# STRÖME

## Tekniset tiedot / Teknisk information

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Laitteen nimi<br>Apparatens namn | Ströme Unwind                     |
| Akku / Batteri                   | 7,4 V, Li-ion 2200 mAh / 16,28 Wh |
| Paino / Vikt                     | 1,8 kg                            |

### Virtalähde / Nätadapter

|                                                                                                                                                  |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Valmistaja ja malli<br>Tillverkare och och modell                                                                                                | Xiamen Innov<br>Electronics Tech Co., Ltd<br>IVP0900-2000EU |
| Ottojännite / Inspänning                                                                                                                         | 100–240 V                                                   |
| Tuloverkkotaajuus / Ingångsnätfrekvens                                                                                                           | 50/60 Hz                                                    |
| Antojännite / Utspänning                                                                                                                         | 9,0 V                                                       |
| Antovirta / Utström                                                                                                                              | 2,0 A                                                       |
| Antoteho / Uteffekt                                                                                                                              | 18,0 W                                                      |
| Aktiivitalan keskimääräinen hyötysuhde /<br>Genomsnittlig effektiv lägeseffektivitet<br>(230 V, 50 Hz)                                           | 87,98 %                                                     |
| Aktiivitalan keskimääräinen hyötysuhde 10 %<br>kuormituksella / Genomsnittlig effektiv lägesef-<br>fektivitet med 10 % belastning (230 V, 50 Hz) | 85,91 %                                                     |
| Kuormittamattoman tilan tehonkulutus<br>Strömförbrukning utan belastning (230 V, 50 Hz)                                                          | 0,08 W                                                      |

Verkkokauppa.com Oyj  
Tyynenmerenkatu 11  
00220 Helsinki  
<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>



REV. 10580714